

# **Shark**

## **VENTILATOR**

### **Serie TF200SEU**

#### **BEDIENUNGSANLEITUNG**

---



*Das Gerät kann in Aussehen und Farbe leicht von der Abbildung abweichen.*

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH GEEIGNET.



## WARNHINWEIS

ZUR VERRINGERUNG DES RISIKOS VON BRAND, ELEKTROSCHOCK ODER VERLETZUNGEN: BITTE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH LESEN.

1. Akku-/Batteriezellen **nicht** verbrennen. Informationen zu den verfügbaren Recycling- und Entsorgungsmöglichkeiten erteilt das örtliche Umweltamt.
2. Dieses Gerät enthält eine Fernbedienung, in der sich (2) AAA-Batterien befinden. Batterien ordnungsgemäß entsorgen. Batterien immer von Kindern fernhalten (Erstickungsgefahr). Selbst gebrauchte Batterien können Verletzungen verursachen.
3. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, das Gerät nur an eine Steckdose anschließen, die mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) ausgestattet ist.
4. Der Ventilator sollte auf einer stabilen und flachen Oberfläche benutzt werden.
5. Den Ventilator niemals in der Nähe von Schwimmbädern, Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser verwenden.
6. **Niemals** ein Gerät mit beschädigten Kabeln betreiben. Das Gerät entsorgen oder von einem autorisierten Kundendienst überprüfen und/oder reparieren lassen.
7. Das Kabel **nicht** unter Teppichen verlegen. Das Ladekabel **nicht** mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem bedecken. Das Ladekabel **nicht** unter Möbelstücken oder Haushaltsgeräten durchführen. Das Ladekabel von stark frequentierten Bereichen fernhalten. Das Ladegerät dort aufstellen, wo man nicht über das Kabel stolpern kann.
8. Ein beschädigtes Ladekabel muss ausgetauscht werden.
9. Dieses Gerät darf nicht durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) oder ohne die nötige Erfahrung und das Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten.
10. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie **NICHT** mit dem Gerät spielen.
11. Die Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
12. Vor der Reinigung oder anderen Wartungsarbeiten muss das Gerät von der Steckdose getrennt werden.
13. Nur Zubehör von Shark® verwenden.
14. Das Gerät **nicht** nutzen, falls es nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallen gelassen, beschädigt, im Freien stehen gelassen oder in Wasser getaucht wurde.
15. Alle Bedienelemente ausschalten, bevor das Gerät ein- oder ausgesteckt wird.
16. Wenn das Gerät nicht genutzt wird oder vor der Wartung bzw. Reinigung den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen.
17. Außenteile/Kunststoff/nicht elektronische Teile nur von Hand und mit Wasser reinigen. **Nicht** in Wasser eintauchen. Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.
18. **Nicht** versuchen, elektrische oder mechanische Funktionen dieses Geräts zu reparieren oder anzupassen, da dies zu Gefahren und zum Verlust der Garantie führen kann.
19. Auch verbrauchte Akkus und Batterien können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
20. Informationen zur Behandlung erteilt ein örtliches Giftnotrufzentrum.
21. Kompatibel mit Batterien vom Typ AAA.
22. Die Nennspannung der Batterie beträgt 3 V.
23. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
24. **Nicht** zwangsentladen, wiederaufladen, zerlegen, über 60 °C erhitzen oder verbrennen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Entlüftung, Leckage oder Explosion, die zu chemischen Verbrennungen führen kann.
25. Darauf achten, dass die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) eingesetzt werden.
26. **Alte und neue Batterien, verschiedene Marken oder Batterietypen wie Alkali-, Kohle-, Zink- oder wiederaufladbare Batterien nicht kombinieren.**

27. Batterien und Akkus aus Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, herausnehmen und sofort recyceln oder entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.
28. Darauf achten, dass das Batteriefach stets sicher geschlossen ist. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, das Gerät nicht mehr benutzen, die Batterien herausnehmen und sie von Kindern fernhalten.



**WARNHINWEIS: Nicht für die Verwendung mit elektronischen Drehzahlreglern geeignet.**

### ENTNAHME UND ENTSORGUNG VON BATTERIEN

Diese Fernbedienung benötigt 2 AAA-Batterien. Wenn die Batterien der Fernbedienung leer sind, sollten sie aus der Fernbedienung entfernt und recycelt werden. Das Produkt **NICHT** mit dem eingebauten Akku oder den Batterien der Fernbedienung verbrennen oder zum Kompost geben. Wenn die Batterien der Fernbedienung ausgetauscht werden müssen, sind sie gemäß den lokalen Vorschriften zu entsorgen oder zu recyceln. In einigen Ländern ist es verboten, gebrauchte Batterien im Hausmüll oder im kommunalen Abfall zu entsorgen. Bringen Sie verbrauchte Batterien zum Recycling in eine autorisierte Recyclinganlage oder ins Geschäft. Informationen zur Abgabe von Altbatterien erteilt das örtliche Recyclingzentrum.

### SICHERHEITSHINWEISE ZUR STROMVERSORGUNG

1. Alle Hinweise, die auf dem Produkt stehen oder mit diesem geliefert wurden, müssen gelesen und befolgt werden.
2. **Kein** Verlängerungskabel verwenden.
3. **Nicht** im Umkreis von drei Metern von einem Pool oder anderen Wasserflächen und nicht im Badezimmer benutzen.

**DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN**

Gemäß:

Verordnung (EU) 206/2012 der Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EC des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumklimageräten und Komfortventilatoren.

HINWEIS	BESCHREIBUNG	SYMBOL	WERT	EINHEIT
	Maximale Durchsatzleistung	F	43,42	m <sup>3</sup> /min
	Ventilatorleistung Leistungsaufnahme	P	90	W
	Servicewert	SV	0,51	(m <sup>3</sup> /min)/W
	Standby-Stromverbrauch	P <sub>SB</sub>	0,27	W
Horizontal	Ventilatorgeräusch Leistungsstufe	L <sub>wa</sub>	62,2	dB(A)
Vertikal	Ventilatorgeräusch Leistungsstufe	L <sub>wa</sub>	62,2	dB(A)
	Maximale Luftgeschwindigkeit	c	2,3	m/s
	Mess- Standard für den Servicewert	IEC 60879		

Vor dem Gebrauch des Geräts bitte die Warnhinweise auf der Rückseite lesen und die Anleitung aufbewahren.

# KURZANLEITUNG


## DEN VENTILATOR ZUSAMMENBAUEN



**1.** Die Basis aus der Verpackung nehmen und auf eine ebene Oberfläche stellen.



**2.** Den roten Pfeil am **Stab** an dem roten Pfeil auf der **Basis** mithilfe der Montageaufkleber ausrichten. Den **Stab** im Uhrzeigersinn drehen, um ihn in der **Basis** zu verriegeln. Entfernen Sie das Klebeband, nachdem die Montage abgeschlossen ist.

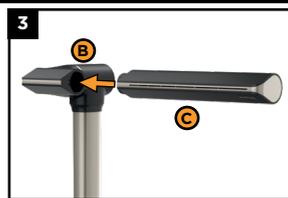

**3.** Pappe und Klebeband vom **Stab** entfernen. Den aufgedruckten roten Kreis auf dem **Flügel** an dem roten Kreis auf dem **Innenstab** ausrichten. Den **Flügel** fest in den **Stab** drücken, bis er einrastet. Das Klebeband von der **Basis** und dem **Stab** entfernen.

## FUNKTIONEN



**DREHEN:** Den Ventilatorflügel manuell nach links oder rechts neigen, um die horizontale Abdeckung zu erhöhen.



**ROTIEREN:** Die Flügel können manuell gedreht werden, um die horizontale Abdeckung zu erhöhen.



**TELESKOP:** Die Höhe des Ventilators kann manuell nach oben oder unten verstellt werden.



Die **FERNBEDIENUNG** lässt sich zur Aufbewahrung magnetisch an der Rückseite befestigen.



Das **STAUBSCHUTZ-Gitter** Das Paneel schützt das Innere des Geräts.

## ANPASSUNG

	<b>Einschalten</b> <i>Drücken Sie die Taste an der Basis oder der Fernbedienung.</i>	Drücken Sie auf , um das Gerät ein- oder auszuschalten.
	<b>Ventilator-Geschwindigkeitsstufen</b> <i>Halten Sie die Taste auf der Basis oder auf der Fernbedienung gedrückt.</i>	Drücken Sie das Ventilator-Symbol  auf der Fernbedienung oder halten Sie die Einschalttaste auf dem Gerät gedrückt, um zwischen den Ventilator-Geschwindigkeitsstufen 1-10 zu wechseln. Die LED-Leuchten zeigen die gewählte Ventilator-Geschwindigkeitsstufe an.
	<b>Sondermodi</b> <i>Nur Fernbedienung</i>	<b>Einstellung 1:</b> Sleep-Modus (Ruhe). Der Ventilator wählt 8 Stunden lang die beste Einstellung für ein leises Betriebsgeräusch, dimmt die Anzeigeluchten und schaltet die Signaltöne stumm. <b>Einstellung 2:</b> BreezeBoost-Modus (BreezeBoost). Ab der Geschwindigkeitsstufe 10 erzeugt der Ventilator einen besonders starken Luftstrom. <b>Einstellung 3:</b> NaturalBreeze (Natürliche Brise). Der Ventilator sorgt für einen variierenden Luftstrom, der natürlichen Wind simuliert. <b>Einstellung 4:</b> Off (Aus).
	<b>Oszillation</b> <i>Nur mit Fernbedienung</i>	 <b>Einstellung 1: 45 Grad</b> <b>Einstellung 2: 90 Grad</b> <b>Einstellung 3: 180 Grad</b>
	<b>Timer</b> <i>Nur mit Fernbedienung</i>	 <b>Einstellung 1: 1 Stunde</b> <b>Einstellung 2: 2 Stunden</b> <b>Einstellung 3: 4 Stunden</b> <b>Einstellung 4: 8 Stunden</b> <b>Einstellung 5: 12 Stunden</b>
	<b>Horizontale Winkeleinrichtung</b> <i>Nur mit Fernbedienung</i>	Drücken Sie die Pfeile  zur Anpassung des Winkels auf der Fernbedienung, um den horizontalen Winkel des Ventilators aus der Ferne zu ändern.

**ZUM DEAKTIVIEREN DER SIGNALTÖNE:** Halten Sie die Timer- und Oszillationstasten auf der Fernbedienung gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Signaltöne zu deaktivieren. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Funktion wieder zu aktivieren.

**TRAGEPOSITION:** Es wird empfohlen, das Gerät mithilfe des Griffs an der Basis zu tragen und gleichzeitig den Stab zu stützen.




## FERNBEDIENUNG

- Vor dem ersten Gebrauch 2 AAA-Batterien einlegen.
- Verwenden Sie zum Auswechseln der Batterie in der Fernbedienung 2 AAA-Batterien. Siehe „WARTUNG“ für Anweisungen zum Ersetzen der Batterien.

### BEI KAUF EINER ERSATZFERNBEDIENUNG:

Sie müssen die Fernbedienung mit dem Gerät koppeln. Drücken Sie dazu im Standby-Modus 5 Sekunden lang die Einschalttaste des Geräts. Drücken Sie dann auf der Fernbedienung den Pfeil für die Ventilatorgeschwindigkeit nach oben.

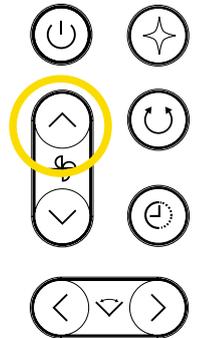

## VENTILATOR-GESCHWINDIGKEITSSTUFEN


### LED-Anzeigeleiste

Geschwindigkeitsstufe 1	○ ● ● ● ●	Geschwindigkeitsstufe 6	> ○ ○ ○ ○ ○ < + ○ ● ● ● ●
Geschwindigkeitsstufe 2	○ ○ ● ● ●	Geschwindigkeitsstufe 7	> ○ ○ ○ ○ ○ < + ○ ○ ● ● ●
Geschwindigkeitsstufe 3	○ ○ ○ ● ●	Geschwindigkeitsstufe 8	> ○ ○ ○ ○ ○ < + ○ ○ ○ ● ●
Geschwindigkeitsstufe 4	○ ○ ○ ○ ●	Geschwindigkeitsstufe 9	> ○ ○ ○ ○ ○ < + ○ ○ ○ ○ ●
Geschwindigkeitsstufe 5	○ ○ ○ ○ ○	Geschwindigkeitsstufe 10	> ○ ○ ○ ○ ○ < + ○ ○ ○ ○ ○

Wenn die Ventilator-Geschwindigkeitsstufe ausgewählt wurde, zeigen die Anzeigeleuchten die richtige Geschwindigkeit an. Bei den Geschwindigkeiten 6-10 blinken alle 5 Anzeigeleuchten, bevor weitere LEDs zur Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit angezeigt werden.

Die Änderung der **VENTILATOR-GESCHWINDIGKEITSSTUFE** erhöht oder senkt den Luftstrom des Ventilators. Alle Modelle haben 10 Geschwindigkeitsstufen. Bei den Geschwindigkeitsstufen 6 bis 10 blinken alle 5 Anzeigeleuchten, bevor weitere LEDs entsprechend der aktuellen Geschwindigkeitsstufe angezeigt werden.

Durch Drücken der Pfeile für die Ventilator-Geschwindigkeitsstufe auf der Fernbedienung oder durch längeres Drücken der Einschalttaste am Gerät können Sie zwischen den Ventilator-Geschwindigkeitsstufen 1-10 wechseln.

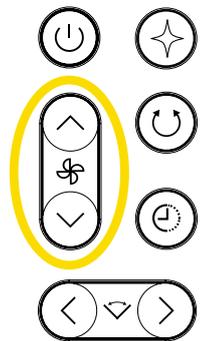


Empfohlene Geschwindigkeitsstufen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Boost
Kinderzimmer	✓	✓	✓								
Ruhig schlafen	✓	✓	✓	✓							
Von zu Hause aus arbeiten	✓	✓	✓	✓	✓						
Fernsehen	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Betriebsgeräusch für einen erholsamen Schlaf		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Kochen				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sport treiben					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abkühlung an heißen Tagen						✓	✓	✓	✓	✓	✓

### LED-Anzeigeleiste

45 Grad	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
90 Grad	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
180 Grad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wenn die Oszillation aktiviert ist, zeigen Anzeigeleuchten den aktuellen Winkel an.

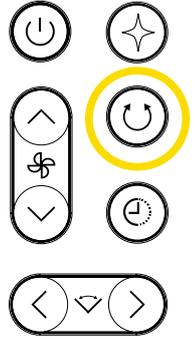

Wählen Sie zwischen den **OSZILLATIONSEINSTELLUNGEN**, um Ihren Bedürfnissen optimal gerecht zu werden. Um die Oszillationseinstellungen zu ändern, drücken Sie die Taste , um die Optionen auf der **FERNBEDIENUNG** zu durchlaufen. Um die Oszillation auszuschalten, drücken Sie die Oszillationstaste, bis keine LED mehr leuchtet.


### TIMER

Wählen Sie zwischen **TIMER**-Funktionen, um Ihren Bedürfnissen optimal gerecht zu werden. Drücken Sie das Timer-Symbol  auf der Fernbedienung, um zwischen den Timer-Einstellungen 1-12 Stunden zu wechseln. Die LED-Anzeigeleuchten leuchten auf und zeigen an, auf wie viele Stunden der Timer eingestellt ist. Die Anzeigeleuchten schalten sich nach 20 Sekunden ab. Um zu überprüfen, wie lange der Timer noch läuft, drücken Sie erneut auf das Timer-Symbol , woraufhin die Anzeigeleuchten wieder aufleuchten.

### LED-Anzeigeleiste

1 Stunde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2 Stunden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4 Stunden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
8 Stunden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
12 Stunden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Die LED-Anzeigeleuchten zeigen das Timer-Intervall für 20 Sekunden an und erlöschen dann.

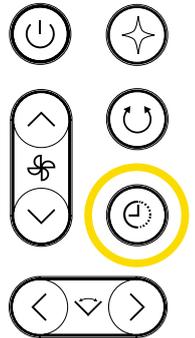


### SONDERMODI

Wählen Sie Einstellungen für den **SONDERMODUS**, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Drücken Sie auf der Fernbedienung das Symbol für den Sondermodus , um zwischen den verfügbaren Modi zu wechseln. Zum Ausschalten ändern Sie die Ventilator-Geschwindigkeitsstufe durch Drücken der Pfeile auf der Fernbedienung oder durch Halten der Taste am Gerät.

Weitere Informationen zu den Sondermodi und Anzeigeleuchten finden Sie in den Anleitungsvideos auf sharkclean.eu.

### LED-Anzeigeleiste


- Sleep-Modus (Ruhe):** Alle Anzeigeleuchten blinken von rechts nach links.
- BreezeBoost-Modus (BreezeBoost):** Alle Anzeigeleuchten blinken von links nach rechts.
- NaturalBreeze (Natürliche Brise):** Je eine Leuchte blinkt von links nach rechts.

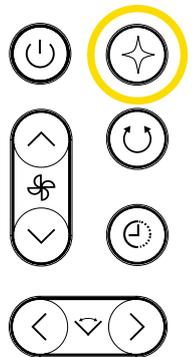

Sleep-Modus (Ruhe)	Der Ventilator schaltet den Signalton stumm, dimmt die Anzeigeleuchten und schaltet auf eine für den Schlaf optimierte Ventilator-Geschwindigkeitsstufe. Der Sleep-Modus (Ruhe) schaltet sich nach 8 Stunden automatisch ab. Zum Deaktivieren wechseln Sie mit der Taste Sondermodus zu einem anderen Modus oder schalten Sie das Gerät aus. Beim Aus- und Wiedereinschalten kehrt der Ventilator zur zuletzt verwendeten Einstellung zurück.
BreezeBoost (BreezeBoost)	Ab der Geschwindigkeitsstufe 10 erzeugt der Ventilator einen besonders starken Luftstrom.
NaturalBreeze (Natürliche Brise)	Der Ventilator sorgt für einen variierenden Luftstrom, der natürlichen Wind simuliert.





### HORIZONTALE WINKELEINSTELLUNG

Sie können die Fernbedienung verwenden, um den horizontalen Winkel des Ventilators aus der Ferne zu verändern. Drücken Sie die Pfeiltasten nach links oder rechts auf der Fernbedienung, um den horizontalen Winkel einzustellen.

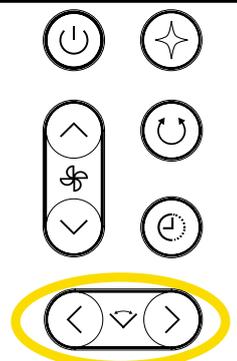

- Ziehen Sie den Stecker des Ventilators, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Wir empfehlen, den Ventilator alle 6 Monate oder bei Bedarf zu reinigen.
- Wir empfehlen, die Batterien in der Fernbedienung alle 12 Monate oder bei Bedarf zu wechseln.

## STAUBSCHUTZ

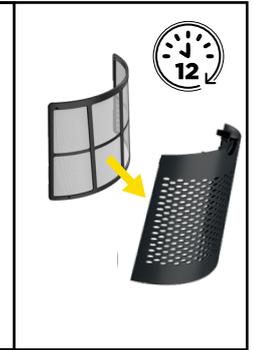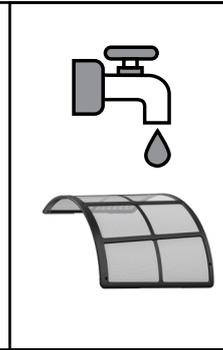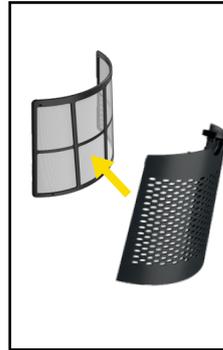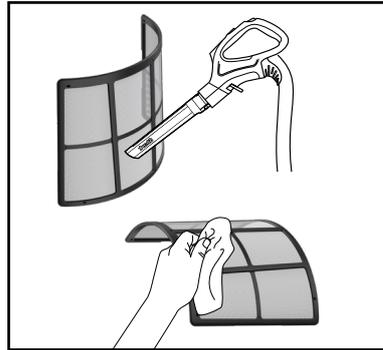

**1.** Entfernen Sie das Staubschutz-Gitter vom Gerät, indem Sie vorsichtig an der Fingerlasche ziehen. Hinweis: Der Maschenfilter muss nicht aus dem Staubschutz-Gitter entfernt werden.

**2.** Verwenden Sie einen Staubsauger auf niedriger Stufe mit einem weichen Bürstenaufsatz ODER ein Tuch/ Handtuch, um Verunreinigungen vom Staubschutz-Gitter und dem inneren Netzfilter zu entfernen. **Verwenden Sie KEINE scheuernden chemischen Reinigungsmittel.**

**3. OPTIONAL:** Wenn sich zwischen dem Netzfilter und dem Staubschutz-Gitter Schmutz angesammelt hat, kann der Filter abgenommen werden, indem er vorsichtig aus den Laschen der Platte gezogen wird. Spülen Sie den Filter und das Gitter mit Leitungswasser bei Raumtemperatur ab. Lassen Sie sowohl den Filter als auch das Gitter 12 Stunden lang an der Luft trocknen, bevor Sie beides wieder einbauen. **Den Ventilator NICHT verwenden, wenn der Netzfilter nass ist.**

## STAUBSCHUTZ (FORTSETZUNG)






**4.** Setzen Sie das Staubschutz-Gitter wieder ein, indem Sie die Laschen an der Unterseite des Gitters in die Vertiefungen am Gerät einführen und das Gitter nach innen schieben, bis es einrastet.

## AUSSENREINIGUNG



Um den Ventilator von außen zu reinigen, wischen Sie ihn mit einem mit warmem Seifenwasser angefeuchteten Mikrofasertuch ab. Um Schäden zu vermeiden, sollten Sie keine scheuernden chemischen Reinigungsmittel oder zu viel Wasser verwenden.

## ERSETZEN DER BATTERIEN IN DER FERNBEDIENUNG

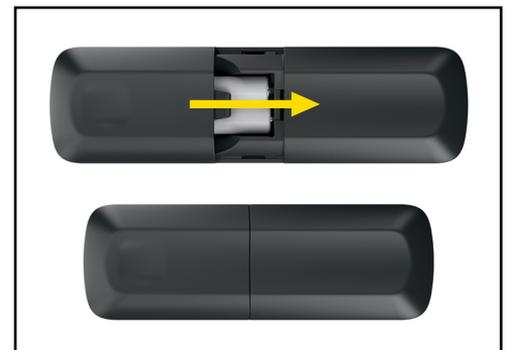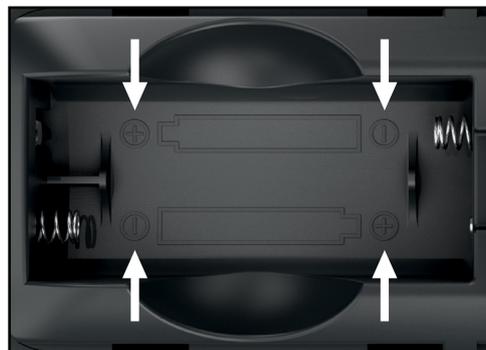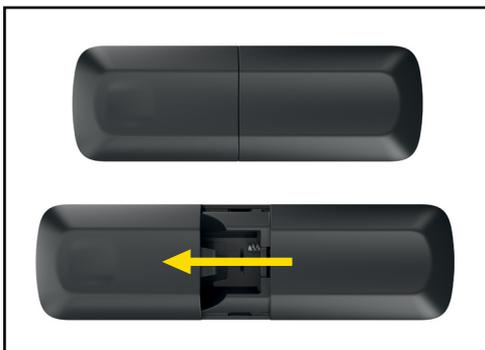

**1.** Um die Batterien zu entnehmen, drücken Sie leicht auf das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und schieben Sie es dann ab. Nehmen Sie die Batterien aus der Kammer und befolgen Sie die örtlichen Vorschriften für die Batterieentsorgung.

**2.** Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien in die Fernbedienung ein. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien polrichtig, wie im Batteriefach gezeigt, eingelegt sind.

**3.** Schieben Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung wieder in Position.

<b>ALLGEMEINER GEBRAUCH</b>	<b>Warum funktioniert die Teleskopfunktion nicht?</b>	Entfernen Sie das Klebeband nach Abschluss der Montage.
	<b>Wie kann ich von der vertikalen zur horizontalen Ausrichtung wechseln?</b>	Um den Ventilator vertikal oder horizontal zu neigen, fassen Sie ein Ende des Ventilatorflügels an und bewegen Sie ihn in die gewünschte Position. Der Ventilator lässt sich um 360 Grad drehen.
<b>LED-ANZEIGE-LEISTE / EINSTELLUNGEN</b>	<b>Warum funktioniert die Oszillation nicht und/oder klickt das Gerät, wenn die Oszillation ausgewählt ist?</b>	Der Ventilator wird mit Klebeband am Stab und an der Basis geliefert, um die Montage zu erleichtern. Entfernen Sie das Klebeband nach Abschluss der Montage. Wenn die Oszillation nach dem Entfernen des Klebebands immer noch nicht funktioniert, vergewissern Sie sich, dass alle Montagepunkte korrekt montiert sind. Drehen Sie den Stab im Uhrzeigersinn fest auf der Basis, bis er sicher einrastet, um zu überprüfen, ob er vollständig und korrekt installiert ist.
	<b>Wo soll die Fernbedienung aufbewahrt werden?</b>	Bewahren Sie die Fernbedienung an der magnetischen Halterung oben am Stab auf, und zwar auf dem Aufkleber, der einen Umriss der Fernbedienung zeigt.
	<b>Warum ändert sich die Drehzahl des Ventilators von selbst?</b>	Der Ventilator befindet sich möglicherweise im Modus NaturalBreeze (Natürliche Brise), wodurch automatisch ein natürlicher Wind simuliert wird. Um einen Sondermodus zu deaktivieren, drücken Sie das Symbol für die Ventilator-Geschwindigkeitsstufe oder die Taste für den Sondermodus in der oberen rechten Ecke der Fernbedienung.
	<b>Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?</b>	Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, achten Sie darauf, dass sie direkt auf die LED-Anzeigeleuchten an der Vorderseite des Ventilators gerichtet ist. Wenn Sie eine Ersatzfernbedienung kaufen, müssen Sie diese vor der Verwendung mit dem Ventilator koppeln. Um die Fernbedienung mit dem Ventilator zu koppeln, halten Sie die Einschalttaste an der Ventilatorbasis 20 Sekunden lang gedrückt oder bis die erste und letzte Leuchte auf der LED-Anzeigeleiste aufleuchten, und drücken Sie dann den Pfeil für die Ventilator-Geschwindigkeitsstufe auf der Fernbedienung. Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, müssen Sie möglicherweise die Batterien wechseln. Anweisungen hierzu siehe Abschnitt „Ersetzen der Batterien in der Fernbedienung“.
	<b>Warum läuft der Ventilator unregelmäßig?</b>	Achten Sie darauf, dass der Ventilator richtig zusammengebaut ist und alle Teile vollständig eingerastet sind. Überprüfen Sie die Verbindungspunkte, an denen der Stab mit der Basis verbunden ist.
	<b>Warum sind die Anzeigeleuchten gedimmt?</b>	Der Ventilator befindet sich möglicherweise im Sleep-Modus (Ruhe). In diesem Modus sind die Anzeigeleuchten gedimmt. Zum Deaktivieren drücken Sie die Taste Sondermodus in der oberen rechten Ecke der Fernbedienung, bis der Ruhemodus deaktiviert ist.
	<b>Warum schaltet sich das Gerät von selbst aus?</b>	Der Timer-Modus ist möglicherweise aktiviert. Der Timer schaltet den Ventilator nach 1 bis 12 Stunden ab. Um den Timer zu deaktivieren, drücken Sie die Timer-Taste  , bis alle Anzeigeleuchten erloschen sind.
	<b>Wie lassen sich die Signaltöne deaktivieren?</b>	Halten Sie die Tasten Timer  und Oszillation  gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Signaltöne zu deaktivieren. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Signaltöne wieder zu aktivieren.
	<b>Wie funktionieren die Anzeigeleuchten an der Basis?</b>	Die 5 Anzeigeleuchten an der Basis leuchten in verschiedenen Mustern auf, um den Status der verfügbaren Ventilatorfunktionen anzuzeigen, einschließlich Leistung, Geschwindigkeit, Oszillationswinkel, Timer und Sondermodi. In allen Fällen schalten sich die Anzeigeleuchten nach 20 Sekunden ab.
<b>WARTUNG</b>	<b>Wie oft sollten der Ventilator und der Staubschutz-Filter gereinigt werden?</b>	Wir empfehlen, den Ventilator und den Staubschutz-Filter alle 6 Monate oder bei Bedarf zu reinigen.

## ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR TF200SEU Series

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

### Shark-Garantie

Ein Haushaltsgerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat

### Wie lang ist die Garantie auf unsere Produkte?

Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle setzen, ist die Garantie für Ihr Produkt für eine Dauer von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum gültig.

### Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

### Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an **kundendienst-de@sharkninja.com** schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **www.sharkclean.eu**

### Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte **www.sharkclean.eu**

### Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **www.sharkclean.eu**

### Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

### Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Gerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Luftreinigers zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

### Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Shark stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihren Luftreiniger auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer **0800 000 9063**, und fragen Sie nach unserem Kundenprogramm für abgelaufene Garantien.

### Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?

Ersatzteile und Zubehör von Shark werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Shark-Gerät entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark-Geräte finden Sie unter **www.sharkclean.eu**

## WICHTIGE INFORMATIONEN

## REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF



[sharkclean.eu/register-guarantee](https://sharkclean.eu/register-guarantee)



Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät



## BATTERIEENTNAHME UND ENTSORGUNG

Diese Fernbedienung benötigt 2 AAA-Batterien. Wenn die Batterien der Fernbedienung leer sind, sollten sie aus der Fernbedienung entfernt und recycelt werden. Das Produkt **NICHT** mit dem eingebauten Akku oder den Batterien der Fernbedienung verbrennen oder zum Kompost geben. Wenn die Batterien der Fernbedienung ausgetauscht werden müssen, sind sie gemäß den lokalen Vorschriften zu entsorgen oder zu recyceln. In einigen Ländern ist es verboten, gebrauchte Batterien im Hausmüll oder im kommunalen Abfall zu entsorgen. Bringen Sie verbrauchte Batterien zum Recycling in eine autorisierte Recyclinganlage oder ins Geschäft. Informationen zur Abgabe von Altbatterien erteilt das örtliche Recyclingzentrum.

## BEWAHREN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

(Kaufbeleg aufbewahren)

Gekauft bei: \_\_\_\_\_

## TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 220-240 V - 50-60 Hz / 3 A

Wattleistung: 90 W

Vorteile der Registrierung des Produkts und der Erstellung eines Kontos:

- Sie erhalten einfacher und schneller Produkt-Support und Zugriff auf Garantieinformationen
- Sie erhalten Zugang zu Anleitungen zur Fehlerdiagnose und -behebung sowie zur Produktpflege.
- Sie gehören zu den Ersten, die über exklusive Produkt-Werbeaktionen informiert werden.

**TIPP:** Sie finden die Modell- und Seriennummer auf dem QR-Code-Etikett auf der Basis des Ventilators.



Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potenziell negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen dazu bei, dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Benutzen Sie bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltfreundliches und sicheres Recycling zurücknehmen.

## BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

Die vorliegende Bedienungsanleitung soll helfen, sich vollständig mit dem neuen Shark® Ventilator vertraut zu machen.

SharkNinja Europe Ltd,  
1st/2nd Floor Building 3150,  
Thorpe Park, Century Way,  
Leeds, England, LS15 8ZB  
[sharkclean.co.uk](https://sharkclean.co.uk)

SharkNinja Germany GmbH,  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany  
[sharkclean.eu](https://sharkclean.eu)

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.