

Shark **MATRIX ROBOT** **2-in-1**

Saugroboter

RV2620WDEUWH

BEDIENUNGSANLEITUNG



SHARKCLEAN-APP



 sharkclean.eu



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DEM GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

WARNHINWEIS

So verringern Sie das Risiko von Brand, Elektroschock, Verletzungen oder Sachschäden:

KINDER ODER TIERE DÜRFEN NICHT IN RÄUMEN UNBEAUFICHTIGT GELASSEN WERDEN, DIE FÜR DEN SAUGROBOTER WÄHREND DER REINIGUNG ZUGÄNGLICH SIND.

LASER-WARNUNG

DIESES PRODUKT HAT EINEN LASER DER KLASSE 1. DEN SAUGROBOTER STETS AUSSCHALTEN, BEVOR ER HOCHGEHOBBEN WIRD ODER WARTUNGSARBEITEN VORGENOMMEN WERDEN. NICHT DIREKT IN DEN LASER SCHAUEN.

WENN DER STECKER DES LADEKABELS NICHT RICHTIG IN DIE STECKDOSE PASST, WENDEN SIE SICH AN EINEN QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER. STECKE SIE DEN STECKER NICHT MIT GEWALT IN DIE STECKDOSE UND VERSUCHEN SIE NICHT, DEN STECKER AN DIE STECKDOSE ANZUPASSEN.

ALLGEMEINER WARNHINWEIS

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten immer die grundlegenden Vorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

1. Dieses Gerät besteht aus einem Wisch-/Saugroboter und einer Ladestation mit Netzteil. Diese Bestandteile enthalten elektrische Anschlüsse, elektrische Leitungen und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
2. Überprüfen Sie sämtliche Komponenten vor der Verwendung auf Schäden. Ist ein Bestandteil beschädigt, darf das Gerät nicht verwendet werden.
3. Verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile. Siehe die Seite für Ersatzteile in dieser Bedienungsanleitung.
4. Dieser Wisch-/Saugroboter enthält keine Ersatzteile.
5. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie den Wisch-/Saugroboter **AUSSCHLIESSLICH** für die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke.
6. Mit Ausnahme von Filtern, Staubbehältern und Pads dürfen Teile des Wisch-/Saugroboters **NICHT** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
7.  **Fassen Sie NICHT in die Öffnungen der Ladestation oder des Saugroboters.**

WARNHINWEISE ZUR NUTZUNG

8. Dieses Produkt hat einen Laser der Klasse 1. Den Saugroboter stets ausschalten, bevor er hochgehoben wird oder Wartungsarbeiten vorgenommen werden.
9. **NICHT** direkt in den Laser schauen.
10. Schalten Sie den Saugroboter immer aus, bevor Sie Filter, Staubbehälter oder Flüssigkeitsbehälter einsetzen oder entfernen.
11. Fassen Sie den Netzstecker, die Ladestation, das Ladekabel oder den Wisch-/Saugroboter **NICHT** mit nassen Händen an. Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
12. Kinder dürfen **NICHT** mit diesem Gerät spielen.
13. Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn diese die damit verbundenen Risiken kennen.
14. Verwenden Sie den Saugroboter **NICHT** ohne eingesetzten Staubbehälter, Filter und Flüssigkeitsbehälter.
15. Beschädigen Sie **NIEMALS** das Ladekabel:
 - a) Ziehen oder tragen Sie die Ladestation **NICHT** am Kabel und verwenden Sie das Kabel auch nicht als Griff.
 - b) Entfernen Sie den Stecker **NIEMALS** durch Ziehen am Stromkabel aus der Steckdose. Greifen Sie zum Ziehen den Stecker, nicht das Kabel.
 - c) Achten Sie darauf, das Kabel **NIEMALS** in einer Tür einzuklemmen, um scharfkantige Ecken zu ziehen oder in der Nähe heißer Oberflächen liegenzulassen.
 - d) Das Stromkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, ist das Gerät zu entsorgen.
16. Stecken Sie **KEINE** Gegenstände in die Düse oder Zubehöröffnungen. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn eine Öffnung blockiert ist. Halten Sie die Öffnung immer frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte.
17. Verwenden Sie den Wisch-/Saugroboter **NICHT**, wenn der Luftstrom beeinträchtigt ist. Wenn der Luftstrom blockiert ist, schalten Sie den Staubsauger aus und entfernen Sie sämtliche Fremdkörper, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
18. Halten Sie die Düse und alle Öffnungen des Staubsaugers von Haaren, Gesicht, Fingern, bloßen Füßen oder loser Kleidung fern.
19. Benutzen Sie den Wisch-/Saugroboter **NICHT**, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallengelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder in Wasser getaucht wurde.
20. Stellen Sie den Staubsauger **NICHT** auf instabile Oberflächen wie Stühle oder Tische.
21. Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, um damit folgende Gegenstände aufzusaugen:
 - a) Flüssigkeiten.
 - b) Große Gegenstände.
 - c) Harte oder scharfe Gegenstände (Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen).
 - d) Große Staubmengen (Staub von Trockenbau, Kaminasche oder Glut).
 - e) Verwenden Sie das Gerät **NICHT** als Zubehörteil für andere netzbetriebene Geräte zur Staubaufnahme.
 - f) Rauchende oder brennende Gegenstände (heiße Kohlen, Zigarettenskippen oder Streichhölzer).

- g) Entflammbare oder brennbare Materialien (Feuerzeugbenzin, Benzin oder Kerosin).
- h) Toxische Materialien (Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger).
- i) Toxische Materialien (hohe Konzentrationen von Chlorbleiche, hohe Konzentrationen von Ammoniak oder Abflussreiniger).
- 22.** Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in folgenden Bereichen:
- a) Außenbereiche in der Nähe von frei zugänglichen Kaminen oder Feuerstellen.
 - b) Abgeschlossene Bereiche, die explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten können (Feuerzeugbenzin, Benzin, Kerosin, Farbe, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammbaren Staub).
 - c) Bereiche mit einem Heizgerät.
 - d) In der Nähe von frei zugänglichen Kaminen oder Feuerstellen.
- 23.** Schalten Sie den Wisch-/Saugroboter vor jeder Einstellung, Reinigung, Wartung oder Fehlerdiagnose und -behebung aus. Hinweis: Auch in der AUS-Position (O) verbraucht der Saugroboter noch etwas Strom.
- 24.** Lassen Sie alle Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die elektrischen Teile gelangt.
- 25.** Nehmen Sie **KEINE** Änderungen oder Reparaturversuche am Saugroboter oder am Akku vor, es sei denn, dies ist in der Bedienungsanleitung angegeben. Verwenden Sie den Staubsauger **NICHT**, wenn er verändert oder beschädigt wurde.
- 26.** Entfernen Sie alle verschütteten oder ausgelaufenen Flüssigkeiten von der Docklandematte, der Basis oder dem Boden, da diese einen Stromschlag verursachen können.
- 27.** Achten Sie beim Nachfüllen des Behälters auf Leckagen, da Flüssigkeitsansammlungen eine Rutschgefahr darstellen und einen elektrischen Schlag verursachen können. Wenn der Behälter beschädigt ist, muss er ersetzt werden.
- 28.** Seien Sie vorsichtig, wenn Sie über gewischte Böden laufen, da diese rutschig sein können, wenn sie feucht sind.
- 29.** Verwenden Sie **KEINEN** Haushaltsreiniger (Allzweckreiniger, Glasreiniger, Bleiche) auf den Hochglanzflächen der Basisstation oder des Saugroboters, da die darin enthaltenen Chemikalien diese Oberflächen angreifen könnten. Verwenden Sie stattdessen ein mit Wasser befeuchtetes Tuch zur Reinigung.
- 30.** Um das Risiko zu minimieren, dass der Saugroboter in unsichere Bereiche (Treppenabsätze, Kamine, Nassbereiche) fährt, definieren Sie diese Bereiche mithilfe der Kartenfunktion in der SharkClean-App als „Sperrzonen“. Aktivieren Sie nach dem Festlegen der Sperrzonen den Staubsauger und bestätigen Sie durch Beobachten, dass die Einstellungen den Saugroboter tatsächlich am Befahren der Sperrzonen hindern. Passen Sie die Einstellungen bei Bedarf an. Für Nutzer ohne App: Verwenden Sie Absperrstreifen, um unsichere Bereiche zu sperren.

VERWENDUNG DES AKKUS

- 31.** Der Akku dient als Stromquelle für den Staubsauger. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen.
- 32.** Um ein versehentliches Starten zu verhindern, vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn hochheben oder tragen. Berühren Sie beim Tragen des Geräts **NICHT** den Netzschalter.
- 33.** Verwenden Sie **AUSSCHLIESSLICH** die Shark Ladestation XDKRV2620SEUK sowie den Akku RVBAT850. Eine Verwendung anderer Akkus oder Ladegeräte kann zu einem Brandrisiko führen.
- 34.** Halten Sie den Akku fern von allen metallischen Objekten wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben. Das Kurzschließen der Akkuklemmen kann zu Bränden und Verbrennungen führen.
- 35.** Bei falscher Handhabung könnten Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss unbedingt vermieden werden, da dies zu Reizungen und Verbrennungen führen kann. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen geraten, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- 36.** Der Saugroboter sollte nicht bei Temperaturen unter 10 °C oder über 40 °C gelagert, geladen oder verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass der Akku und der Sauger vor dem Laden oder Verwenden die Raumtemperatur erreicht haben. Wenn der Saugroboter oder der Akku Temperaturen ausgesetzt werden, die außerhalb dieses Bereichs liegen, kann es zu Schäden am Akku und einem erhöhten Brandrisiko kommen.
- 37.** Setzen Sie den Wisch-/Saugroboter oder Akku **NIEMALS** Flammen oder Temperaturen über 130 °C aus, da dies zu einer Explosion führen kann.

SPERRZONEN UND BOTBOUNDARY-STREIFEN


- 38.** Legen Sie **KEINE** BotBoundary-Streifen unter Teppiche oder Teppichböden.
- 39.** Legen Sie BotBoundary-Streifen **NICHT** übereinander.
- 40.** Verwenden Sie immer Sperrzonen oder BotBoundary-Streifen rund um reflektierende Bodenbeläge und Oberflächen.
- 41.** Sperrzonen oder BotBoundary-Streifen sollten immer in der Nähe von mit Teppich ausgelegten Treppen verwendet werden.
- 42.** Verwenden Sie **KEINE** Sperrzonen oder BotBoundary-Streifen in Umkreis von 3 Metern von der Basisstation.
- 43.** Damit die Abgrundsensoren Ihres Roboters einwandfrei funktionieren, muss der Abstand zwischen Läufern, Teppichen, Teppichböden oder kleineren Hindernissen (wie Kindergittern) und einer Treppe mindestens 20 Zentimeter betragen (oder sie müssen durchgehend sein und über den Treppenrand hinausragen). Wenn ein Lüfer, Teppich oder Teppichboden, der weniger als 20 cm von der Treppe entfernt ist, nicht bewegt werden kann, muss ein BotBoundary-Streifen verwendet werden, um die Treppe abzusperren.

ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG FÜR DIE SOFTWARE VON SHARKNINJA



sharkclean.eu/EULA

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFBEWAHREN

LERNEN SIE IHREN SHARK MATRIX SAUGROBOTER KENNEN


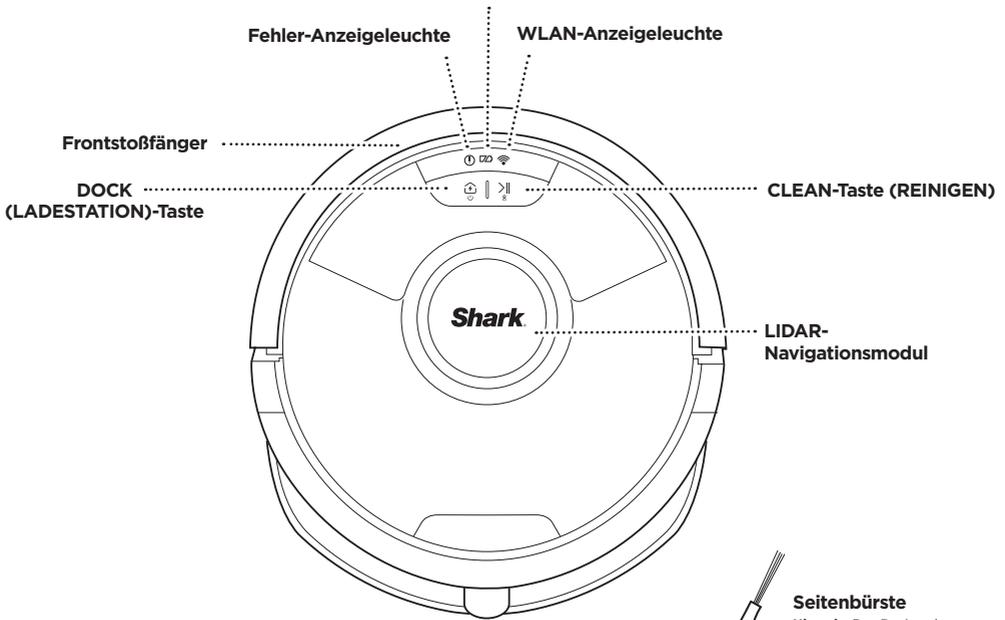


Seitenbürste
Hinweis: Das Design der Seitenbürste kann variieren

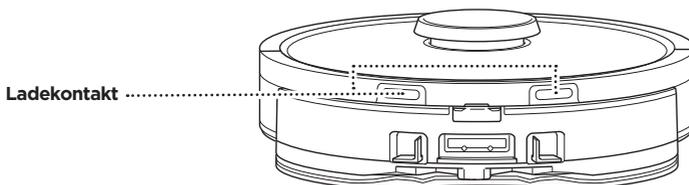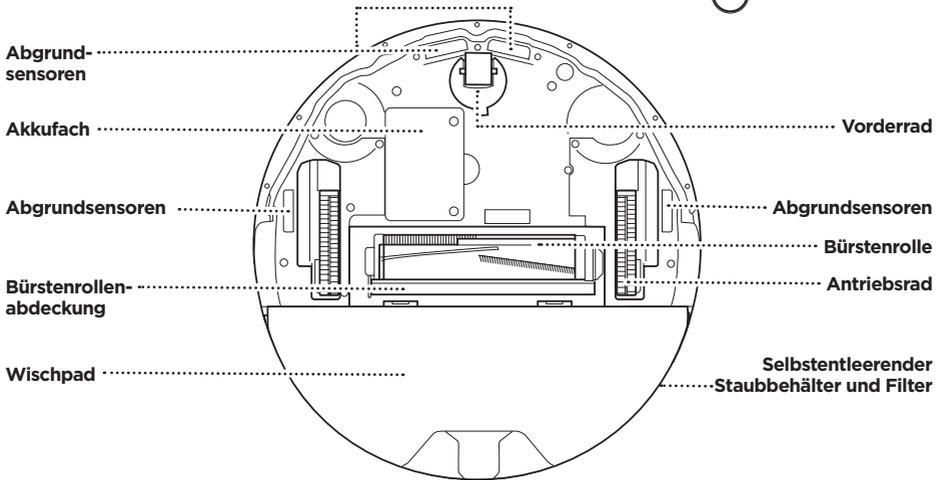


STAUBBEHÄLTER DES SAUGROBOTERS

VAC & MOP 2-in-1-Staubbehälter

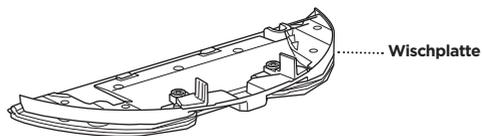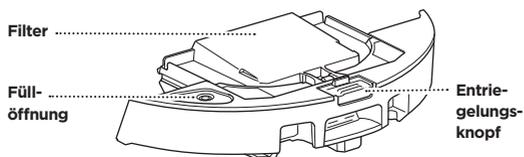


Das Wischpad wird am Staubbehälter angebracht, wodurch der Wischmodus des Saugroboters aktiviert wird.

Fasst trockenen Schmutz beim Staubsaugen und Wasser zum Wischen.



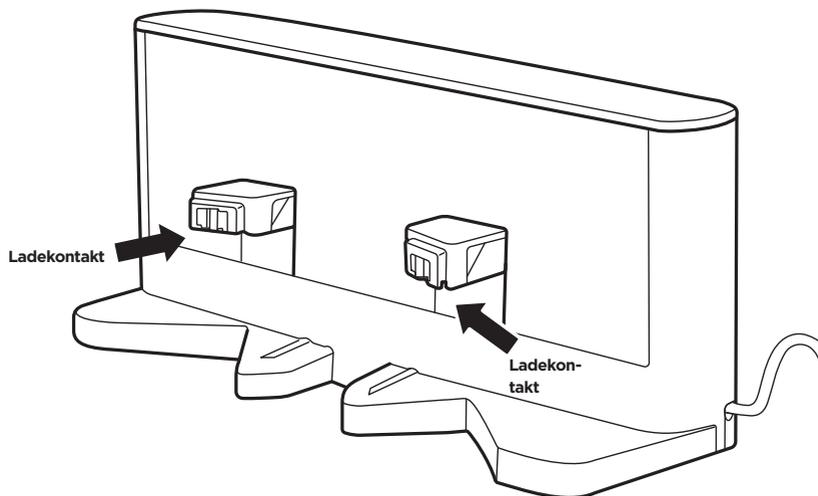


DOCKLANDEMATTE

(Diese Seite zeigt nach oben)

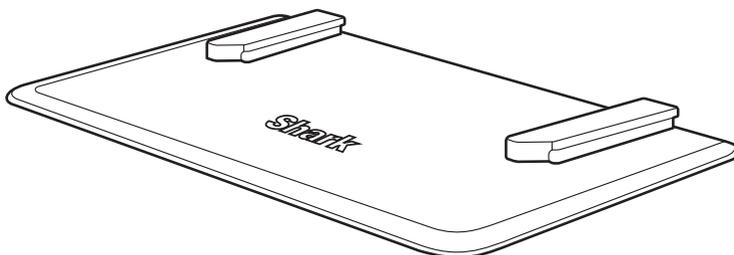


DOCK (LADESTATION)-EINRICHTUNG

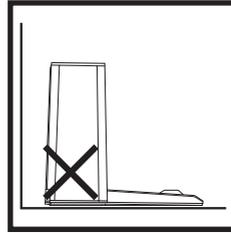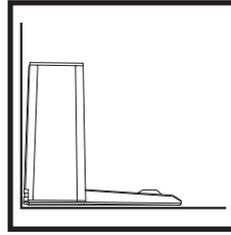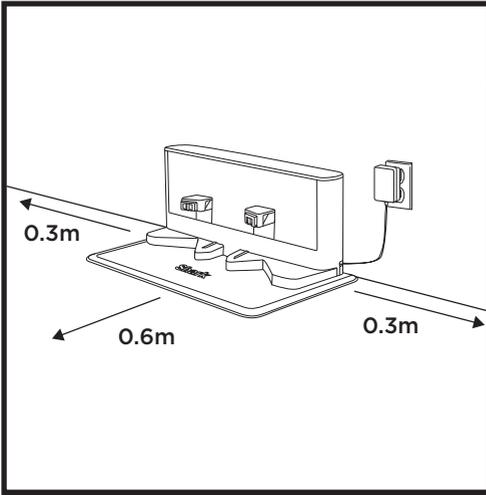

- Wählen Sie einen festen Standort mit starkem WLAN-Signal für die **Ladestation**, da der Saugroboter jedes Mal, wenn Sie die Ladestation umstellen, Ihr Haus neu kartieren muss.
- Stellen Sie die Ladestation mit der Rückseite gegen eine Wand und befestigen Sie die Landematte. Wählen Sie in einem zentralen Bereich eine ebene Fläche mit unbedecktem Boden. Platzieren Sie die Ladestation nicht an Sockelleisten oder Heizelementen.
- Entfernen Sie alle Gegenstände, die weniger als 1,5 Meter von den Seiten oder weniger als 1 m von der Vorderseite der Ladestation entfernt sind.
- Schließen Sie die Ladestation an die Stromversorgung an.


MONTAGE DER SEITENBÜRSTE

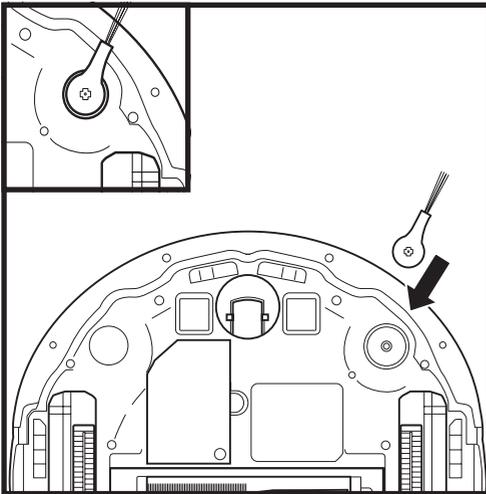


Rasten Sie die mitgelieferte **Seitenbürste** in die viereckigen Zapfen an der Unterseite des Saugroboters ein.

HINWEIS: Das Design der Seitenbürste kann variieren.


WICHTIG: Der Shark Matrix Saugroboter verfügt über einen eingebauten, wiederaufladbaren Akku. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Der vollständige Ladevorgang kann bis zu 6 Stunden dauern.

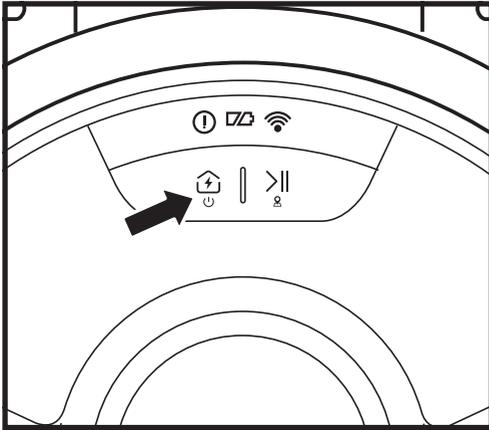

Zum **EINSCHALTEN DES SAUGROBOTERS**: Bringen Sie den Saugroboter zum DOCK (LADESTATION) und halten Sie die DOCK (LADESTATION)-Taste 5 bis 7 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigelampen angehen.

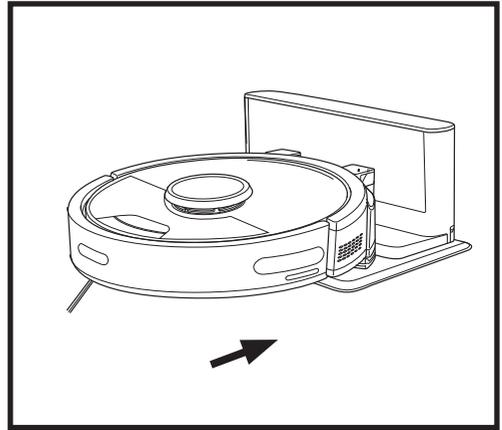

Wenn der Akku des Saugroboters leer ist und er nicht zur Ladestation fahren kann, tragen Sie ihn dorthin. Ist er korrekt auf der Ladestation aufgestellt, leuchtet die Anzeigelampe blau und der Saugroboter gibt einen Signalton ab.

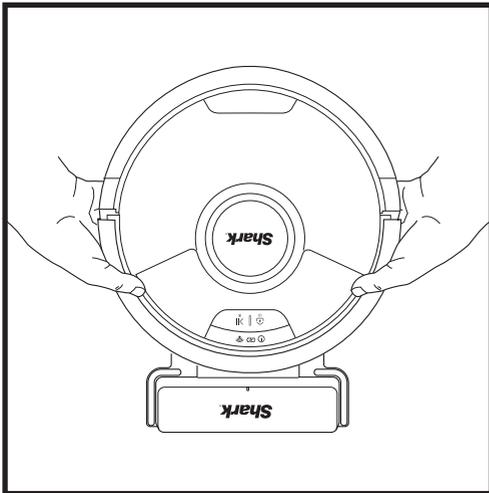


Wenn der Reinigungszyklus abgeschlossen ist oder der Akku schwach wird, sucht der Saugroboter nach der Ladestation. Wenn der Saugroboter nicht zur Ladestation zurückkehrt, ist möglicherweise die Ladung aufgebraucht. Wenn er sich im Nassreinigungsmodus befindet, kann es sein, dass die Ladestation durch Teppiche blockiert wird.

HINWEIS: Wird der Saugroboter von Ihnen (eigenhändig) zur Ladestation gebracht, vergewissern Sie sich, dass die **Ladekontakte** auf der Unterseite des Saugroboters die der Ladestation berühren. Während des Ladevorgangs des Saugroboters blinken die beiden weißen LED-Leuchten. Wenn der Saugroboter korrekt auf der Ladestation ausgerichtet ist, leuchtet das Akkusymbol darauf auf. Ist der Akku voll geladen, hört das Ladesymbol auf zu blinken, leuchtet aber weiter.

HINWEIS: Achten Sie beim Aufheben des Saugroboters darauf, dass sich Ihre Finger nicht zwischen dem Stoßfänger und der Basis des Saugroboters befinden.

ANZEIGELEUCHTEN FÜR DEN LADESTAND

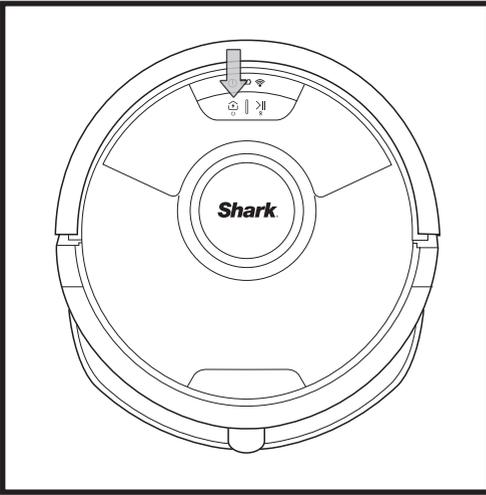

In Verwendung



Voll
geladen
(Weiß)



Teilweise
geladen
(Weiß)



Geringe
Ladung
(Rot)

Laufender
Ladevorgang
(Weiß)



Leerer Akku
oder aus




Die weißen Anzeigeleuchten für den Ladestand zeigen an, wie viel Akkuleistung noch vorhanden ist.

Während des Ladevorgangs des Saugroboters blinken die beiden weißen LED-Leuchten. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten beide weiße Leuchten konstant. Die vollständige Ladung des Saugroboters kann bis zu 6 Stunden dauern.

Wenn der Saugroboter im Leerlauf ist und sich nicht in der Ladestation befindet, wechselt er nach 10 Minuten in den **Ruhemodus**. Die Anzeigeleuchten gehen aus, aber der Akku und die WLAN-Leuchten bleiben im Ruhemodus eingeschaltet. Um den Ruhemodus des Saugroboters zu beenden, drücken Sie auf eine beliebige Taste.

HINWEIS: Wenn die LED-Leuchte „niedriger Akkustand“ rot blinkt, kann der Saugroboter mit der verbliebenen Akkuleistung nicht mehr zur Ladestation zurückkehren. Stellen Sie den Saugroboter per Hand auf die Ladestation.

REINIGUNG DES LIDAR-NAVIGATIONSMODULS

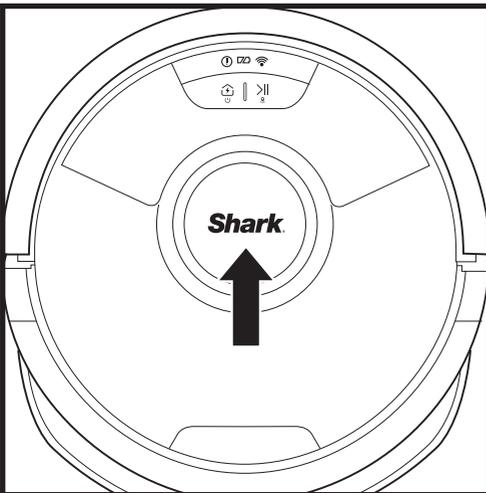


Überprüfen Sie das LIDAR-Navigationsmodul auf dem Saugroboter regelmäßig auf Haare und Schmutz. Entfernen Sie Haare und Schmutz vorsichtig vom Modul.

Für eine gründlichere Reinigung stellen Sie den Saugroboter auf eine ebene Fläche und stellen Sie die Stromversorgung ab. Verwenden Sie ein Wattestäbchen, um das Modul vorsichtig fünfmal im Uhrzeigersinn zu drehen.

Stecken Sie das Wattestäbchen nicht in die Öffnungen des Moduls.


WICHTIG: Vor der ersten Reinigung eines kompletten Zimmers empfehlen wir Ihnen, den Saugroboter zunächst auf einem kleinen Teil des Bodens zu testen, um sicherzustellen, dass beim Reinigen keine Kratzer entstehen.

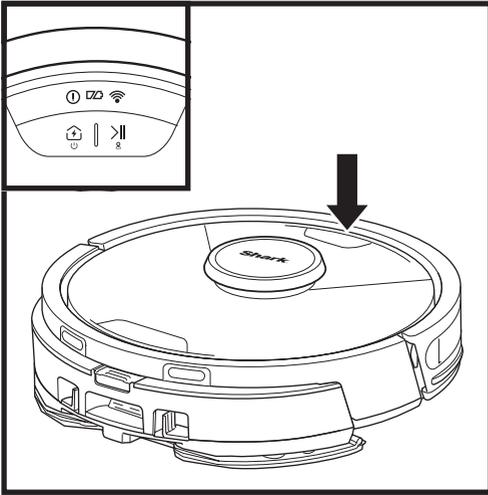

WIEDERAUFLADEN UND FORTSETZEN


Halten Sie die DOCK (LADESTATION)-Taste 15 Sekunden lang gedrückt, um das erneute Aufladen und Fortsetzen EIN- bzw. AUSZUSCHALTEN.

Die Wiederauflade- und Fortsetzungsfunktion ist standardmäßig AUSGESCHALTET. Schalten Sie „Recharge & Resume“ (Wiederaufladen und Fortsetzen) EIN, um sicherzustellen, dass alle Bereiche bearbeitet werden, wenn die Grundfläche Ihrer Wohnung mehr als 140 m² beträgt. Ihr Saugroboter kehrt zur Ladestation zurück, lädt sich auf und kann an der Stelle weitermachen, an der er aufgehört hat.

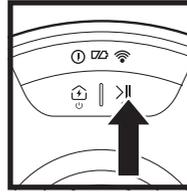

CLEAN (REINIGEN)-TASTE

Drücken Sie die Taste, um einen Reinigungsvorgang zu starten, und drücken Sie sie erneut, um den Reinigungsvorgang anzuhalten.

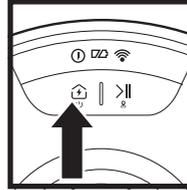


DOCK (LADESTATION)-TASTE

Halten Sie diese Taste 5 bis 7 Sekunden lang gedrückt, um den Saugroboter einzuschalten. Drücken Sie diese Taste, um den Reinigungsvorgang anzuhalten und den Saugroboter zur Ladestation zurückzuschicken.




ANZEIGELEUCHTEN FÜR DEN LADESTAND

Zeigen die verbleibende Akkuladung an.

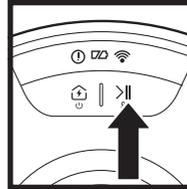


ANZEIGELEUCHE FÜR DAS NASSWISCHEN

Die CLEAN (REINIGEN)-Taste leuchtet blau auf, wenn der Flüssigkeitsbehälter ordnungsgemäß installiert ist. Die CLEAN (REINIGEN)-Taste leuchtet gelb, wenn der Tank leer ist und nachgefüllt werden muss.

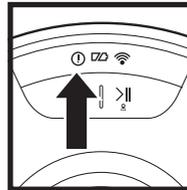

„!“ FEHLERANZEIGE

Eine vollständige Liste der Fehlercodes finden Sie im Abschnitt „Fehlerdiagnose und -behebung“.

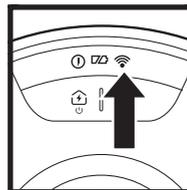

WLAN-ANZEIGE

Weißes Licht: mit WLAN verbunden.

Rotes Licht: nicht verbunden.


Blinkendes weißes Licht: Einrichtungsmodus.

Kein Licht: noch nicht eingerichtet.

BEREITEN SIE IHR ZUHAUSE VOR


Ihr Saugroboter verwendet eine Reihe von Sensoren, mit denen er während der Reinigung um Wände, Möbelbeine und andere Hindernisse herum navigieren kann. Um zu verhindern, dass der Saugroboter in unerwünschte Bereiche eindringt, richten Sie in der App die Sperrzonen ein. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, bereiten Sie Ihr Zuhause wie unten angegeben vor und planen Sie eine tägliche Reinigung ein, um sicherzustellen, dass alle Bodenflächen regelmäßig gereinigt werden.

HINWEIS: Die Zeitplanung ist eine von zahlreichen Funktionen, die nur in der App durchgeführt werden können.

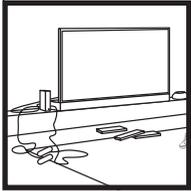

HINDERNISSE

Entfernen Sie Kabel und Gegenstände, die kleiner als 11,5 cm sind, und öffnen Sie Innentüren, um eine umfassende Kartografierung des Wohnraums zu gewährleisten.

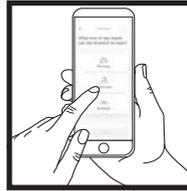


ZEITPLANUNG

Planen Sie Reinigungszyklen für den gesamten Wohnraum mit der App. Um einen Wischlauf mit der App zu planen, muss der Behälter befüllt und mit dem daran befestigten Pad im Saugroboter installiert werden.




TÜRSCHWELLEN

Ihr Saugroboter kann die meisten Türschwellen überqueren, um von Raum zu Raum zu gelangen. Wenn eine davon zu hoch ist, richten Sie in der App eine Sperrzone ein, um sie zu blockieren.

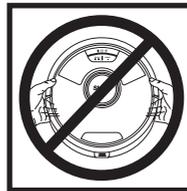


VERMEIDEN SIE ES, SAUGROBOTER UND DOCK (LADESTATION) ZU BEWEGEN

Heben Sie Ihren Saugroboter nicht hoch, während er reinigt, und bewegen Sie die Ladestation nicht. Dies könnte die Navigation des Saugroboters und seine Fähigkeit, nach Abschluss der Reinigung zur Ladestation zurückzukehren, beeinträchtigen.

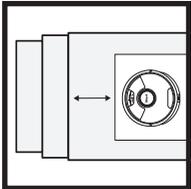

TREPPEN

Damit die Abgrundsensoren Ihres Saugroboters einwandfrei funktionieren, muss der Abstand zwischen den Läufern, Teppichen, Teppichböden oder kleineren Hindernissen (wie Kindergittern) und einer Treppe mindestens 20,5 cm betragen (oder sie müssen durchgehend sein und über den Treppenkantenschutz hinausragen). Wenn ein Läufer, Teppich oder Teppichboden, der weniger als 20,5 cm von der Treppe entfernt ist, nicht bewegt werden kann, müssen Sie eine Sperrzone verwenden, um die Treppe abzusperren.

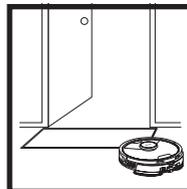

ENTFERNEN SIE BEIM WISCHEN VORLEGER VON TÜRÖFFNUNGEN



Vor dem Wischen müssen Sie Teppichzonen in der App einrichten und alle Teppiche oder Vorleger verschieben, die den Zugang zu den Böden blockieren, die Ihr Saugroboter wischen soll.

MANUELLER REINIGUNGSMODUS

Um einen Reinigungszyklus manuell zu starten, drücken Sie die Taste **||** am Saugroboter oder in der App. Um den Saugroboter sofort wieder zur Ladestation zurückzuschicken, drücken Sie auf die Taste **DOCK (LADESTATION)**.

WICHTIG: Vor der ersten Reinigung eines kompletten Zimmers empfehlen wir Ihnen, den Saugroboter zunächst auf einem kleinen Teil des Bodens zu testen, um sicherzustellen, dass beim Reinigen keine Kratzer entstehen.

SHARK MATRIX SAUGROBOTER

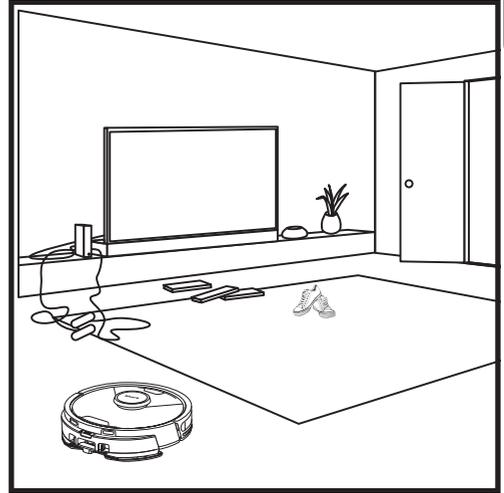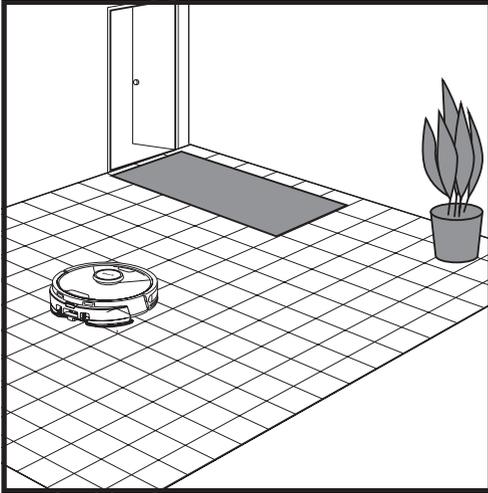


Nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist, befolgen Sie die Anweisungen in der App, damit Ihr Saugroboter einen **Erkundungslauf** durchführen kann, um eine erste Karte Ihres Wohnraums zu erstellen.

Der Saugroboter bewegt sich im Verlauf einer Reinigung von Raum zu Raum, um Wände, Möbel und andere Hindernisse zu identifizieren. Dieser Lauf ist weniger zeitintensiv als eine vollständige Reinigung, da er nicht den gesamten Boden umfasst.

Die Objekterkennungstechnologie des Saugroboters hilft ihm dabei, Hindernisse von mehr als 11,5 cm Höhe zu umfahren. Entfernen Sie kleine Gegenstände, die den Reinigungspfad Ihres Roboters stören könnten.

Erstellen Sie in der App Sperrzonen, um Bereiche zu sperren, die der Saugroboter nicht befahren soll. Sie können Sperrzonen um kleine Gegenstände herum einrichten oder sie zum Absperrn großer Bereiche verwenden.


NUR SAUGEN - EINRICHTUNG

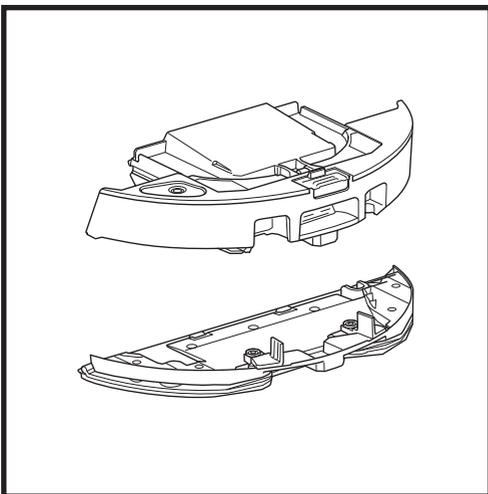

Um mit der reinen Staubsaugerreinigung zu starten, entfernen Sie die Wischplatte aus dem Staubbehälter des Saugroboters.


HINWEIS: Achten Sie darauf, den Saugroboter vor der ersten Reinigung vollständig aufzuladen, damit er einen möglichst großen Teil Ihres Zuhauses erkunden, kartieren und reinigen kann. Die vollständige Ladung des Saugroboters kann bis zu 6 Stunden dauern.

HINWEIS: Vermeiden Sie es, die Ladestation zu bewegen. Wenn sie umgestellt wird, findet der Saugroboter möglicherweise nicht mehr zur Ladestation zurück. Wenn der Saugroboter während der Verwendung umgesetzt wird, kann er möglicherweise nicht weiter seinem Reinigungspfad folgen oder nicht zur Ladestation zurückfinden.

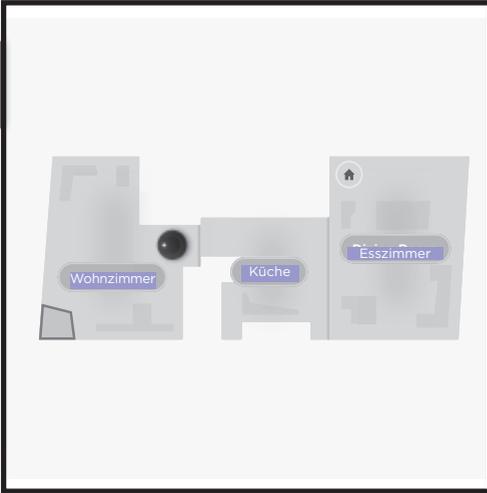


Reinigung des ganzen Hauses

Um eine komplette Hausreinigung mit Saugen und Wischen zu starten, drücken Sie die Taste >|| am Saugroboter oder in der App. Der Saugroboter reinigt zuerst die Randbereiche und geht dann zu einem Reihemuster über. Wenn der Flüssigkeitsbehälter leer ist, pausiert der Saugroboter bis zu 10 Minuten, um Ihnen das Nachfüllen zu ermöglichen, bevor er zur Basis zurückkehrt. Nach Abschluss der Reinigung des gesamten Hauses kehrt der Saugroboter zu seiner Basis zurück.

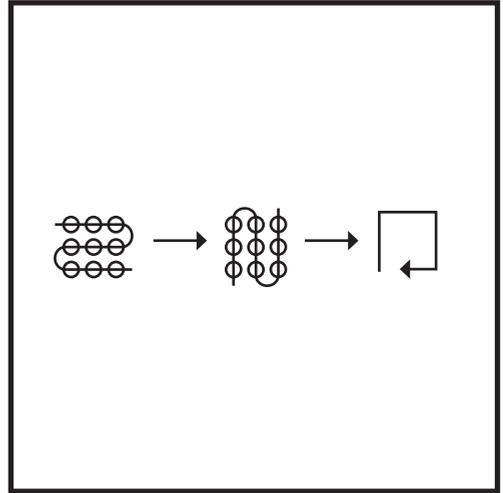

Spot Clean Matrix Mop (Punktueller Matrix-Reinigung)

Um einen bestimmten Bereich von 1,5 m x 1,5 m zu reinigen, platzieren Sie den Saugroboter in dem zu reinigenden Bereich und halten Sie dann die Taste >|| für 5 bis 7 Sekunden gedrückt. Der Saugroboter wird sich drehen und den Bereich im Matrix-Muster saugen und wischen. Spot Clean (Punktueller Reinigung) ist auch über die App verfügbar.

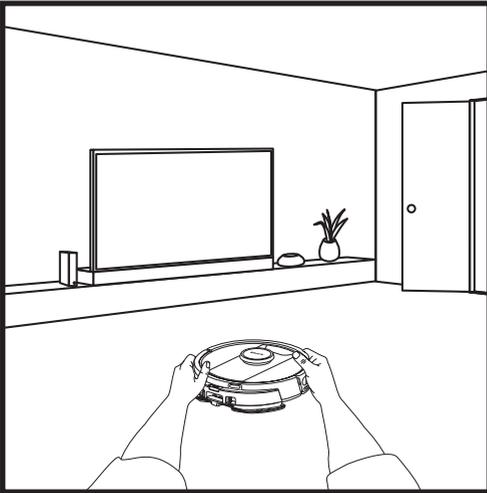

Single-Room Matrix Mop Clean (Einzelraum-Matrix-Wischmodus)


Sobald der Saugroboter eine Karte erstellt hat, können Sie einen bestimmten Raum auswählen, den er im Modus Matrix Mop Clean (Matrix-Wischmodus) reinigen soll. Stellen Sie den Saugroboter in den Raum, den Sie wischen möchten, und starten Sie dann die Funktion Mop (Wischen) über die App.

HINWEIS: Ihr Matrix Saugroboter kann nur auf Hartböden wischen, wenn sein Weg nicht durch einen Teppich blockiert ist. Falls sich zwischen den Räumen Teppichboden befindet, empfehlen wir, den Saugroboter manuell in den gewünschten Wischbereich zu setzen, um den Zyklus fortzusetzen.




Reinigung des ganzen Hauses

Um im reinen Saugmodus eine Hausreinigung zu aktivieren, drücken Sie die Taste >|| am Saugroboter oder in der App. Der Saugroboter reinigt zuerst die Randbereiche und geht dann zu einem Reihemuster über.

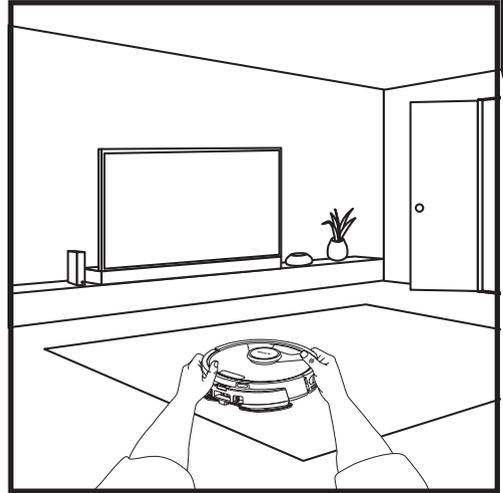


Single-Room Matrix Mop Clean (Einzelraum-Matrix-Reinigungsmodus)

Sobald der Saugroboter eine Karte erstellt hat, können Sie einen bestimmten Raum auswählen, den er im Matrix Clean-Modus (Matrix-Reinigungsmodus) reinigen soll. Stellen Sie den Saugroboter in den zu reinigenden Raum und drücken Sie dann die Taste >||. Diese Funktion ist auch über die App verfügbar.

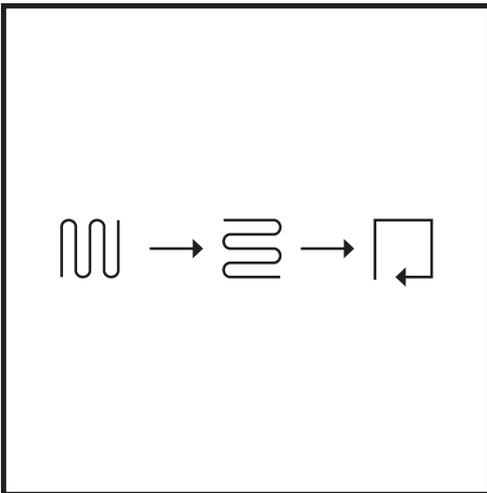

Spot Clean Matrix Clean (Punktueller Matrix-Reinigung)

Um einen bestimmten Bereich von 1,5 m x 1,5 m zu reinigen, platzieren Sie den Saugroboter in dem zu reinigenden Bereich und halten Sie dann die Taste >|| 5 bis 7 Sekunden lang gedrückt. Der Saugroboter reinigt den Bereich in einem Matrixmuster. Spot Clean (Punktueller Reinigung) ist auch über die App verfügbar.

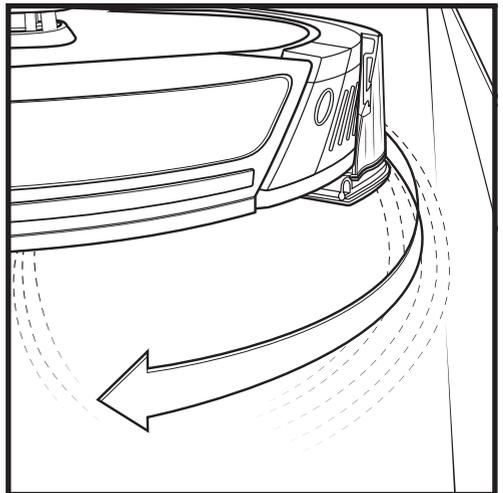


CleanEdge (Kantenreinigung)


Im Modus CleanEdge (Kantenreinigung) bläst der Lüfter Luft an die Kanten und Ecken des Raums, sodass der Saugroboter Schmutz aus schwer zu reinigenden Bereichen leicht aufnehmen kann. CleanEdge (Kantenreinigung) wird automatisch aktiviert, wenn der Saugroboter zu Beginn seines Reinigungslaufs an Wänden entlang fährt, und schaltet sich aus, sobald er den Rest des Bereichs reinigt.

VAC & MOP 2-IN-1-EINRICHTUNG


HINWEIS: Bevor er wischen kann, **MUSS** der Saugroboter einen **Erkundungslauf** ohne Wischplatte durchführen. Nach dem Erkundungslauf haben Sie die Möglichkeit, Teppichzonen einzurichten und diese Teppiche in der App mit einem Teppichverifizierungslauf zu überprüfen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Saugroboter beim Wischen Teppiche vermeidet.

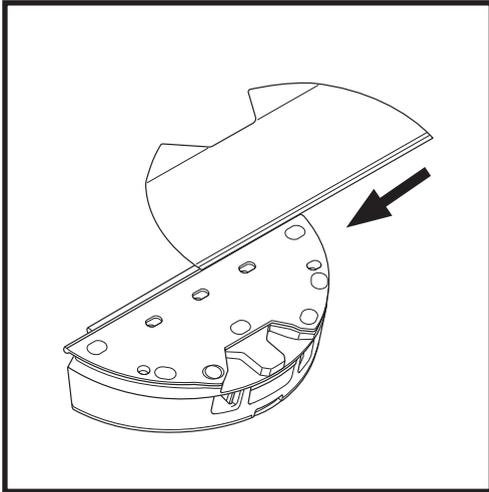


Befestigen Sie das Wischpad, indem Sie die flache Kante des Pads durch den Schlitz im Vac & Mop 2-in-1-Staubbehälter führen. Ziehen Sie das Wischpad ganz durch den Schlitz, bis es sicher eingesetzt ist.

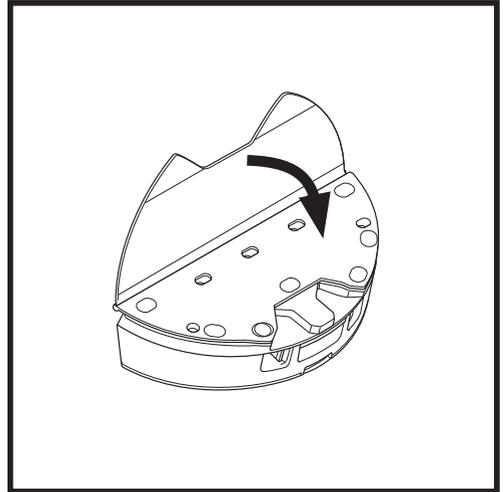

Befestigen Sie das Pad am Vac & Mop 2-in-1-Staubbehälter.

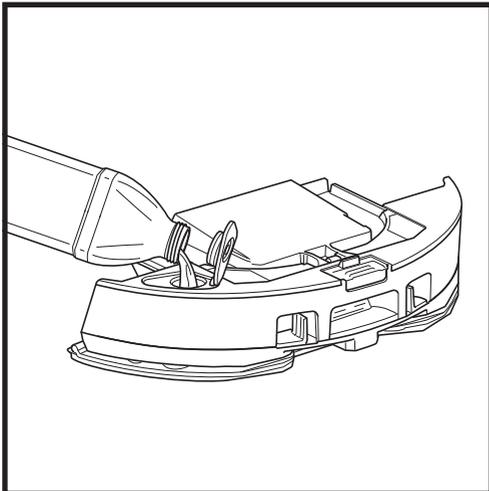


Öffnen Sie den Fülldeckel auf der Oberseite des Behälters. Geben Sie erst Wasser und dann bis zur VACMOP CLEANER-Linie VACMOP™-Reinigungslösung hinzu. Schließen Sie den Deckel und vergewissern Sie sich, dass er ordnungsgemäß abgedichtet ist. Wir empfehlen, nur die Reinigungslösung von Shark VACMOP und Wasser zu verwenden. Die Verwendung anderer Reinigungslösungen kann die Wischleistung des Saugroboters negativ beeinflussen.

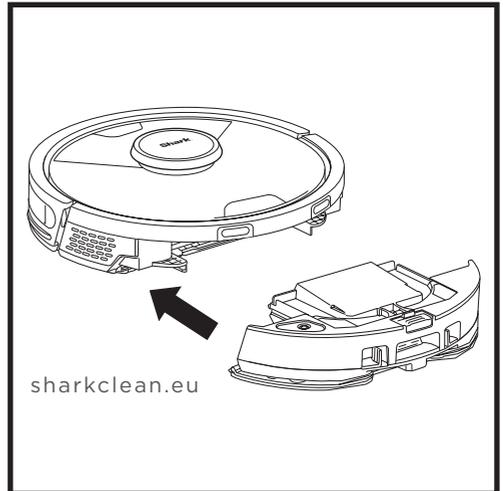


Schieben Sie den Vac & Mop 2-in-1-Staubbehälter fest in die Rückseite des Roboters und stellen Sie sicher, dass beide Verriegelungen einrasten. Die Taste >|| auf dem Saugroboter leuchtet blau auf, wenn der Vac & Mop 2-in-1-Staubbehälter korrekt eingesetzt ist.

VAC & MOP 2-IN-1-EINRICHTUNG

HINWEIS: Entfernen Sie vor dem ersten Wischvorgang alle Teppiche oder Matten aus dem Weg des Roboters. Sie können auch verhindern, dass Ihr Saugroboter über Teppiche fährt, indem Sie in der App Teppichzonen einrichten.

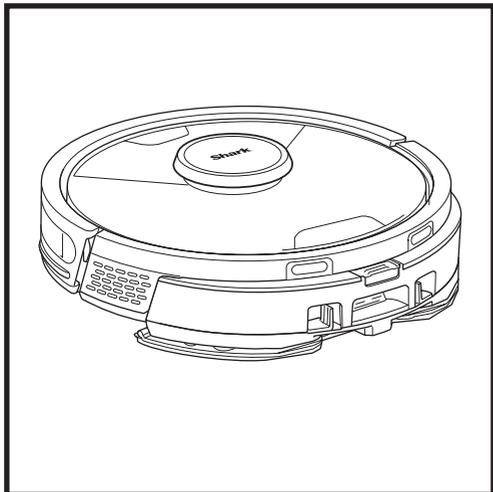


Wenn der Flüssigkeitsbehälter im Vac & Mop 2-in-1-Staubbehälter mit Flüssigkeit gefüllt und ordnungsgemäß installiert sowie das Wischpad angebracht ist, ist der Saugroboter bereit, gleichzeitig zu saugen und zu wischen. Drücken Sie die Taste >|| auf dem Saugroboter oder in der App, um einen Staubsaug- und Wischlauf zu starten. Der Saugroboter sättigt das Wischpad, bevor er seinen Lauf beginnt.

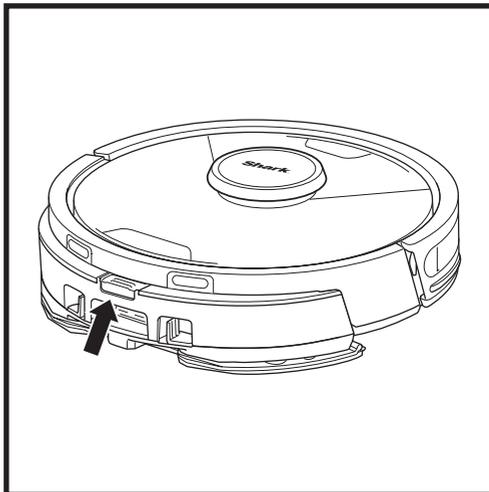

Wenn das Wischen beendet ist, entnehmen Sie den Vac & Mop 2-in-1-Staubbehälter, indem Sie die Füllöffnungstaste drücken und ihn herauschieben. Leeren Sie den Behälter nach jeder Verwendung. Der Staubbehälter entleert sich automatisch in die selbstentleerende Basis, wenn der Saugroboter andockt.


VORSICHT: Böden können nach dem Wischen rutschig sein.

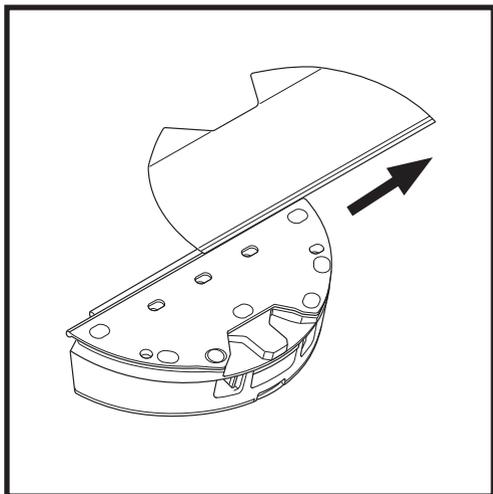


Um das Wischpad vom Vac & Mop 2-in-1-Staubbehälter abzunehmen, lösen Sie das Pad von der Rückseite der Wischplatte ab und schieben Sie es aus dem Schlitz heraus.

VORSICHT: Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.


WARTUNG DES VAC & MOP 2-IN-1-STAUBBEHÄLTERS

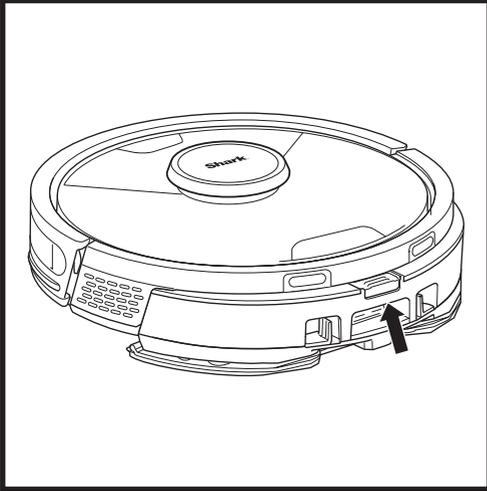


Um den Vac & Mop 2-in-1-Staubbehälter zu entnehmen, drücken Sie die Entriegelungstaste oben am Staubbehälter und schieben Sie ihn heraus.

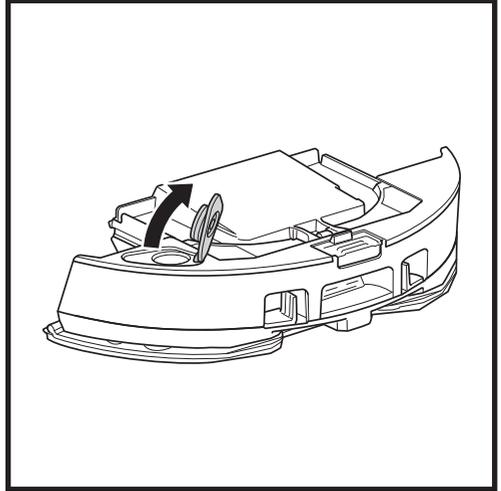

Um den Deckel des Staubbehälters zu öffnen, drücken Sie die seitlichen Verriegelungen in die Fingermulden und halten sie fest, während Sie den Deckel anheben.

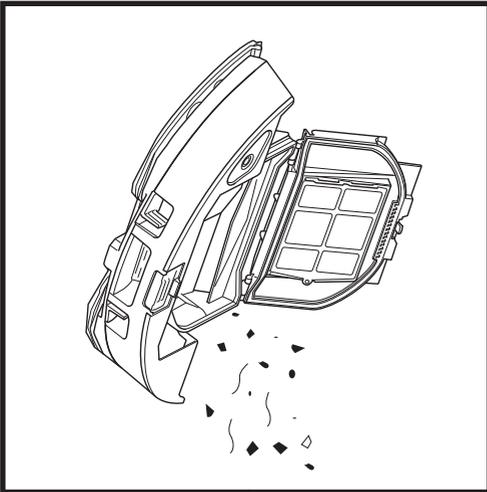

Nehmen Sie den Filter heraus und wischen Sie den Staubbehälter mit einem feuchten Tuch sauber. Lassen Sie den Behälter 24 Stunden lang an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

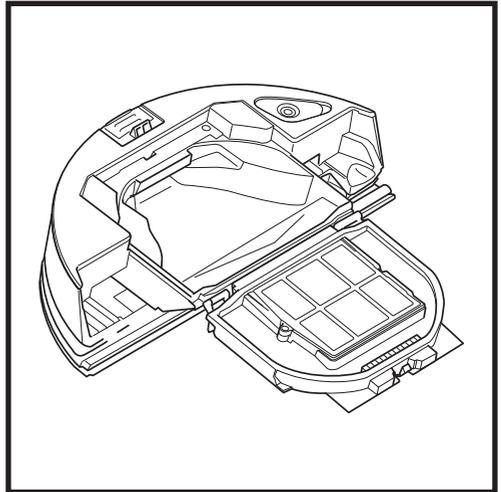


Überprüfen Sie den Raum zwischen dem Filter und der Kunststoffabdeckung und stellen Sie sicher, dass sich dort keine Schmutzansammlungen bilden.


HINWEIS: Der Staubbehälter sitzt erst dann richtig, wenn er einrastet.

REINIGUNG UND AUSTAUSCH DES FILTERS


Für eine optimale Saugleistung sollten Sie den Filter im Staubbehälter des Saugroboters nach jedem Gebrauch reinigen und wieder einsetzen. **Ersatzfilter finden Sie auf sharkclean.eu.**

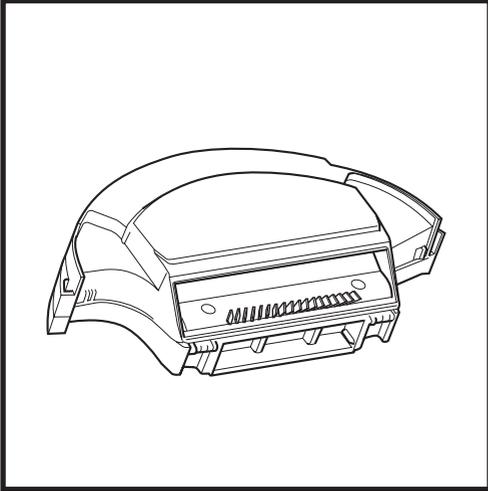


Entfernen und leeren Sie den Staubbehälter. Entfernen Sie Haare oder Schmutzablagerungen aus dem **Anti-Verwicklungskamm** auf der Rückseite des Staubbehälters.

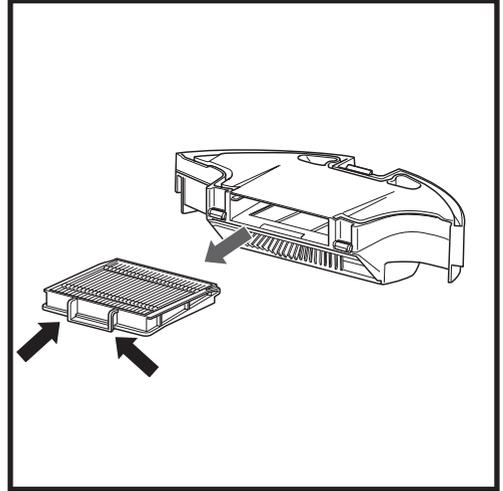

Ziehen Sie den Filter an den Laschen aus dem Staubbehälter heraus.

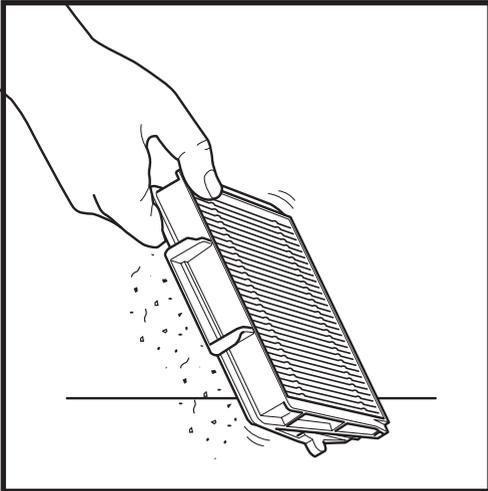

Klopfen Sie den Filter jedes Mal leicht aus, wenn Sie den Staubbehälter leeren, um Schmutz zu entfernen. Für eine gründlichere Reinigung spülen Sie den Filter einmal im Monat mit Wasser aus. Lassen Sie den Filter mindestens 24 Stunden lang an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Verwenden Sie keine Seife und schrubben Sie den Filter nicht. Dadurch wird das Material beschädigt.

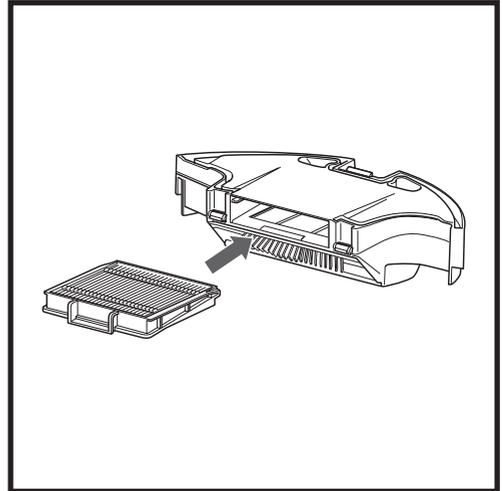


Setzen Sie den Filter wieder in den Staubbehälter ein und schieben Sie den Staubbehälter in den Saugroboter, bis er einrastet.


HINWEIS: Tauschen Sie den Filter einmal pro Jahr aus, um eine optimale Leistung zu erzielen.

SELBSTREINIGENDE BÜRSTENROLLE

Die **selbstreinigende Bürstenrolle** entfernt aktiv verfangene Haare, während der Saugroboter reinigt. Wenn sich noch Rückstände um die Bürstenrolle herum befinden, lassen Sie den Saugroboter weiterlaufen, damit die Bürstenrolle sich selbst reinigen kann. Wenn nach der fortgesetzten Reinigung noch verfangene Haare oder Schmutz zurückbleiben, entfernen Sie diese vorsichtig von der Bürstenrolle.

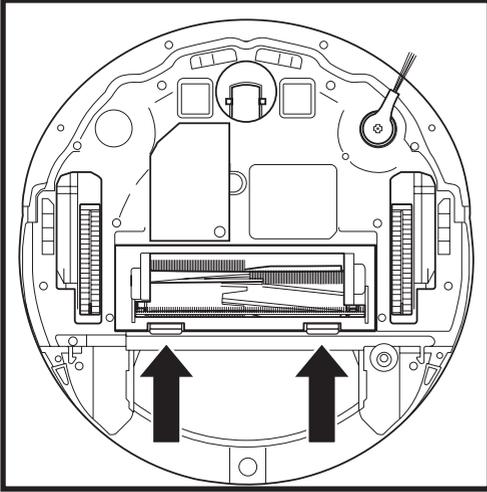

Um an die Bürstenrolle zu gelangen, drücken Sie die Laschen an der Bürstenrollenabdeckung nach oben und heben Sie die Abdeckung ab.

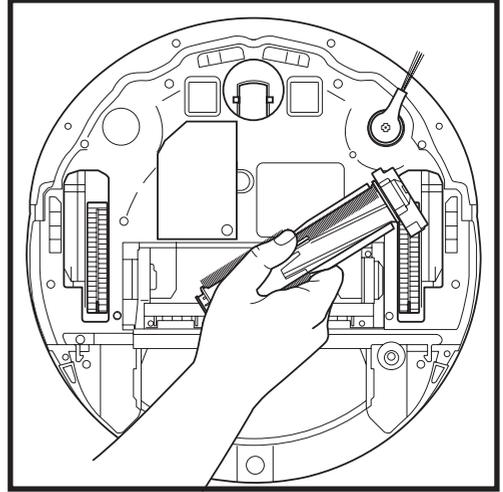


Nehmen Sie die Bürstenrolle heraus und befreien Sie sie von jeglichem Schmutz.


Bringen Sie die Bürstenrolle mit dem flachen Ende voran wieder an. Schließen Sie die Bürstenrollenabdeckung und drücken Sie sie nach unten, bis beide Seiten einrasten.

HINWEIS: Tauschen Sie die Bürstenrolle alle 6 bis 12 Monate aus (oder wenn sie sichtlich abgenutzt ist). Einige Modelle werden mit einer Seitenbürste geliefert. Ersatzteile finden Sie auf sharkclean.eu.

REINIGUNG DES VAC & MOP 2-IN-1-STÄUBBEHÄLTERS UND DES WISHPADS

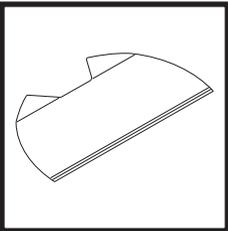

Waschen Sie die Pads warm mit hellen Farben in der Maschine. Verwenden Sie Feinwaschmittel und keine Bleichmittel oder Weichspüler. Lassen Sie die Pads an der Luft trocknen oder im Wäschetrockner auf niedriger Temperatur und ohne Trocknertücher.


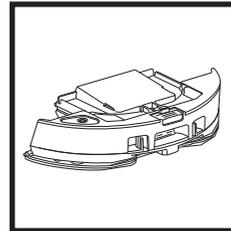


Leeren Sie die restliche Flüssigkeit und den Schmutz nach jedem Gebrauch aus dem Flüssigkeitsbehälter. Wischen Sie die Innenseite des Staubbehälters mit einem feuchten Tuch ab. Lassen Sie den Staubbehälter vor der erneuten Nutzung 24 Stunden trocknen. Der Vac & Mop 2-in-1-Staubbehälter ist NICHT spülmaschinenfest.

HINWEIS: Stellen Sie vor der Aufbewahrung sicher, dass der Vac & Mop 2-in-1-Staubbehälter und das Pad vollständig trocken sind. Lagern Sie sie an einem trockenen Ort, um Schäden zu vermeiden.

REINIGUNG VON SENSOREN UND LADEKONTAKTEN


REINIGEN SIE DIE SENSOREN UND LADEKONTAKTE JE NACH BEDARF. Stauben Sie mit einem trockenen Tuch die Sensoren und Kontakte auf der Unterseite des Saugroboters und auf der Ladestation vorsichtig ab.

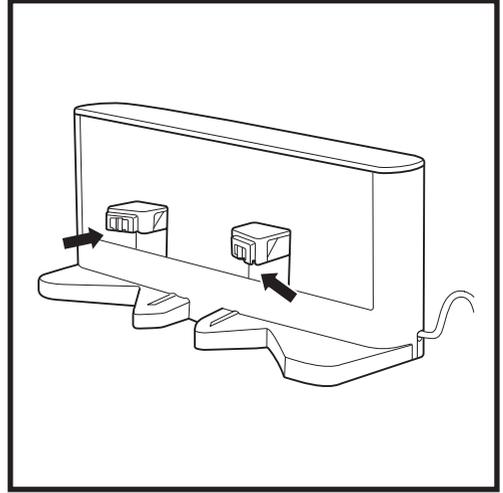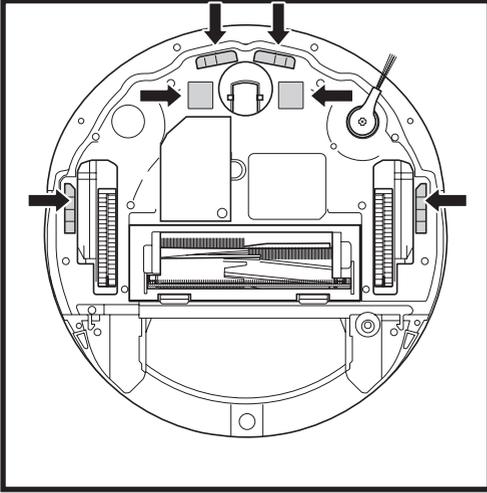

WICHTIG: Der Saugroboter verfügt über Abgrundsensoren, um Treppen und sonstige steile Kanten meiden zu können. Die Sensoren funktionieren möglicherweise weniger effektiv, wenn sie verschmutzt sind. Reinigen Sie die Sensoren regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewähren.

REINIGUNG DER SEITENBÜRSTE

REINIGEN SIE DIE SEITENBÜRSTE JE NACH BEDARF.

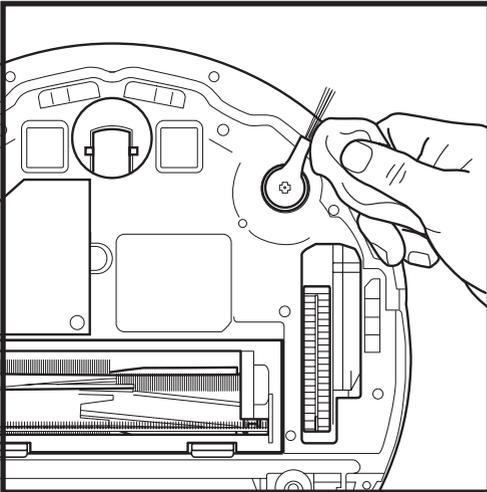

Lösen und entfernen Sie vorsichtig alle Fäden oder Haare, die sich möglicherweise um die Bürste gewickelt haben.

Reinigen Sie die Bürste vorsichtig mit einem trockenen Tuch. Schieben Sie zum Wiedereinbau die Bürste über den Stift. Drehen Sie die Bürste mit der Hand, um sicherzustellen, dass sie richtig montiert ist.


HINWEIS: Das Design der Seitenbürste kann variieren.

HINWEIS: Entfernen Sie die Seitenbürste und tauschen Sie sie aus, wenn sie verbogen oder beschädigt ist. Um die Bürste zu entfernen, heben Sie sie aus ihrem Stift heraus.


REINIGUNG DER RÄDER

REINIGEN SIE DAS VORDERRAD REGELMÄSSIG.

Auf sharkclean.eu finden Sie Ersatzteile.

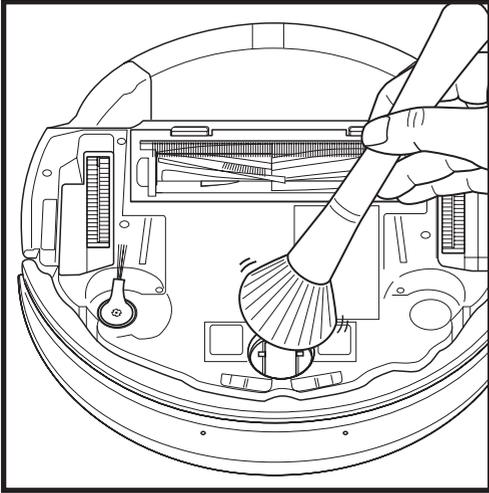

Reinigen Sie das Radgehäuse.

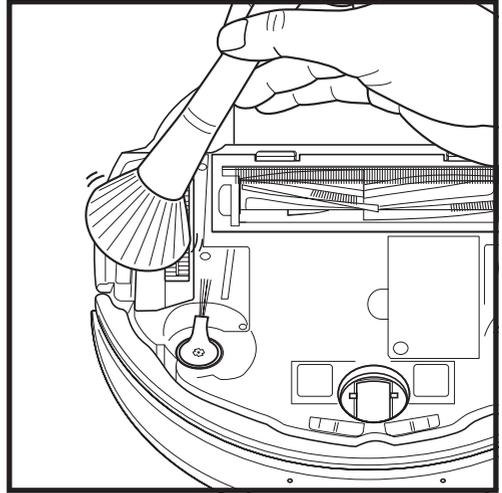

Reinigen Sie regelmäßig die Antriebsräder und das sie umgebende Gehäuse. Drehen Sie zum Staubwischen jedes Antriebsrad herum.

HINWEIS: Die Bürste ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Um die beste Reinigungsleistung Ihres Roboters zu erzielen, empfehlen wir, die neueste Version der SharkClean® App herunterzuladen.

VERWENDUNG DER SHARKCLEAN® APP UND DER SPRACHSTEUERUNG

Mit diesen App-Funktionen nutzen Sie Ihren Saugroboter optimal:

• Wiederaufladen und Fortsetzen

Aktivieren Sie diese Funktion, um in größeren Häusern die Reinigung mehrerer Räume zu ermöglichen. Der Saugroboter kehrt zur Station zurück, lädt sich auf und kann dort weitermachen, wo er aufgehört hat.

• Matrix Clean (Matrix-Reinigung): Zielgerichtete Tiefenreinigung eines bestimmten Raums oder einer einzelnen Stelle.

• Sperrzonen

Verwenden Sie die Sperrzonen in der App, um Ihren Saugroboter von den Bereichen fernzuhalten, die Sie absperren möchten.



• Scheduling (Zeitplanung)

Lassen Sie das gesamte Haus zu bestimmten Zeitpunkten reinigen, an jedem beliebigen Tag.

• Control From Anywhere (Kontrolle von überall)

Steuern Sie Ihren Saugroboter von jedem Ort aus.

• Reinigungsberichte

Jedes Mal, wenn Ihr Saugroboter reinigt, generiert die App einen Bericht. Suchen Sie im App Store bzw. auf Google Play nach **SharkClean** und laden Sie die App auf Ihr iPhone™ oder Android™-MOBILGERÄT.

• Teppichzone

Sobald der Saugroboter Ihr Zuhause kartiert hat, richten Sie in der App Teppichzonen ein, um Ihre Teppichböden zu identifizieren, die Ihr Saugroboter beim Wischen auslassen soll.

Wie verwende ich meinen Saugroboter mit Amazon Alexa?

Öffnen Sie die Amazon Alexa App, gehen Sie zum Menü und wählen Sie „Skills“ (Fähigkeiten). Alternativ können Sie den Alexa Skills Store auf der Amazon-Website besuchen. Suchen Sie „Shark Skill“. Wählen Sie „Shark® Skill“, um die Detail-Seite zu öffnen und wählen Sie anschließend die Option „Aktivieren“. Nach der Aktivierung können Sie Alexa auffordern, Ihren Saugroboter zu steuern (z. B. „Alexa, sag Shark®, er soll mit der Reinigung beginnen“).

Wie richte ich meinen Saugroboter mit dem Google Assistant auf einem Apple-Gerät ein?

1. Laden Sie die Google Assistant App herunter, öffnen Sie sie und melden Sie sich in der App an. **2.** Tippen Sie auf das „Erkunden“-Symbol. Suchen Sie nach „Shark“ und tippen Sie auf „Try it“ (Jetzt ausprobieren). **3.** Damit Google eine Verbindung zu Ihrem SharkClean® Konto herstellen kann, melden Sie sich bei Ihrem SharkClean Konto an. Das ist dasselbe Konto, das Sie bei der Einrichtung Ihres Shark® Saugroboters in der SharkClean-App genutzt haben. Tippen Sie auf „Authorize“ (Autorisieren), um Ihr SharkClean Konto mit dem Google Assistant zu verknüpfen. Verwenden Sie den Sprachbefehl „Google, sag Shark®, er soll mit der Reinigung beginnen“, um Ihren Saugroboter in Aktion zu versetzen.

Wie richte ich meinen Saugroboter mit dem Google Assistant auf einem Android-Gerät ein?

1. Laden Sie die Google Assistant App herunter, öffnen Sie sie und melden Sie sich in der App an. **2.** Tippen Sie auf das „Erkunden“-Symbol. Suchen Sie nach „Shark“ und tippen Sie auf „Link“ (Verknüpfen). **3.** Melden Sie sich bei Ihrem SharkClean-Konto an. Das ist dasselbe Konto, das Sie bei der Einrichtung Ihres Shark® Saugroboters in der SharkClean-App genutzt haben. Verwenden Sie den Sprachbefehl „Google, sag Shark®, er soll mit der Reinigung beginnen“, um Ihren Saugroboter in Aktion zu versetzen.

BEISPIELSATZE ZUR SPRACHSTEUERUNG ÜBER DEN GOOGLE ASSISTANT ODER AMAZON ALEXA:

Google Assistant:

Hey Google, beginne mit dem Staubsaugen.

Hey Google, sag (Saugroboter-Name), er soll staubsaugen.

Hey Google, pausiere das Staubsaugen.

Hey Google, sag (Saugroboter-Name), er soll zur Basis zurückkehren.

Hey Google, bitte Shark®, mein/meine/meinen (Raumbezeichnung) mit Matrix Clean zu reinigen.

Amazon Alexa:

Alexa, bitte Shark®, mit dem Staubsaugen/Reinigen der/des (Raumbezeichnung) zu beginnen.


Alexa, starte/stoppe den Staubsauger.

Alexa, schicke den Staubsauger zur Basis.


Alexa, bitte Shark®, mein/meine/meinen (Raumbezeichnung) mit Matrix Clean zu reinigen.

HINWEIS: Ersatzteile können auf sharkclean.eu bestellt werden.


ERSATZTEILE: SAUGROBOTER

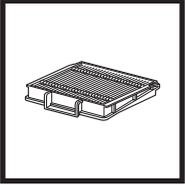


Saugroboterfilter

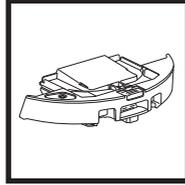

**Selbstentleerender
Staubbehälter**

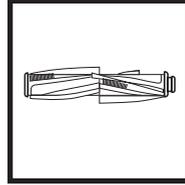

Bürstenrolle

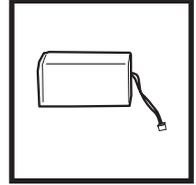

Akku




**Bürstenrollen-
abdeckung**



Seitenbürste


ERSATZTEILE: WISCHEN

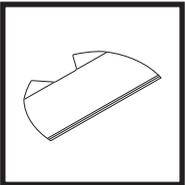


Wischpad




Wischplatte

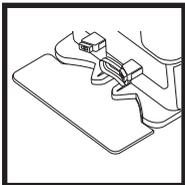

Landematte

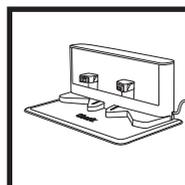

Basis

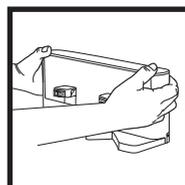

Ladestation

Um die beste Reinigungsleistung Ihres Roboters zu erzielen, empfehlen wir, die neueste Version der SharkClean® App herunterzuladen.

VERWENDUNG DER SHARKCLEAN® APP UND DER SPRACHSTEUERUNG

Mit diesen App-Funktionen nutzen Sie Ihren Saugroboter optimal:

• Wiederaufladen und Fortsetzen

Aktivieren Sie diese Funktion, um in größeren Häusern die Reinigung mehrerer Räume zu ermöglichen. Der Saugroboter kehrt zur Station zurück, lädt sich auf und kann dort weitermachen, wo er aufgehört hat.

• Matrix Clean (Matrix-Reinigung):

Zielgerichtete Tiefenreinigung eines bestimmten Raums oder einer einzelnen Stelle.

• Sperrzonen

Verwenden Sie die Sperrzonen in der App, um Ihren Saugroboter von den Bereichen fernzuhalten, die Sie absperren möchten.

• Scheduling (Zeitplanung)

Lassen Sie das gesamte Haus zu bestimmen Zeitpunkten reinigen, an jedem beliebigen Tag.

• Control From Anywhere (Kontrolle von überall)

Steuern Sie Ihren Saugroboter von jedem Ort aus.

• Reinigungsberichte

Jedes Mal, wenn Ihr Saugroboter reinigt, generiert die App einen Bericht. Suchen Sie im App Store bzw. auf Google Play nach **SharkClean** und laden Sie die App auf Ihr iPhone™ oder Android™-MOBILGERÄT.

• Teppichzone

Sobald der Saugroboter Ihr Zuhause kartiert hat, richten Sie in der App Teppichzonen ein, um Ihre Teppichböden zu identifizieren, die Ihr Saugroboter beim Wischen auslassen soll.



Wie verwende ich meinen Saugroboter mit Amazon Alexa?

Öffnen Sie die Amazon Alexa App, gehen Sie zum Menü und wählen Sie „Skills“ (Fähigkeiten). Alternativ können Sie den Alexa Skills Store auf der Amazon-Website besuchen. Suchen Sie „Shark Skill“. Wählen Sie „Shark® Skill“, um die Detail-Seite zu öffnen und wählen Sie anschließend die Option „Aktivieren“. Nach der Aktivierung können Sie Alexa auffordern, Ihren Saugroboter zu steuern (z. B. „Alexa, sag Shark®, er soll mit der Reinigung beginnen“).

Wie richte ich meinen Saugroboter mit dem Google Assistant auf einem Apple-Gerät ein?

1. Laden Sie die Google Assistant App herunter, öffnen Sie sie und melden Sie sich in der App an. **2.** Tippen Sie auf das „Erkunden“-Symbol. Suchen Sie nach „Shark“ und tippen Sie auf „Try it“ (Jetzt ausprobieren). **3.** Damit Google eine Verbindung zu Ihrem SharkClean® Konto herstellen kann, melden Sie sich bei Ihrem SharkClean Konto an. Das ist dasselbe Konto, das Sie bei der Einrichtung Ihres Shark® Saugroboters in der SharkClean-App genutzt haben. Tippen Sie auf „Authorize“ (Autorisieren), um Ihr SharkClean Konto mit dem Google Assistant zu verknüpfen. Verwenden Sie den Sprachbefehl „Google, sag Shark“, er soll mit der Reinigung beginnen“, um Ihren Saugroboter in Aktion zu versetzen.

Wie richte ich meinen Saugroboter mit dem Google Assistant auf einem Android-Gerät ein?

1. Laden Sie die Google Assistant App herunter, öffnen Sie sie und melden sich in der App an. **2.** Tippen Sie auf das „Erkunden“-Symbol. Suchen Sie nach „Shark“ und tippen Sie auf „Link“ (Verknüpfen). **3.** Melden Sie sich bei Ihrem SharkClean-Konto an. Das ist dasselbe Konto, das Sie bei der Einrichtung Ihres Shark® Saugroboters in der SharkClean-App genutzt haben. Verwenden Sie den Sprachbefehl „Google, sag Shark“, er soll mit der Reinigung beginnen“, um Ihren Saugroboter in Aktion zu versetzen.

BEISPIELSATZE ZUR SPRACHSTEUERUNG ÜBER DEN GOOGLE ASSISTANT ODER AMAZON ALEXA:

Google Assistant:

Hey Google, beginne mit dem Staubsaugen.
 Hey Google, sag (Saugroboter-Name), er soll staubsaugen.
 Hey Google, pausiere das Staubsaugen.
 Hey Google, sag (Saugroboter-Name), er soll zur Basis zurückkehren.
 Hey Google, bitte Shark®, mein/meine/meinen (Raumbezeichnung) mit Matrix Clean zu reinigen.

Amazon Alexa:

Alexa, bitte Shark®, mit dem Staubsaugen/Reinigen der/des (Raumbezeichnung) zu beginnen.
 Alexa, starte/stoppe den Staubsauger.
 Alexa, schicke den Staubsauger zur Basis.
 Alexa, bitte Shark®, mein/meine/meinen (Raumbezeichnung) mit Matrix Clean zu reinigen.

HERSTELLERGARANTIE

Die Shark Garantie

Wenn ein Verbraucher ein Produkt in Deutschland kauft, erhält er automatisch Rechte hinsichtlich der Produktqualität („gesetzliche Rechte“). Sie können Ihre gesetzlichen Rechte gegenüber Ihrem Verkäufer geltend machen – wenn Sie Ihr Shark Gerät auf sharkclean.eu gekauft haben, direkt gegenüber Shark. Allerdings haben wir von Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir dem Produkteigentümer eine zusätzliche Herstellergarantie für kostenlose Teile und Arbeitszeit von bis zu zwei Jahren geben.

Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat.

Die gesetzlichen Rechte als Käufer bleiben von der Herstellergarantie unberührt.

Wie lang ist die Garantiezeit für neue Shark Geräte?

Unsere Herstellergarantie gilt für ein Jahr ab dem Kaufdatum als Standard oder für zwei Jahre, wenn der Kauf innerhalb von 28 Tagen bei uns registriert wird.

Wie registriere ich meine Shark Garantie?

Wenn Sie Ihr Shark Gerät direkt auf sharkclean.eu gekauft haben, wird Ihre Garantie automatisch registriert. Wenn Sie das Gerät woanders in Deutschland gekauft haben, können Sie Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen nach dem Kauf online registrieren.

- Wenn Sie sich online registrieren möchten, besuchen Sie bitte sharkclean.eu/register-guarantee oder scannen Sie den QR-Code in Ihrer Bedienungsanleitung.
- Notieren Sie sich das Datum, an dem Sie das Gerät gekauft haben.

WICHTIG:

- Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, wenn Sie Ihr Shark® Gerät nicht auf sharkclean.eu gekauft haben. Sie benötigen ihn, um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen.
- Die kostenlose Shark Garantie gilt nur in Deutschland.

Welche Vorteile habe ich von der kostenlosen Registrierung meiner Shark Garantie?

Wenn Sie Ihre Garantie registrieren, erhalten Sie ein zusätzliches Jahr Garantieabdeckung. Wir haben dann auch alle wichtigen Daten bereits zur Hand, falls wir mit Ihnen in Kontakt treten müssen. Wenn Sie darüber hinaus zustimmen, von uns Mitteilungen zu erhalten, können Sie auch Tipps und Ratschläge erhalten, wie Sie Ihr Shark Gerät optimal nutzen können, und die neuesten Nachrichten über neue Shark Technologien und Markteinführungen erfahren.

Was wird durch die kostenlose Shark Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz (nach Ermessen von Shark) des Shark Geräts, einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit.

Was wird durch die kostenlose Shark Garantie nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen oder Fehler durch Nachlässigkeit im Gebrauch oder in der Pflege, falsche, unsachgemäße Benutzung, mangelnde Sorgfalt und achtloser Betrieb oder Umgang mit dem Shark Gerät unter Missachtung der mitgelieferten Shark Bedienungsanleitung zum Gerät.
- Schäden durch den Gebrauch des Shark Geräts für andere als normale Haushaltszwecke.
- Schäden durch den Gebrauch von Teilen, die nicht gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Schäden durch die Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark sind.
- Fehlerhafte Installation (außer bei Installation durch Shark).
- Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden.

HERSTELLERGARANTIE

Wie kann ich unter der kostenlosen Shark Garantie Ansprüche geltend machen?

Kontaktieren Sie unsere Kundendienst-Helpline unter +49 800 000 9063. Die Servicezeiten finden Sie auf unserer Website unter „Kontaktieren Sie uns“. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von Shark durchgestellt. Online-Support finden Sie auch unter support.sharkclean.eu. Der Mitarbeiter von Shark wird einige Möglichkeiten der Fehlerdiagnose und -behebung mit Ihnen durchgehen und wenn wir zu dem Schluss kommen, dass ein Teil nicht mehr funktioniert, schicken wir Ihnen ein Ersatzteil oder ein Rücksendetikett, damit Sie uns das defekte Teil kostenfrei zuschicken können. Wenn Sie uns das defekte Produkt zugeschickt haben, schicken wir Ihnen einen Ersatz.

Bitte denken Sie daran, dass der Artikel verpackt sein muss, wenn Sie ihn an uns zurückschicken. Sie können jede geeignete Verpackung verwenden, es muss nicht die Originalverpackung sein.

Wo kann ich Original Shark Ersatzteile und Zubehörteile kaufen?

Shark Ersatzteile und Zubehörteile werden von den gleichen Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Shark Gerät entwickelt haben. Sie finden eine ganze Palette an Shark Ersatzteilen und Zubehör für alle Shark Geräte auf sharkclean.eu. Bitte beachten Sie, dass Ihre Garantie möglicherweise keine Schäden abdeckt, die durch Ersatzteile verursacht wurden, die keine Originalkomponenten von Shark sind.

Diese Anweisungen helfen Ihnen dabei, Ihren Shark Saugroboter mit maximaler Leistung zu verwenden.

SharkNinja Europe Ltd,

1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way,
Leeds, England,
LS15 8ZB

SharkNinja Germany GmbH,

Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Deutschland
sharkclean.eu

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

