


Shark DuoClean™ kabelloser Handstaubsauger mit Powered Lift-Away™

SCHNELLSTARTANLEITUNG

LIEFERUMFANG

- A** Griff und Schlauch
- B** Rohr
- C** Sockel
- D** DuoClean™-Bodendüse
- E** Spaltenwerkzeug
- F** Staubbürste
- G** Motorisierter Haustieraufsatz (nur bestimmte Modelle)
- H** Breiter Polsteraufsatz
- I** Zubehörbeutel
- J** 2x Lithium-Ionen-Akku (nur bestimmte Modelle)
- K** Ladekabel
- L** Ladestation für Akku

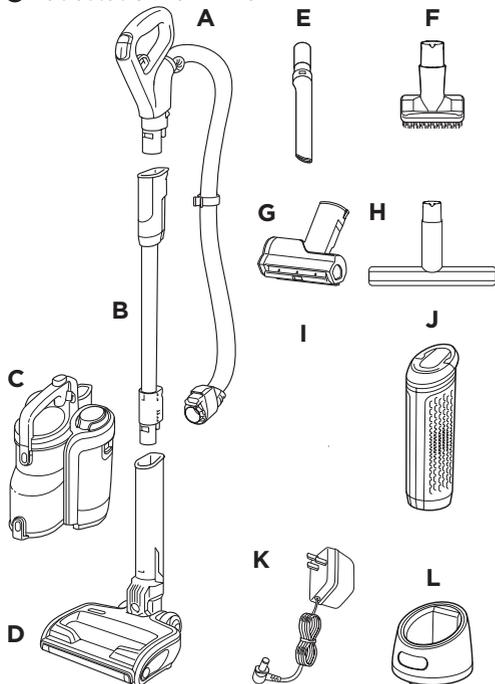


HINWEIS: Nicht alle Geräte weisen das hier dargestellte komplette Zubehör auf. Konsultieren Sie die obere Lasche des Kartons, um zu überprüfen, welche Zubehörteile zum Lieferumfang Ihres Modells gehören.

ZUSAMMENBAU

- 1** Stecken Sie das Rohr in die Bodendüse.
- 2** Stecken Sie den Griff in das Rohr.
- 3** Richten Sie die Unterseite des Sockels auf den Schienen aus, die sich auf der Vorderseite der Bodendüse befinden. Schieben Sie den Sockel die Schienen hinab, bis er einrastet.
- 4** Verbinden Sie den Schlauch mit der Rückseite des Sockels, und befestigen Sie die Schlauchklemme am Rohr.
- 5** Setzen Sie einen vollständig geladenen Akku in den Sockel ein, wobei der Griff nach hinten zeigt.

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb müssen Sie dafür sorgen, dass alle Elemente gut befestigt sind.

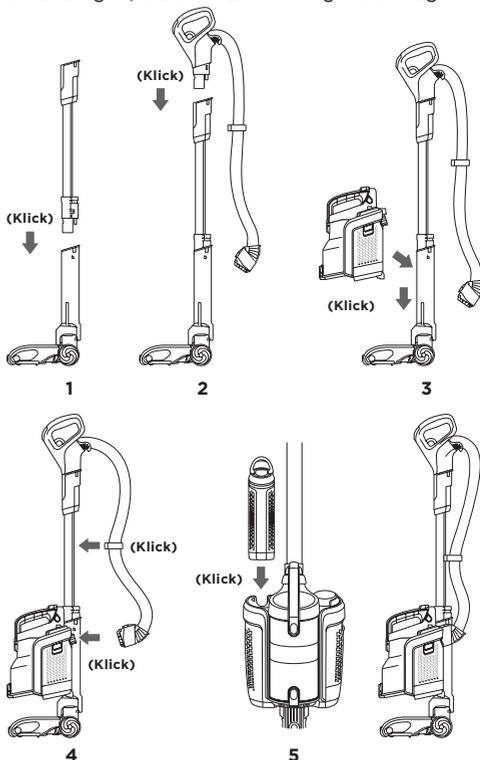

HINWEIS: Der Lithium-Ionen-Akku muss vor der ersten Verwendung aufgeladen werden. Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa 3,5 Stunden.




DREI AUFLADEMÖGLICHKEITEN

Um den Akku für das Aufladen zu entnehmen, heben Sie den Griff oben am Akku an und ziehen Sie ihn nach oben. Der Akku muss vor der ersten Verwendung aufgeladen werden.

 Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa 3,5 Stunden.

WICHTIG: Verbinden Sie zum Laden das Ladegerät zunächst mit dem Anschluss am Staubsauger und dann mit der Steckdose.

HINWEIS: Der Akku muss vor der ersten Verwendung aufgeladen werden. Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa 3,5 Stunden. Die Ladestandanzeige über dem Akku leuchtet während des Ladens. Konsultieren Sie die beigelegten Anweisungen, um Details zu erhalten.

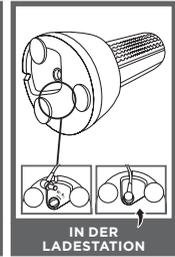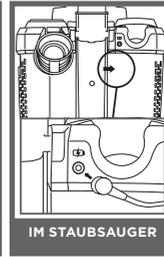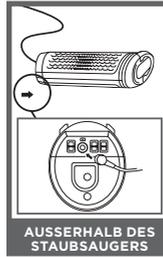

VIELSEITIGE REINIGUNG

EINSTELLUNGEN



EIN-/AUSSCHALTASTE

Drücken Sie auf das Symbol, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

 **Ein-/Aus**



OBERFLÄCHE

Drücken Sie auf das Symbol, um die Oberfläche auszuwählen:

 **Carpet**
Für Teppiche.

 **Floor**
Für Hartböden und Vorleger.



SAUGLEISTUNG

Drücken Sie auf das Symbol, um die Leistung zu erhöhen:

 **BOOST**
Drücken Sie im Lift-Away®-Modus auf das Symbol **BOOST**, um die erhöhte Leistung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Die Standardleistungseinstellung bei Böden und Teppichen ist der Modus ION Power. Wenn Sie

zusätzliche Saugleistung wünschen, halten Sie das Symbol **BOOST** gedrückt.

WICHTIG: Bei Verwendung im Lift-Away-Modus nutzt Ihr Gerät standardmäßig Max Power. Max Power verkürzt allerdings die Laufzeit des Akkus.

HINWEIS: Wählen Sie den Modus **Carpet**, um angeklebten Staub und Ablagerungen zu entfernen.

MODI



AUFRECHT

Zur Reinigung von Teppichen und Hartböden. Treten Sie zum Aktivieren der Bürstenrolle auf die Bodendüse und neigen Sie den Griff zurück.



POWERED LIFT-AWAY™

Verwenden Sie Powered Lift-Away, um Teppiche und Hartböden unter Möbeln leichter reinigen zu können.



LIFT-AWAY™ MIT ROHR

Verwenden Sie das Rohr im Lift-Away-Modus, um Bereiche über dem Boden (wie Krümmungen oder Fußbodenleisten) leichter reinigen zu können.



LIFT-AWAY MIT GRIF

Verwenden Sie den Griff im Lift-Away-Modus, um Bereiche über dem Boden (wie Polster, Fensterbänke oder Stühle) leichter reinigen zu können.

HINWEIS: Im Überflurmodus kann der Sockel auch in der Bodendüse verbleiben.

HINWEIS: Zubehör wird entweder am Rohr oder am Griff befestigt.