


Shark

FlexBreeze HydroGo-Ventilator

FA050EU Series

BEDIENUNGSANLEITUNG

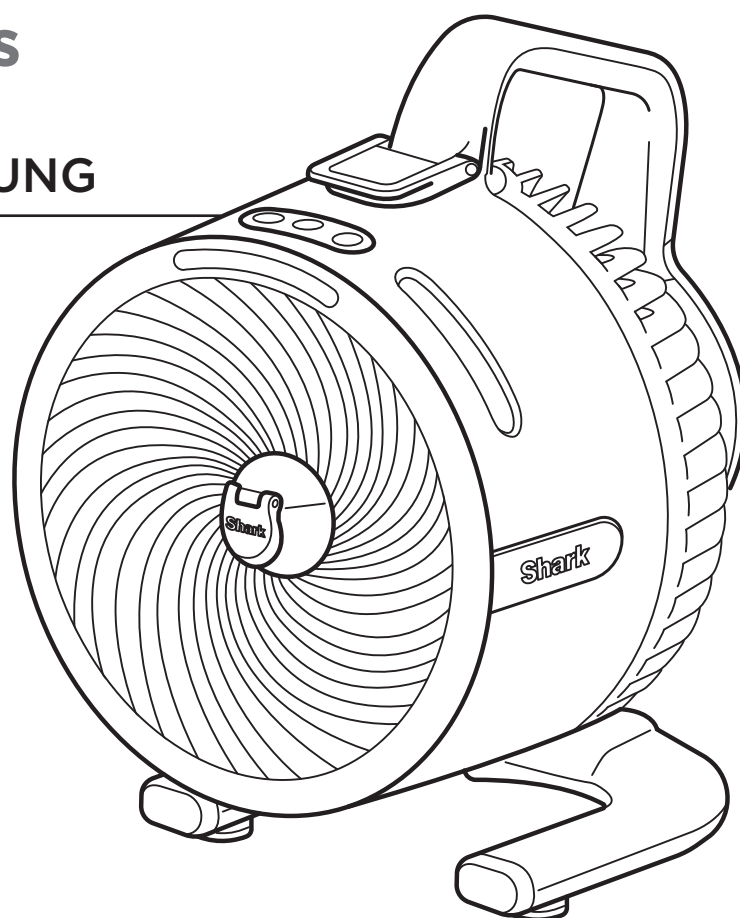

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

GEEIGNET FÜR DIE NUTZUNG IM FREIEN. GEEIGNET NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH.



HINWEIS: Vor jedem Gebrauch den Wassertank entleeren und ausspülen, um zu verhindern, dass stehendes Wasser vernebelt wird.

WARNHINWEIS ZUR VERRINGERUNG DES RISIKOS VON BRAND, ELEKTROSCHOCK ODER VERLETZUNGEN: BITTE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH LESEN.

1. Dieses Gerät wird mit einem wiederaufladbaren Akku betrieben. Der Akku darf NUR mit dem mitgelieferten Ladegerät aufgeladen werden. Das Ladegerät darf nur mit dem Modell GQ36-120300-AGO von Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd. oder mit dem Modell AJJ3-1 von Anlian verwendet werden. Ein Ladegerät, das speziell für einen Akkutyp geeignet ist, kann eine Gefahr oder ein Brandrisiko darstellen, wenn es für einen anderen Akku verwendet wird.
 2. **NICHT** versuchen, den Akku zu zerstören, zu entfernen oder aus dem Gerät auszubauen. Akkuzellen **NICHT** verbrennen. Informationen zu den verfügbaren Recycling- und Entsorgungsmöglichkeiten erteilt das örtliche Umweltamt.
 3. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, das Gerät nur an eine Steckdose anschließen, die mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) ausgestattet ist.
 4. Der Ventilator sollte auf einer stabilen und flachen Oberfläche benutzt werden.
 5. Den Ventilator niemals in der Nähe von Schwimmbecken, Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser verwenden.
 6. Das Gerät darf **NICHT** mit einem beschädigten Stromkabel oder Akkuladegerät betrieben werden. Das Gerät entsorgen oder von einem autorisierten Kundendienst überprüfen und/oder reparieren lassen.
 7. Das Kabel **NICHT** unter Teppichen verlegen. Das Ladekabel **NICHT** mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem bedecken. Das Ladekabel **NICHT** unter Möbelstücken oder Haushaltsgeräten durchführen. Das Ladekabel von stark frequentierten Bereichen fernhalten. Das Ladegerät dort aufstellen, wo man nicht über das Kabel stolpern kann.
 8. Ein beschädigtes Ladekabel muss ausgetauscht werden.
 9. Dieses Gerät darf nicht durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) oder ohne die nötige Erfahrung und das Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten.
 10. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie **NICHT** mit dem Gerät spielen.
 11. Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
 12. Vor der Reinigung oder anderen Wartungsarbeiten muss das Gerät von der Steckdose getrennt werden.
 13. Nur Zubehör von Shark verwenden.
 14. Das Gerät **NICHT** benutzen, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. beschädigt oder in Wasser getaucht wurde.
 15. Alle Bedienelemente ausschalten, bevor das Gerät ein- oder ausgesteckt wird.
 16. Wenn das Gerät nicht genutzt wird oder vor der Wartung bzw. Reinigung den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen.
 17. Außenteile, Kunststoffe, nicht elektronische Teile nur von Hand mit einem feuchten Tuch und mit Wasser reinigen.
 18. **NICHT** versuchen, elektrische oder mechanische Funktionen dieses Geräts zu reparieren oder anzupassen, da dies zu Gefahren und zum Verlust der Garantie führen kann.
 19. **NICHT** zwangsentladen, wiederaufladen, zerlegen, über 60 °C erhitzen oder verbrennen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Entlüftung, Leckage oder Explosion, die zu chemischen Verbrennungen führen kann.
 20. Die Sprühnebelfunktion eignet sich für die Verwendung in Innen- und Außenbereichen. Dieses Produkt ist **KEIN** Luftbefeuchter.
 21. Niemals versuchen, andere Substanzen als gefiltertes oder sauberes Leitungswasser zu vernebeln. **KEIN** warmes oder heißes Wasser verwenden. Nur kaltes Wasser oder Wasser mit Zimmertemperatur verwenden.
 22. Im Sprühnebel **KEINE** elektrischen Geräte verwenden.
 23. Elektronische Geräte, die nicht wasserfest sind, vom Sprühnebel fernhalten.
 24. Um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie **NICHT** die Sprühnebelplatte aus Metall, während das Gerät eingeschaltet ist.
 25. Versuchen Sie **NICHT**, die Sprühnebelfunktion mit einem leeren Wassertank zu betreiben. Die Sprühnebelplatte aus Metall kann bei Betrieb ohne Wasser hohe Temperaturen erreichen.
 26. **WARNHINWEIS: ERSTICKUNGSGEFAHR.** Düsen und andere Kleinteile immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 27. Verwenden Sie **KEINE** Duftstoffe (wie Parfüms oder Öle) im Wassertank oder an Teilen des Ventilators.
-  **WARNHINWEIS: Nicht geeignet für die Verwendung mit netzbetriebenen Drehzahlreglern.**
- ### SICHERHEITSWARNUNG ZU LITHIUM-AKKUS
- LITHIUM-AKKUS SPEICHERN EINE GROSSE MENGE AN ENERGIE UND KÖNNEN BEI FEHLERHAFTER VERWENDUNG ZU FEUER ODER EXPLOSIONEN FÜHREN.
1. FOLGENDES DARF **NICHT** AN DEM AKKU DURCHFÜHRT WERDEN:
 - a. Öffnen
 - b. Fallenlassen
 - c. Kurzschließen
 - d. Durchbohren
 - e. Anzünden
 - f. Temperaturen unter 0 °C oder über 60 °C aussetzen
 2. Den Akku vor Feuchtigkeit schützen.
 3. Den Akku nur gemäß den Anweisungen des Ladegeräts laden.
 4. Den Akku vor jedem Gebrauch prüfen: Bei Beschädigung nicht verwenden oder aufladen.
- ### AUSBAU UND ENTSORGUNG VON AKKUS
- Dieses Produkt enthält einen integrierten Lithium-Akku (nicht austauschbar).
- Das Produkt **NICHT** mit dem eingebauten Akku verbrennen oder zum Kompost geben.
- In einigen Ländern ist es verboten, gebrauchte Lithium-Akkus im Hausmüll oder kommunalen Abfall zu entsorgen. Bringen Sie das Produkt mit verbrauchtem Akku zu einem autorisierten Recyclingzentrum oder einem Händler zurück. Informationen zur Abgabe des Altgeräts erteilt das örtliche Recyclingzentrum.
- ### SICHERHEITSHINWEISE ZUR STROMVERSORGUNG
1. Alle Hinweise, die auf dem Produkt stehen oder mit diesem geliefert wurden, müssen gelesen und befolgt werden.
 2. **KEIN** Verlängerungskabel verwenden.
 3. **NICHT** im Umkreis von drei Metern von einem Pool oder anderen Wasserflächen und nicht im Badezimmer benutzen.
 4. **WARNHINWEIS:** Gefahr eines Stromschlags. Bei der Nutzung im Freien nur an eine abgedeckte, wetterfeste RCD-geschützte Steckdose der Klasse A anschließen, wobei das Netzteil an die Steckdose angeschlossen sein muss.

DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN


Gemäß:
Verordnung (EU) 206/2012 der Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EC des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumklimageräten und Komfortventilatoren.

HINWEIS	BESCHREIBUNG	SYMBOL	WERT	GERÄT
	Maximaler Volumenstrom	F	12.97	m ³ /min
	Eingangsleistung	P	11.25	W
	Servicewert	SV	1.15	(m ³ /min)/W
	Standby-Stromverbrauch	P_{SB}	0.3	W
Tisch	Schallpegel Ventilator	L_{WA}	62	dB(A)
Boden	Schallpegel Ventilator	L_{WA}	N/A	dB(A)
	Maximale Luftgeschwindigkeit	c	4.66	m/s
	Messstandard für Servicewert	IEC 60879		

Tisch	Schallpegel Ventilator (Sprühnebel)	L_{WA}	65	dB(A)
Boden	Schallpegel Ventilator (Sprühnebel)	L_{WA}	N/A	dB(A)

BEDIENUNGSLEITUNG:

1. Stecken Sie den Stecker des Auto-Ladeadapters fest in eine 12-Volt-Steckdose in Ihrem Fahrzeug.
2. Den Ladeadapter in den Ladeanschluss auf der Rückseite des Ventilorkopfes stecken.

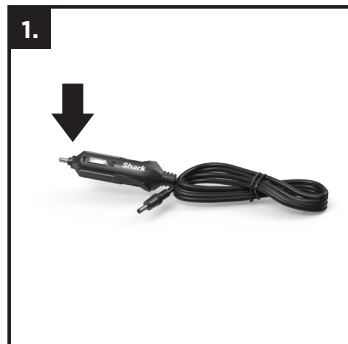

⚠ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE VOR DEM GEBRAUCH GESAMTE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN

1. **DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFBEWAHREN.** Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und Bedienungshinweise für das Akkuladegerät Modell **FAX5XCARUKEU** von Ningbo Junlai Electrical Appliance Co., Ltd..
2. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Akkuladegeräts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät, dem Akku und dem Produkt, das den Akku verwendet.
3. **VORSICHT:** Um Verletzungen zu vermeiden, nur den mitgelieferten wiederaufladbaren Akku verwenden. Andere Akkuarten könnten platzen und so zu Verletzungen und Schäden führen.
4. Setzen Sie das Ladegerät **niemals** Regen, Feuchtigkeit oder Schnee aus.
5. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller des Akkuladegeräts empfohlen oder vertrieben wird, kann zu einem Brand-, Elektroschock- oder Verletzungsrisiko führen.
6. Ziehen Sie das Ladegerät niemals am Kabel aus der Steckdose, um Schäden am Auto-Ladeadapter und am Kabel zu vermeiden. Ziehen Sie den gesamten Stecker aus der Steckdose, um den Auto-Ladeadapter zu entfernen.
7. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen. Ein Ausschalten der Steuerung hat keine Auswirkungen auf dieses Risiko.
8. Betreiben Sie den Auto-Ladeadapter **NICHT**, wenn Teile davon beschädigt sind.
9. Um das Ladegerät zu reinigen, trennen Sie es zuerst von der Stromquelle und wischen Sie es dann vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab. Lassen Sie das Ladegerät vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.
10. Das Ladegerät verwendet eine austauschbare 5-Ampere-Sicherung. Zum Entfernen der Sicherung schrauben Sie den Chromknopf an der Spitze des Ladesteckers ab. Verwenden Sie ausschließlich 5-Ampere-Sicherungen als Ersatz.

DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN

Lieferumfang:

- Ventilator
- Ladegerät



Ladegerät
(Abbildung dient
Illustrationszwecken)



Ventilator
(vormontiert)

FUNKTIONEN

KABELLOS	IM FREIEN	VERTIKALE NEIGUNG	SPRÜHNEBEL
Dies ist ein 2-in-1-Ventilator, der mit oder ohne Kabel benutzt werden kann.	Dieser Ventilator kann drinnen oder draußen benutzt werden. NICHT IM REGEN AUFLADEN ODER BENUTZEN.	Der Luftstrom kann durch manuelle Einstellung der vertikalen Neigung bis zu 55 Grad gelenkt werden.	Die integrierte Sprühnebelfunktion eignet sich für die Verwendung in Innen- und Außenbereichen.

VERWENDUNG DES VENTILATORS

Ventilatorgeschwindigkeit	Ein/Aus	Sprühnebelmodi
Durch Drücken auf am Ventilatorkopf werden die Einstellungen ausgewählt: Fan Speeds (Ventilator-Geschwindigkeitsstufen) 1-5 Modi „NaturalBreeze“ (Natürliche Brise) Die LED-Leuchten zeigen die gewählte Ventilatorstufe an.	Durch drücken auf am Ventilatorkopf wird das Gerät eingeschaltet. Die Akku-LED zeigt an, wie viel Strom der Ventilator hat. Details siehe unten. 70 %-100 %: grünes Licht 30 %-69 %: gelbes Licht 6 %-29 %: konstant rotes Licht 5 % und darunter: blinkend rotes Licht	Durch Drücken auf am Ventilatorkopf werden die Sprühnebeleinstellungen ausgewählt: Dauerhaft Intervall AUS LED-Leuchten zeigen die gewählte Einstellung an. Tipp: Durch die Anpassung der Ventilatorgeschwindigkeit während des Vernebelns lässt sich das Kühlungserlebnis individuell gestalten.
Ungefähre Laufzeit NUR Ventilation	MAXIMALE KABELLOSE LAUFZEIT: 12 Stunden bei Geschwindigkeitsstufe 1. DURCHSCHNITTliche AKKULAUFZEIT: 3,5 Stunden bei Geschwindigkeitsstufe 3. MAXIMALE KABELLOSE LEISTUNG: 1 Stunde bei Geschwindigkeitsstufe 5. ANGESCHLOSSEN: Unbegrenzte Laufzeit, da der Ventilator während des Betriebs aufgeladen wird.	Nebel Laufzeit
Ladezeit	VON 0 % AUF 100 % AKKU: Ungefähr 3 Stunden	MAXIMALE SPRÜHNEBELLAUFZEIT: Bis zu 60 Minuten Intervallnebel pro Tank auf jeder Ventilator-Geschwindigkeitsstufe. MAXIMALE SPRÜHNEBELLEISTUNG: Bis zu 30 Minuten konstanter Sprühnebel pro Tank auf jeder Ventilator-Geschwindigkeitsstufe. Hinweis: Der Sprühnebel-Aufsatz schaltet sich automatisch nach 1 Stunde im Modus Consistent (Konstant) oder nach 2 Stunden im Modus Intervall (Intervall) aus. Dies verhindert einen Trockenlauf und Schäden am Gerät. Weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung

TROCKNEN DES VENTILATORS

- Entleeren Sie zunächst das gesamte Wasser aus dem Tank: Halten Sie den Ventilator über einen Abfluss, öffnen Sie den Deckel des Wassertanks, drehen Sie den Ventilator auf den Kopf und lassen Sie das gesamte Wasser ablaufen.
 - Stellen Sie den Ventilator aufrecht auf eine ebene, stabile Oberfläche. Öffnen Sie die Sprühnebelkappe auf dem vorderen Gitter des Ventilators und schalten Sie dann die Sprühnebelfunktion 5 Sekunden lang ein, um das verbleibende Wasser aus dem Gerät zu entfernen.
 - Stellen Sie den Ventilator in einen gut belüfteten Raum und lassen Sie ihn vollständig an der Luft trocknen.
- HINWEIS:** Lassen Sie den Wassertank 24 Stunden lang geöffnet, bevor Sie das Gerät wieder verschließen und lagern.




Ventilatorkopf
nach OBEN
geneigt

Ventilatorkopf
nach UNTEN
geneigt

VERTIKALE NEIGUNG**AUFLADEN DES VENTILATORS**

Zum Aufladen des Ventilators das Ladegerät in den Ladeanschluss auf der Rückseite des Ventilatorkopfes stecken. **NICHT IM REGEN AUFLADEN ODER BENUTZEN.**

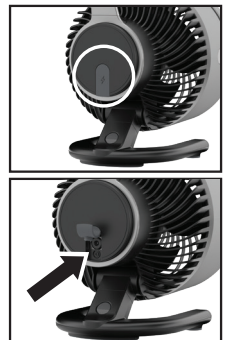

Das System und den Tank vor jedem Gebrauch mindestens eine Minute lang vollständig durchspülen, um zu verhindern, dass stehendes Wasser vernebelt wird.

AKKULAUFZEIT

Einstellungen	Laufzeit
Fan Speed (Ventilator-Geschwindigkeitsstufe) 1	12 Stunden
Fan Speed (Ventilator-Geschwindigkeitsstufe) 1 + Mist (Sprühnebel)	3,5 Stunden
Fan Speed (Ventilator-Geschwindigkeitsstufe) 2	7 Stunden
Fan Speed (Ventilator-Geschwindigkeitsstufe) 2 + Mist (Sprühnebel)	3 Stunden
Fan Speed (Ventilator-Geschwindigkeitsstufe) 3	3,5 Stunden
Fan Speed (Ventilator-Geschwindigkeitsstufe) 3 + Mist (Sprühnebel)	2 Stunden
Fan Speed (Ventilator-Geschwindigkeitsstufe) 4	2 Stunden
Fan Speed (Ventilator-Geschwindigkeitsstufe) 4 + Mist (Sprühnebel)	1,5 Stunden

Einstellungen	Laufzeit
Fan Speed (Ventilator-Geschwindigkeitsstufe) 5	1 Stunde
Fan Speed (Ventilator-Geschwindigkeitsstufe) 5 + Mist (Sprühnebel)	1 Stunde
Strong Breeze (Starke Brise)	2 Stunden
Strong Breeze (Starke Brise) + Mist (Sprühnebel)	1,5 Stunden
Gentle Breeze (Sanfte Brise)	7 Stunden
Gentle Breeze (Sanfte Brise) + Mist (Sprühnebel)	3 Stunden

AUSTAUSCHBARE BASIS

Sie können die Basis abnehmen und durch eine andere Basis oder passendes Zubehör ersetzen.



1. Um die Basis abzunehmen, drücken Sie vorsichtig auf die Entriegelungstaste und ziehen Sie sie nach unten.



2. Um die Basis wieder einzusetzen, schieben Sie sie über den Ventilatorkopf und die Taste, bis sie einrastet.

AUFBEWAHRUNG

LAGERUNGSART	ANLEITUNG
Kurzfristige Lagerung (weniger als 24 Stunden)	Stellen Sie den Ventilator vorsichtig an den gewünschten Lagerort. Achten Sie darauf, das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufzubewahren. Holen Sie den Ventilator bei schlechtem Wetter ins Haus.
Langfristige Lagerung (mehr als 24 Stunden)	Stellen Sie den Ventilator vorsichtig an den gewünschten Lagerort. Lagern Sie den Ventilator bei längerem Nichtgebrauch drinnen. Achten Sie immer darauf, den Ventilator außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufzubewahren.

EINSTELLUNGEN

- Stellen Sie vor dem ersten kabellosen Gebrauch sicher, dass der Ventilator vollständig aufgeladen ist.
- Informationen, wie Sie den **LOCK (SPERR)-MODUS** zur Wartung oder zum Transport des Ventilators aktivieren oder deaktivieren, finden Sie im Abschnitt „Wartung“.

POWER (EIN/AUS)


Um den Ventilator ein- oder auszuschalten, drücken Sie die **POWER (EIN-/AUSSCHALTТАSTE)** am Ventilatorkopf.



POWER (EIN-/AUS-SCHALTТАSTE)	ANZEIGE
ON (EIN)	 Die LED-Animation leuchtet einmal auf (LEDs leuchten von links nach rechts auf und gehen von rechts nach links aus)
OFF (AUS)	 Die LED-Animation leuchtet einmal auf (LEDs gehen von rechts nach links aus)

Die Änderung der **VENTILATORGESCHWINDIGKEIT** erhöht oder senkt den Luftstrom des Ventilators. Es gibt 5 Fan Speed-Einstellungen (Ventilator-Geschwindigkeitsstufen).

Um die Geschwindigkeit zu ändern, drücken Sie das Symbol Fan Speed (Ventilator-Geschwindigkeitsstufe)  am Ventilatorkopf, um durch die verschiedenen Geschwindigkeiten zu schalten.



GE- SCHWIN- DIGKEIT	ANZEIGE	AM BESTEN FÜR
1		Leiser Betrieb
2		Moderate Kühlung
3		Balance zwischen Geräuschpegel und Ventilatorleistung
4		Luftzirkulation
5		Hochleistungskühlung


NATURALBREEZE-MODI (NATÜRLICHE BRISE)

Schalten Sie einen der beiden NaturalBreeze-Modi ein, um natürliche Windverhältnisse zu simulieren.

Um den NaturalBreeze-Modus **STRONG (STARK)** zu aktivieren, drücken Sie das Ventilatorgeschwindigkeitssymbol , bis die entsprechenden LEDs auf dem Gerät angezeigt werden (siehe Tabelle unten für LED-Muster).

Um zum NaturalBreeze-Modus **GENTLE (SANFT)** zu wechseln, drücken Sie erneut auf das Ventilatorgeschwindigkeitssymbol  auf dem Ventilatorkopf.

Um NaturalBreeze (Natürliche Brise) zu deaktivieren, drücken Sie auf das Symbol Fan Speed (Ventilator-Geschwindigkeitsstufe)  auf dem Ventilatorkopf, bis Sie die gewünschte Ventilator-Geschwindigkeitsstufe erreicht haben




ANZEIGE	EINSTELLUNG	AM BESTEN FÜR
	NaturalBreeze STRONG (STARK)	Simulation starker Windverhältnisse
	NaturalBreeze GENTLE (SANFT)	Simulation schwacher Windverhältnisse

NATURALBREEZE-WINDMUSTER	
NaturalBreeze-Modus STRONG (STARK)	NaturalBreeze-Modus GENTLE (SANFT)
• 6 Sekunden auf Stufe 3 • 5 Sekunden auf Stufe 4 • 4 Sekunden auf Stufe 5 • 5 Sekunden auf Stufe 4 • Die Sequenz wiederholt sich.	• 6 Sekunden auf Stufe 1 • 5 Sekunden auf Stufe 2 • 4 Sekunden auf Stufe 3 • 5 Sekunden auf Stufe 2 • Die Sequenz wiederholt sich.


Die Sprühnebelfunktion eignet sich für die Verwendung in Innen- und Außenbereichen.

Wählen Sie zwischen 2 Sprühnebelfunktionen, um Ihren Bedürfnissen optimal gerecht zu werden. Zum Ändern der Einstellungen drücken Sie auf das Sprühnebel-Symbol ☂ auf dem Ventilatorkopf, um die Einstellungen zu durchlaufen.


Um den Sprühnebel auszuschalten, drücken Sie am Ventilatorkopf auf das Sprühnebel-Symbol, bis keine LEDs mehr leuchten.

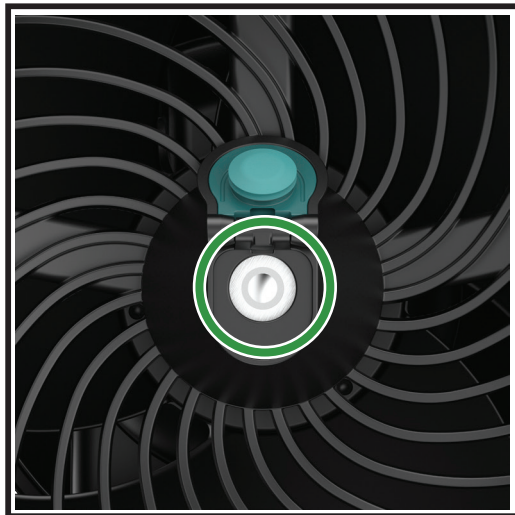

Um die Sprühnebelfunktion zu aktivieren, **ÖFFNEN** Sie die Sprühnebelkappe in der Mitte des Ventilatorgitters

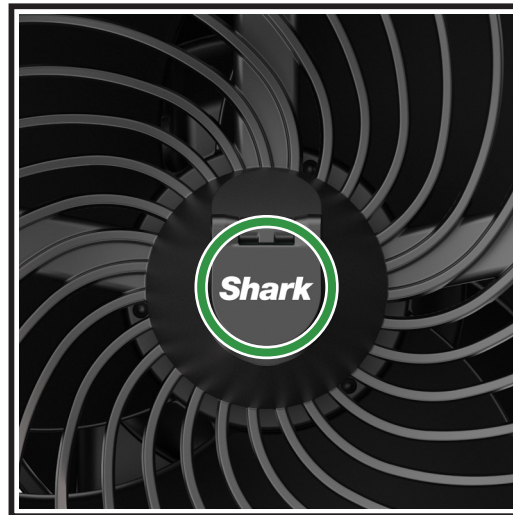

Wenn Sie fertig sind, **SCHLIESSEN** Sie die Kappe wieder, um ein Tropfen zu vermeiden.



ANZEIGE	EINSTELLUNG	AM BESTEN FÜR
 Blaues Licht konstant	Consistent (Konstant)	Maximale Kühlleistung
 Blaues Licht blinkt	Interval (Intervall)	Längste Sprühdauer

Hinweis: Die Sprühnebelfunktion schaltet sich automatisch nach 1 Stunde im Modus **Consistent (Konstant)** und nach 2 Stunden im Modus **Intervall (Intervall)** aus, um ein Trockenlaufen und Schäden am Gerät zu vermeiden.

Wenn Sie den Wassertank während des Gebrauchs auffüllen, schaltet der Timer möglicherweise den Nebel aus. Um den Nebel wieder einzuschalten, drücken Sie auf das Symbol Beschlagen ☂ oben auf dem Gebläsekopf. Wiederholen Sie dies nach Bedarf. Versuchen Sie **NICHT**, mit einem leeren Wassertank zu nebeln.

ALLGEMEINER GEBRAUCH	Warum funktionieren die Tasten am Ventilatorkopf nicht?	Vergewissern Sie sich, dass der Ventilator mit Akkustrom versorgt wird, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste drücken. Wenn die Akku-LED-Anzeige rot blinkt, muss der Ventilator aufgeladen werden. Die Akku-LED blinkt grün, wenn der Ventilator aufgeladen wird. Weitere Informationen zu Akkulaufzeiten und -anzeigen finden Sie in den Abschnitten „Akkulaufzeit“ und „Verwendung Ihres Ventilators“. Wenn alle LEDs blinken, kann sich der Ventilator im Lock (Sperr)-Modus befinden, der den Ventilator deaktiviert, damit Sie ihn sicher warten und transportieren können. Um den Lock (Sperr)-Modus zu deaktivieren, drücken und halten Sie 8 Sekunden lang das Ein/Aus-Symbol  am Ventilator. Wenn der Lock (Sperr)-Modus erfolgreich deaktiviert wurde, zeigen die LEDs das Muster „Einschalten“ an. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wartung“.
	Warum blinken die Sprühnebel- und Akku-Leuchten, wenn ich versuche, die Nebelfunktion zu aktivieren?	Wenn der Akkustand niedrig ist, kann die Sprühnebelfunktion nicht aktiviert werden. Laden Sie den Akku des Ventilators auf, um die Sprühnebelfunktion zu verwenden.
	Warum hat sich der Nebel abgeschaltet?	Die Vernebelung schaltet sich im Dauerbetrieb nach 1 Stunde und im Intervallbetrieb nach 2 Stunden automatisch ab, um ein Trockenlaufen und eine Beschädigung des Systems zu verhindern. Wenn Sie den Wassertank während der Nutzung nachfüllen, kann die Sprühnebelfunktion länger als die automatische Abschaltzeit aktiv bleiben. Um die Sprühnebelfunktion wieder zu aktivieren, drücken Sie auf Misting (Sprühnebel)  oben auf dem Ventilatorkopf. Bei Bedarf wiederholen. Versuchen Sie NICHT, die Sprühnebelfunktion mit einem leeren Wassertank zu betreiben.
	Kann ich den Ventilator im Freien lassen?	Dieser Ventilator ist regenfest und wird durch leichten Regen nicht beschädigt. Jedoch hält er starkem Regen oder einem Eintauchen in Wasser nicht stand. Nicht im Regen aufladen oder benutzen.
	Die zweite LED-Anzeige und die Akku-LED (in gelb) blinken. Was stimmt nicht?	Bitte achten Sie darauf, nur das von Shark® für dieses Produkt bereitgestellte Ladekabel und Netzteil zu verwenden.
WARTUNG	Warum muss ich vor der Wartung den Sperr-Modus aktivieren?	Der Ventilator muss sich im Lock (Sperr)-Modus befinden, um eine Wartung durchzuführen. Der Lock (Sperr)-Modus verhindert, dass der Ventilator versehentlich eingeschaltet wird. Es wird auch empfohlen, den Lock (Sperr)-Modus zu aktivieren, wenn Sie den Ventilator transportieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wartung“.
	Wie kann ich den Ventilatorkopf warten?	Alle 12 Monate oder nach Bedarf mit einem feuchten Tuch die Außenflächen des Ventilators abwischen, um Ablagerungen zu vermeiden.
	Wie oft sollte ich das Sprühnebelssystem reinigen?	Das Sprühnebelssystem wöchentlich oder nach Bedarf reinigen. Bei härterem Wasser ist eine häufigere Reinigung notwendig. Weitere Informationen zur Reinigung des Sprühnebelsystems finden Sie im Abschnitt „Wartung“.
	Warum ist die Sprühnebelerzeugung meines Ventilators nicht effektiv?	Stellen Sie sicher, dass die Sprühnebelkappe in der Mitte des Ventilator-Gitters vollständig geöffnet ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Sprühnebel“. Das Sprühnebelssystem kann verstopfen, wenn es nicht ordnungsgemäß gewartet wird. Eine detaillierte Reinigungsanleitung finden Sie im Abschnitt „Wartung“.

EINWEICHEN LASSEN

Es wird empfohlen, wöchentlich oder bei Bedarf eine gründliche Einweichreinigung durchzuführen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Wassertank nach jedem Gebrauch vollständig leeren und trocknen.

So gehen Sie bei der Einweichreinigung rein:

1. Aktivieren Sie den **LOCK (SPERR)-MODUS**, indem Sie die Ein/Aus-Taste 8 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Leuchten blinken. Dadurch werden vorübergehend alle Ventilatorfunktionen deaktiviert, um zu verhindern, dass sich der Ventilator während der Wartung versehentlich einschaltet.
2. Füllen Sie den Wassertank mit 150 ml unverdünntem, destilliertem weißem Essig (5 Vol.-% Essigsäure) und lassen Sie ihn 5 bis 7 Minuten einwirken. Lassen Sie den Essig **NICHT** länger als 15 Minuten einwirken.
3. Gießen Sie den Essig vorsichtig aus dem Tank.
4. Füllen Sie den Tank mit sauberem Leitungswasser oder gefiltertem Wasser auf.
5. Stellen Sie sicher, dass der Wassertank und die Sprühnebelkappe vollständig verschlossen sind, und schütteln Sie das Gerät 10 Sekunden lang.
6. Kippen Sie das Wasser vorsichtig aus dem Tank.
7. Wiederholen Sie die Schritte 4, 5 und 6, um den Wassertank gründlich auszuspülen.
8. Deaktivieren Sie den **LOCK (SPERR)-MODUS**, indem Sie die Ein/Aus-Taste 8 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Leuchten das Startmuster anzeigen. Bitte lassen Sie den Wassertank vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.

LOCK (SPERR)-MODUS

- Der **LOCK (SPERR)-MODUS** blockiert vorübergehend alle Ventilatorfunktionen für 24 Stunden, um zu verhindern, dass sich der Ventilator versehentlich während der Wartung des Ventilatorkopfes oder während des Transports einschaltet.

1 8 Sekunden gedrückt halten



Wenn der Lock (Sperr)-Modus aktiviert wurde, blinken die Lichter.

2



2. Der Lock (Sperr)-Modus wird nach 24 Stunden automatisch deaktiviert.

3 8 Sekunden gedrückt halten



Die LEDs zeigen das Muster „Einschalten“ an, wenn der Lock (Sperr)-Modus erfolgreich deaktiviert wurde.

1. Aktivieren Sie den Lock (Sperr)-Modus vor Transport und Wartung, um zu verhindern, dass sich der Ventilator während des Transports versehentlich einschaltet. Halten Sie zum Aktivieren die **EIN/AUS-TASTE** am Ventilatorkopf 8 Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs anfangen zu blinken.
3. Wenn Sie den Lock (Sperr)-Modus vor 24 Stunden deaktivieren möchten, halten Sie das **EIN/AUS-Symbol** auf dem Ventilatorkopf 8 Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs das Einschaltmuster anzeigen.

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Shark-Garantie

Ein Haushaltsgerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat.

Wie lang ist die Garantie auf unsere Produkte?

Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle setzen, ist die Garantie für Ihr Produkt für eine Dauer von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum gültig.

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an **kundendienst-de@sharkninja.com** schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **www.sharkclean.eu**

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte **www.sharkclean.eu**

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **www.sharkclean.eu**

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Gerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Luftreinigers zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Shark stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihren Luftreiniger auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer **0800 000 9063**, und fragen Sie nach unserem Kundenprogramm für abgelaufene Garantien.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?

Ersatzteile und Zubehör von Shark werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Shark-Gerät entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark-Geräte finden Sie unter **www.sharkclean.eu**

REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF

sharkclean.eu/register-guarantee

QR-Code mit einem Mobilgerät scannen.



- Sie erhalten einfach und schnell Produktsupport und Zugriff auf Garantieinformationen.
- Sie erhalten Zugang zu Anleitungen zur Fehlerdiagnose und -behebung und Produktpflege.
- Sie gehören zu den Ersten, die über exklusive Produkt-Werbeaktionen informiert werden.

TIPP: Sie finden die Modell- und Seriennummer auf dem QR-Code-Etikett auf der Unterseite des Ventilatorkopfs.

BEWAHREN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____
(Beleg aufbewahren)

Gekauft bei: _____

Vorteile der Registrierung des Produkts
und der Erstellung eines Kontos: _____

AKKUENTNAHME UND ENTSORGUNG

Dieses Produkt enthält einen integrierten Lithium-Akku (nicht austauschbar).

Das Produkt **NICHT** mit dem eingebauten Akku verbrennen oder zum Kompost geben.

In einigen Ländern ist es verboten, gebrauchte Lithium-Akkus im Hausmüll oder kommunalen Abfall zu entsorgen. Bringen Sie das Produkt mit verbrauchtem Akku zu einem autorisierten Recyclingzentrum oder einem Händler zurück. Informationen zur Abgabe des Altgeräts erteilt das örtliche Recyclingzentrum..

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 220-240 V~ 50-60 Hz / 3 A

Wattleistung: 36 W

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

Die vorliegende Bedienungsanleitung soll helfen, sich vollständig mit dem neuen Shark® Ventilator vertraut zu machen.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Deutschland
sharkclean.eu

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.



Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potenziell negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen dazu bei, dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Benutzen Sie bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltfreundliches und sicheres Recycling zurücknehmen.