

Shark CryoGlow



BRUGERVEJLEDNING
BENUTZERANLEITUNG
USER GUIDE
GUÍA DEL USUARIO
MANUEL D'UTILISATION
GUIDA UTENTE

HANDLEIDING
BRUKERVEILEDNING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KÄYTTÖOPAS
ANVÄNDARGUIDE

Intended use:

The Shark CryoGlow LED mask emits energy in the red and infrared light spectrum and in the red, blue and infrared light spectrum for the treatment of mid-to-moderate inflammatory acne.

INHALTSVERZEICHNIS


DEINE SHARK CRYOGLOW MASKE KENNENLERNEN	20
LIEFERUMFANG	20
HINWEISE	21
WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN	23
LED-PARAMETER	25
ANWEISUNGEN UND ERKLÄRUNGEN DES HERSTELLERS - EMC	25
ERSTE SCHRITTE	27
ANLEGEN DER MASKE	28
DIE FERNBEDIENUNG KENNENLERNEN	29
VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG	30
LED-HAUTPFLEGEROUTINEN	31
KÜHLENDE ROUTINEN FÜR DIE AUGENPARTIE	32
FEHLERMELDUNGEN	33
SYMBOLE	34
GARANTIE	35

Die komplette **BEDIENUNGSANLEITUNG** IST ÜBER
DEN QR-CODE und unter sharkclean.eu abrufbar.



DEINE

Shark CryoGlow MASKE KENNENLERNEN

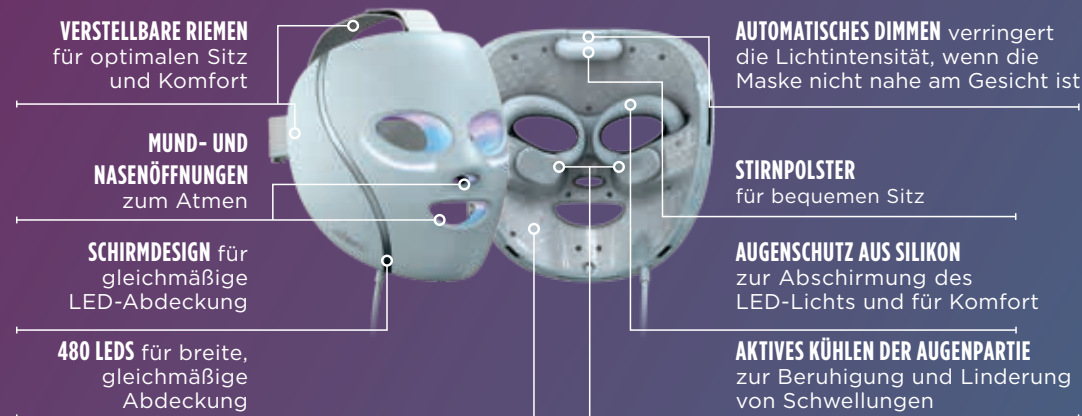

LIEFERUMFANG



Shark CryoGlow Mask
+ vormontierte **Riemen**

- Fernbedienung mit LCD-Bildschirm + Steuertasten
- Kurzanleitung + Bedienungsanleitung
- USB-C-Universal-Ladekabel + Ladestecker
- Optional: Anklippbare Kühlpads
- Aufbewahrungstasche

Verwende die Shark CryoGlow Maske nicht, wenn du Folgendes einnimmst:

- Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die Lichtempfindlichkeit (Photosensibilität) verursachen, z. B. Medikamente gegen starke entzündliche Akne (z. B. Isotretinoin oder Doxycyclin).

Sollte während der Nutzung Unwohlsein irgendeiner Art aufkommen, muss diese sofort abgebrochen und ein Arzt aufgesucht werden.

Verwende die Shark CryoGlow Maske nicht, wenn bei dir eine der folgenden Krankheiten bzw. gesundheitlichen Einschränkungen vorliegt:

- Netzhaut- oder Makulakrankheit, okulärer Albinismus oder eine Augenerkrankung, die Lichtempfindlichkeit verursacht
- Schwangere, Stillende oder potenziell Schwangere
- Herzschrittmacher oder andere implantierte elektronische Geräte
- Implantate im Gesicht
- Empfindungsstörungen (z. B. Taubheit)
- Lichtempfindliche Hauterkrankung (z. B. Lupus, Porphyrie)
- Extreme Lichtempfindlichkeit der Augen (d. h. Photophobie)
- Lichtinduzierter Kopfschmerz
- Albinismus
- Melasma (Erkrankung, die Flecken und Quaddeln verursacht)
- Überempfindlichkeit oder Allergie gegen Kunststoff, Aluminium oder Klettverschluss-Material

Verwende Shark CryoGlow nicht, wenn du an einer der folgenden Erkrankungen im Gesicht, am Haaransatz, an den Ohren oder am Hals leidest:

- Kürzlich erfolgte Operationen im Gesicht (bis zur Genehmigung durch deinen Arzt)
- Verdächtige Läsionen oder Hautkrebs
- Ekzem
- Schuppenflechte
- Unregelmäßig geformte, neue oder sich verändernde braune Flecken
- Muttermale
- Rissige Haut, Hautausschlag oder Blasen
- Entzündungen des Gewebes
- Hautinfektion, Fieberbläschen oder Warzen
- Aktiver aktueller Ausbruch des Herpes-Simplex-Virus (Fieberbläschen)
- Vorgeschichte von Herpesausbrüchen ohne vorbeugende Behandlung
- Gesichtsbehandlung, bei der die Haut nicht vollständig abgeheilt ist, einschließlich Neurotoxin, Dermalfiller, Mikro-Needling, Laser oder chemisches Peeling

Verwende die Kühlbehandlung der Shark CryoGlow Maske nicht auf den Augäpfeln oder oberen Augenlidern.

Verwende die Kühlbehandlung der Shark CryoGlow Maske nicht, wenn bei dir eine der folgenden Krankheiten bzw. gesundheitlichen Einschränkungen vorliegt:

- Kälteüberempfindlichkeit
- Kälteurtikaria (d. h. Nesselsucht, die durch kalte Temperaturen ausgelöst wird)
- Kreislaufinsuffizienz

VORSICHTSMASSNAHMEN: Konsultiere vor der Anwendung der Shark CryoGlow Maske einen Arzt, wenn:

- Du Blutergüsse im Gesicht hast.
- Du Hautempfindlichkeit oder -reizung bei der Nutzung von Retinol oder Benzoylperoxid feststellst.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Um das Risiko von Bränden, thermischen und chemischen Verbrennungen, Stromschlägen, schweren Verletzungen oder Tod zu minimieren, befolge die Vorsichtsmaßnahmen in diesem Abschnitt und die Anweisungen in diesem Handbuch. Die Fernbedienung enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Ist dieser beschädigt, kann er überhitzen, Feuer fangen oder eine Chemikalie abgeben, die Haut und Augen verbrennen kann.

BEAUFSICHTIGUNG UND VORGESEHENE NUTZER:

- Dieses Gerät darf von Personen mit geringeren physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung zur Verwendung des Geräts benutzt werden. Bitte beachte vor der Verwendung die Gegenanzeigen.
- Nicht verwenden, wenn eine der unter „Hinweise“ (Seite 34-35) genannten Umstände auf dich zutrifft.
- Lasse das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
 - Um die Gefahr des Verhedderns und Strangulierens zu verringern, halte die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - Kleine Teile können von Kindern eingeatmet oder verschluckt werden. Sollten kleine Teile abbrechen oder sich vom Produkt lösen, entsorge sie sicher.
- Dieses Gerät ist nur für die Benutzung durch eine Person bestimmt. Diese Person ist der vorgesehene Bediener des Geräts.

TROCKEN HALTEN.

- Halte die Fernbedienung trocken. Wenn sie nass wird, darf sie nicht aufgeladen oder benutzt werden—der Akku könnte beschädigt werden. Beachte die Entsorgungshinweise.
- Wasser und Elektrizität sind eine gefährliche Kombination!
 - Verwende dieses Gerät nicht in nasser Umgebung (z. B. in einer Badewanne, Dusche oder einem Pool).
 - Lasse kein Wasser in das Gerät laufen.
 - Es ist sehr wichtig, dass das Gerät trocken bleibt. Jeder Kontakt mit Wasser kann das Gerät beschädigen. Verwende oder lagere das Gerät nicht im Badezimmer oder in der Nähe von Wasser.
 - Lade das Gerät nicht auf und benutze es nicht, wenn es im Freien steht.

SICHER LADEN.

- Befolge die Herstelleranweisungen für das Ladegerät.
- Lade das Gerät nur mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und dem Ladestecker: Dongguan Yinli Electronics, Modell YLJXA-T050200. Verwende kein anderes USB-C-Kabel oder Ladegerät.
- Prüfe, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor du das Gerät anschließt, um die Gefahr eines Stromschlags oder einer dauerhaften Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
- Wenn die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen ist, mangelhaft installiert wurde, wird der Stecker heiß. Achte darauf, das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose anzuschließen.
- Lade oder lagere das Gerät nicht im Badezimmer oder in der Nähe von Wasser.
- Lade die Fernbedienung nicht auf, wenn sie mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Stelle das Gerät immer so auf, dass das Ladegerät während des Ladevorgangs leicht zu erreichen ist.
- Bewahre das USB-C-Kabel nach dem Aufladen ordnungsgemäß auf.

SCHÜTZE DEN AKKU DER FERNBEDIENUNG VOR SCHÄDEN.

- Versuche nicht, die Fernbedienung zu öffnen oder den Akku auszuwechseln.
- Lasse die Fernbedienung nicht fallen;quetsche oder beschädige sie nicht.
- Stelle den Betrieb ein oder trenne das Ladekabel, wenn sich die Fernbedienung ungewöhnlich heiß anfühlt oder Rauch oder einen unangenehmen Geruch abgibt.
- Wenn Flüssigkeit aus der Fernbedienung austritt, vermeide den Kontakt. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.
- Beachte die Entsorgungshinweise.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN, FORTSETZUNG

ACHTE AUF SICHERHEIT.

- Die Maske schränkt dein Sichtfeld ein. Trage sie nicht während einer Tätigkeit, bei der eine eingeschränkte Sicht ein Risiko darstellt, z. B. beim Autofahren.
- VORSICHT: Das Licht, das von diesem Gerät ausgeht, kann die Augen schädigen. Die Infrarotstrahlung, die von diesem Gerät ausgestrahlt wird, kann zu Augenirritationen führen. Blicke nicht direkt in die Lichtquelle.
- Verwende das Gerät nicht, wenn es im Freien abgestellt wurde.
- Bei Flugreisen sollte die Maske im Handgepäck mitgeführt werden und nicht im aufgegebenen Gepäck. Das Gerät muss vollständig ausgeschaltet sein.
- Verwende die Maske nicht im Freien. Verwende die Maske nur in Innenräumen unter den folgenden Umgebungsbedingungen:
 - Temperatur: zwischen 10 °C und 30 °C
 - Wenn das Gerät Anzeichen einer Verschlechterung aufweist, muss die Verwendung sofort eingestellt werden.
 - Eine relative Luftfeuchtigkeit von 15 % bis 90 %, nicht kondensierend, mit einem Wasserdampfpartialdruck von maximal 50 hPa.
 - Ein atmosphärischer Druckbereich von 700 hPa bis 1060 hPa.
- Die Maske darf nicht mit der Vorderseite nach unten gelagert oder aufgeladen werden.
- Bei der Anwendung einer LED-Routine kann es zu Hauttrockenheit, Reizungen oder Rötungen kommen. Trage eine Feuchtigkeitscreme für das Gesicht auf, wenn Hauttrockenheit auftritt.
- Um das Risiko vorübergehender trockener Haut oder Hyperpigmentierung zu vermeiden, sollten keine aufeinanderfolgenden LED-Routinen durchgeführt werden.

VOR JEDER VERWENDUNG DAS PRODUKT AUF SCHÄDEN ÜBERPRÜFEN.

- Überprüfe die Innenseite der Maske und des Riemens auf Sauberkeit, Risse oder scharfe Kanten.
- Überprüfe die Kühlpads auf Anzeichen von Korrosion.
- Dies könnte zu Irritationen oder Schäden an deiner Haut führen.

REINIGE DIE MASKE GRÜNDLICH.

- Reinige die Maske mit einem feuchten Tuch.
- Vermeide die Verwendung chemischer oder alkoholhaltiger Reinigungsmittel.
- Wenn das Gerät Anzeichen einer Verschlechterung aufweist, muss die Verwendung sofort eingestellt werden.

FÜHRE KEINE REPARATUREN ODER MODIFIKATIONEN DURCH.

- Versuche nicht, die Maske oder die Fernbedienung zu reparieren oder zu modifizieren.
- Sie darf nicht zerbrochen oder ins Feuer geworfen werden.

ENTSORGUNG

- Entsorge das Gerät gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften und beachte dabei die Entsorgung von Lithium-Ionen-Batterien.

MÖGLICHE ELEKTROMAGNETISCHE STÖRUNGEN.

- WARNUNG: Vermeide die Verwendung dieses Geräts in unmittelbarer Nähe zu oder auf anderen Geräten, da dies zu einer Fehlfunktion führen könnte. Im Bedarfsfall bitten wir dich darum, zu überprüfen, ob dieses Gerät und die anderen Geräte ordnungsgemäß in Betrieb sind.
- WARNUNG: Wenn Zubehör, Sensoren oder Kabel verwendet werden, die nicht von dem Hersteller dieses Geräts spezifiziert oder bereitgestellt wurden, kann dies zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen, einer verminderten elektromagnetischen Immunität des Geräts oder zu Fehlfunktionen führen.
- WARNUNG: Tragbare Funkkommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten nicht näher als 30 Zentimeter an Teilen des Maskensystems verwendet werden, einschließlich der vom Hersteller angegebenen Kabel. Andernfalls kann es zu einer Beeinträchtigung der Geräteleistung kommen.
- WARNUNG: Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.

TRANSPORT- UND LAGERBEDINGUNGEN

Das Gerät darf nur unter den folgenden Umgebungsbedingungen transportiert und gelagert werden:

- Zwischen -20 °C und 45 °C aufbewahren. Bei Lagerung länger als 3 Monate zwischen 0 °C und 25 °C aufbewahren.
- Zwischen 5 °C und 32 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 85 %, nicht kondensierend.
- Zwischen 35 °C und 60 °C bei einem Wasserdampfdruck von bis zu 50 hPa aufbewahren.
- Atmosphärischer Druckbereich: 700 hPa bis 1060 hPa.

LED-PARAMETER

Modus	Rot- und Infrarot Lichttherapie	Kombinierte Blau - Lichttherapie	Vorbeugen & Pflegen
Leistung (mW/cm ²)	Rot 64 ± 5 mW/cm ² , IR 64 ± 5 mW/cm ² Gesamtmodus = 128 mW/cm²	Schritt 1: Blau 64 ± 8 mW/cm ² , IR 64 ± 5 mW/cm ² Schritt 2: Blau 55 ± 6 mW/cm ² , Rot 73 ± 5 mW/cm ² Schritt 3: Rot 73 ± 5 mW/cm ² , IR 55 ± 5 mW/cm ²	Gesamtmodus = 128 mW/cm² Gesamtmodus = 128 mW/cm² Gesamtmodus = 128 mW/cm²
			Blau 59,8 ± 7 mW/cm ² , Rot 17 ± 5 mW/cm ² , IR 51,2 ± 5 mW/cm ² Gesamtmodus = 128 mW/cm²

ANWEISUNGEN UND ERKLÄRUNGEN DES HERSTELLERS - ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIONEN

Das Gerät gehört zur Risikogruppe 1 gemäß IEC 62471.

Die **Shark CryoGlow Maske** ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Kunden und Benutzer der **Shark CryoGlow Maske** sollten sicherstellen, dass sie in einer solchen Umgebung verwendet wird.

EMISSIONSTEST	KONFORMITÄT	ELEKTROMAGNETISCHE UMGEBUNG – LEITFADEN
HF-Emissionen	CISPR 11	Häusliche Umgebung
HF-Emissionen	CISPR 11	Häusliche Umgebung
Harmonische Emissionen	IEC 61000-3-2	
Spannungsfunktion / Flicker-Emissionen	IEC 61000-3-3	

Die **Shark CryoGlow Maske** ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Kunden und Benutzer der **Shark CryoGlow Maske** sollten sicherstellen, dass sie in einer solchen Umgebung verwendet wird.

IMMUNITÄTSPRÜFUNG	IEC 60601 PRÜFNIWEAU	KONFORMITÄTSNIVEAU	ELEKTROMAGNETISCHE UMGEBUNG – LEITFADEN
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	Bis zu 8 kV Kontakt Bis zu 15 kV Luft	Bis zu + 8 kV Kontakt Bis zu ± 15 kV Luft	Die Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Sind die Böden mit synthetischem Material belegt, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.
Elektrostatische Überspannung/ Burst IEC 61000-4-4	±2kV für Hauptstromleitungen	±2kV für Hauptstromleitungen	Die Qualität der Netzspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Wohnumgebung entsprechen.
Überspannung IEC 61000-4-5	±0,5kV 1,5kV Differenzialmodus	±0,5 kV bis 1,5kV Differenzialmodus	Die Qualität der Netzspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Wohnumgebung entsprechen.
Spannungseinbrüche, Kurzunterbrechungen und Spannungsschwankungen auf Stromversorgungs-Eingangslösungen IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 Zyklus ¹⁾ Bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° ¹⁰⁾ 0 % UT; 1 Zyklus und 70 %; UT; 25/30 Zyklen ¹⁾ Einphasig; bei 0° 0 % UT; 250/300 Zyklus ¹⁰⁾	0 % UT; 0,5 Zyklus ¹⁾ Bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° ¹⁰⁾ 0 % UT; 1 Zyklus und 70 %; UT; 25/30 Zyklen ¹⁾ Einphasig; bei 0° 0 % UT; 250/300 Zyklus ¹⁰⁾	Die Qualität der Netzspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Wohnumgebung entsprechen. Wenn Benutzer der Shark CryoGlow Maske bei Stromausfällen einen kontinuierlichen Betrieb benötigen, empfiehlt es sich, die Shark CryoGlow Maske über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder einen Akku zu betreiben.
Netzspannung (50/60 Hz Magnetfeld) IEC 61000-4-8	30 A/m bei 50-60Hz	30 A/m bei 50-60Hz	Die Netzfrequenz-Magnetfelder sollten die für einen typischen Standort in einer typischen Geschäfts- oder Wohnumgebung üblichen Werte aufweisen.

ANMERKUNG: U_i ist die Netzwechselspannung vor dem Anlegen des Prüfpegels.

IMMUNITÄTSPRÜFUNG	IEC 60601 PRÜFNIWEAU	KONFORMITÄTSNIVEAU	ELEKTROMAGNETISCHE UMGEBUNG – LEITFADEN
Leitungsgebundene HF IEC 61000-4-6	150 kHz – 80 MHz – Prüfniveau: 3 V und 6 V – Modulation: AM 1 kHz 80 %	– 150 kHz – 80 MHz – Prüfniveau: 3 V und 6 V – Modulation: AM 1 kHz 80 %	Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte sollten nicht näher an irgendeinem Teil der Shark CryoGlow Maske , einschließlich der Kabel, verwendet werden als der empfohlene Abstand, der anhand der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung berechnet wird. Empfohlener Trennungsabstand: $d = \left[\frac{3,5}{f_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{12}{f_2} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{f_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{7}{f_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz bis 800 MHz 800 MHz bis 2,7 GHz
Abgestrahlte HF IEC 61000-4-3	80 MHz – 2,7 GHz – Prüfniveau: 10 V/m – Modulation: AM 1 kHz 80 %	– 80 MHz – 2,7GHz – Prüfniveau: 10 V/m – Modulation: AM 1 kHz 80 %	wobei p die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß dem Hersteller des Senders und d der empfohlene Abstand in Metern (m) ist. ^b Feldstärken von ortsfesten HF-Sendern, wie durch eine elektromagnetische Standortuntersuchung ermittelt. ^c Sollte in jedem Frequenzbereich unter dem Übereinstimmungspegel liegen. ^b In der Nähe von Geräten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, können Störungen auftreten: ANMERKUNG 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich. ANMERKUNG 2: Diese Leitlinien gelten nicht für alle Situationen. Elektromagnetische Strahlung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Gegenständen und Menschen beeinflusst.

- a) Die ISM-Bänder (Industrie, Wissenschaft und Medizin) zwischen 150 kHz und 80 MHz sind 6,765 MHz bis 6,795 MHz, 13,553 MHz bis 13,567 MHz, 26,957 MHz bis 27,283 MHz und 40,66 MHz bis 40,70 MHz. Die Amateurfunkbänder zwischen 0,15 MHz und 80 MHz sind 1,8 MHz bis 2,0 MHz, 3,5 MHz bis 4,0 MHz, 5,3 MHz bis 5,4 MHz, 7 MHz bis 7,3 MHz, 10,1 MHz bis 10,15 MHz, 14 MHz bis 14,2 MHz, 18,07 MHz bis 18,17 MHz, 21,0 MHz bis 21,4 MHz, 24,89 MHz bis 24,99 MHz, 28,0 MHz bis 29,7 MHz und 50,0 MHz bis 54,0 MHz.
- b) Feldstärken von ortsfesten Sendern, wie Basisstationen für Funktelefone (Handys/schnurlose Telefone) und mobile Landfunkgeräte, Amateurfunk, AM- und FM-Rundfunk und Fernsehsendungen können theoretisch nicht mit Genauigkeit vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung durch ortsfeste HF-Sender zu beurteilen, sollte eine elektromagnetische Standortuntersuchung in Betracht gezogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Ort, an dem die **Shark CryoGlow Maske** verwendet wird, den oben angegebenen HF-Konformitätspegel überschreitet, sollte die TheraFace Maske beobachtet werden, um den normalen Betrieb zu überprüfen. Wenn eine abnormale Leistung beobachtet wird, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z. B. eine Neuausrichtung oder ein Standortwechsel der **Shark CryoGlow Maske**.
- c) Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstärken weniger als 3 V/m betragen.

Empfohlene Abstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und den GERÄTEN oder SYSTEMEN – für GERÄTE und SYSTEME

Empfohlene Abstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und der **Shark CryoGlow Mask**

Die **Shark CryoGlow Maske** ist für die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der gestrahlte HF-Störungen kontrolliert werden. Kunden und Benutzer der **Shark CryoGlow Maske** können elektromagnetische Störungen vermeiden, indem sie einen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und der **Shark CryoGlow Maske** einhalten, wie im Folgenden empfohlen, entsprechend der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsgeräte

Maximale Nennleistung des Senders (W)	Trennungsabstand je nach Frequenz des Senders (m)			
	150 kHz bis 80 MHz außerhalb der ISM- und Amateurfunkbänder	150 kHz bis 80 MHz außerhalb der ISM- und Amateurfunkbänder	80 MHz bis 800 MHz	80 MHz bis 800 MHz
	$d = \left[\frac{3,5}{f_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{12}{f_2} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3,5}{f_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{7}{f_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,020	0,035	0,07
0,1	0,38	0,63	0,11	0,22
1	1,2	2,00	0,35	0,70
10	3,8	6,32	1,10	2,21

Für Sender mit einer oben nicht aufgeführten maximalen Ausgangsleistung kann der empfohlene Abstand d in Metern (m) anhand der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung geschätzt werden, wobei P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) nach Angaben des Hersteller ist.
ANMERKUNG 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennungsabstand für den höheren Frequenzbereich.
ANMERKUNG 2: Diese Leitlinien gelten nicht für alle Situationen. Elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Gegenständen und Menschen beeinflusst.

Bitte lies vor der ersten Anwendung die Warnhinweise, Anweisungen und Gegenanzeigen.

Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen

Stecke das kleine Ende des USB-C-Kabels in den Ladeanschluss oben an der Fernbedienung.

Stecke das größere Ende des USB-C-Steckers in den Stromadapter. Stecke das Netzteil in die Steckdose.

Lasse die Fernbedienung vollständig aufladen (**dies sollte etwa 3 Stunden dauern**). Auf dem Bildschirm der Fernbedienung wird der Ladevorgang angezeigt.

Ziehe nach dem Aufladen das Netzteil ab und trenne das USB-C-Kabel von der Fernbedienung.

HINWEIS: Entferne vor der Verwendung der Gesichtsmaske das Kabel. Die Maske funktioniert nicht, wenn sie an eine Steckdose angeschlossen ist


Ein-/ausschalten

EINSCHALTEN: Halte die Wählscheibe/Mitteltaste auf der Fernbedienung **zwei Sekunden** lang gedrückt, um die Maske und die Fernbedienung einzuschalten

AUSSCHALTEN: **Drücke lang** auf die Wählscheibe/Mitteltaste, um die Maske auszuschalten.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG: Wenn das Gerät nicht manuell ausgeschaltet wird, schalten sich die Maske und die Fernbedienung nach Beendigung einer Sitzung automatisch aus.

Die Lüfter der Maske laufen nach dem Ausschalten der Maske nach einer Sitzung noch 60 Sekunden lang weiter.

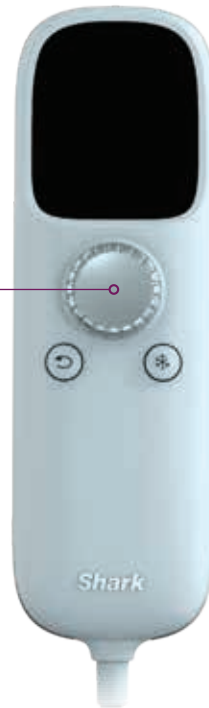

HINWEIS: Bei der ersten Verwendung der Fernbedienung wird ein Demovideo abgespielt. Bitte schaue dir dieses Video an, um weitere Anweisungen zur Anpassung und zum Komfort zu erhalten. Du kannst dir dieses Video auch in den Einstellungen der Fernbedienung ansehen.



Schritt 1 / Einstellen des unteren Riemens

Beginne mit der Einstellung des unteren Riemens (mit den Schnallen). **Schiebe die Schnallen gleichzeitig** zusammen oder auseinander, zum Festziehen und Lösen. Dieser Riemen kann den oberen Teil deiner Ohren bedecken – passe ihn an, bis er sich angenehm anfühlt.



Tighten



Loosen

Schritt 2 / Einstellen des oberen Riemens

Lockere oder ziehe das Band mit dem Klettverschluss am Oberkopf an, um die Maske auf deinem Gesicht nach oben oder unten zu verstellen. Achte darauf, dass der Gurt in der Mitte deines Kopfes sitzt (einem Mittelteil folgend).



Schritt 3 / Anpassen des Sitzes des Kühlpads (optional)

Die Kühlpads sollten unter den Augen und über den Wangenknochen sitzen. Wenn die Kühlpads schlecht oder ungleichmäßig an der Augenpartie anliegen, **kannst du die optionalen anklippbaren Kühlpads verwenden, um den Sitz und den Komfort zu verbessern.**

Nimm die Maske ab und nimm die **optionalen, anklippbaren Kühlpads** aus der Verpackung. Sie sind mit „L“ und „R“ gekennzeichnet – achte darauf, dass die Buchstaben zum Kinn der Maske zeigen. Richte die optionalen aufsteckbaren Kühlpads an den originalen anklippbaren Kühlpads (die fest an der Maske angebracht sind) aus und lasse sie einrasten. Du wirst ein Klicken spüren, wenn sie richtig befestigt sind.

HINWEIS: Die LEDs funktionieren am besten, wenn sie nicht mit deiner Haut in Berührung kommen. Aus diesem Grund hält die Maske etwas Abstand zum Gesicht.

Pro Tips:

- 1 Der hintere Riemen sollte parallel zum Boden verlaufen, und die Augen sollten sich in der Mitte der Augenlöcher befinden.
- 2 Halte mit einer Hand das hintere Band in Position und passe mit der anderen Hand das obere, selbstschließende Band an, bis die Maske bequem und sicher auf deinem Kopf sitzt.

Mach es dir bequem! Wir empfehlen, die Maske in sitzender oder liegender Position zu verwenden. Nimm dir Zeit, um dich zu entspannen, und genieße deine Routine!



Auf sharkclean.eu findest du weitere hilfreiche Bilder und Videos.



Ändern der Helligkeit

1. Schalte die Maske mit der Fernbedienung **EIN**.
2. Drehe den Drehknopf, um die **Settings (Einstellungen)** anzuzeigen, und klicke auf den Drehknopf, um sie auszuwählen.
3. Wähle **Screen Brightness (Bildschirmhelligkeit)**, und verwende dann die Pfeiltasten, um die Helligkeit zu erhöhen oder zu verringern.
4. Drücke die Auswahlstaste, um deine Auswahl zu treffen.
5. Nachdem du eine Helligkeitsstufe ausgewählt hast, gelangst du zurück zum Hauptmenü.

Ändern der Helligkeit / Ändern der Sprache

1. Schalte die Maske mit der Fernbedienung **EIN**.
2. Drehe den Drehknopf, um die **Settings (Einstellungen)** anzuzeigen, und klicke auf den Drehknopf, um sie auszuwählen.
3. Wähle **Language (Sprache)** aus und stelle mithilfe des Drehknopfes die gewünschte Sprache ein.
4. Nachdem du eine Sprache ausgewählt hast, gelangst du zurück zum Hauptmenü.

Fortschritt zurücksetzen

1. Schalte die Maske mit der Fernbedienung **EIN**.
2. Drehe den Drehknopf, um die **Settings (Einstellungen)** anzuzeigen, und klicke auf den Drehknopf, um sie auszuwählen.
3. Wähle **Reset Progress (Fortschritt zurücksetzen)** und drücke dann auf die Auswahlstaste, um **Confirm (Bestätigen)** zu wählen.
4. Durch Bestätigen gelangst du zurück zum Hauptmenü.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Schalte die Maske mit der Fernbedienung **EIN**.
2. Drehe den Drehknopf, um die **Settings (Einstellungen)** anzuzeigen, und klicke auf den Drehknopf, um sie auszuwählen.
3. Wähle **Factory Reset (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen)** und drücke dann auf die Auswahlstaste, um **Confirm (Bestätigen)** zu wählen.
4. Durch Bestätigen gelangst du zurück zum Hauptmenü.

Expertentipp: Du kannst auch das Demo-Video auf der Fernbedienung abspielen und über die Einstellungen auf unsere Support-Seite zugreifen.

LED-HAUTPFLEGEROUTINEN

Mit der Maske stehen dir **drei LED-Programme** zur Verfügung, um deine Haut zu verbessern oder sie im Zustand zu erhalten.

BEHANDLUNGSROUTINE

Die Shark CryoGlow LED Maske strahlt Energie im roten und infraroten Lichtspektrum und im roten, blauen und infraroten Lichtspektrum zur Behandlung von leichter bis mittelschwerer entzündlicher Akne ab. Wähle die Routine **Rot- und Infrarot Lichttherapie** oder **Kombinierte Blau -Lichttherapie** und wende deine Auswahl einmal täglich für mindestens 8 Wochen an. Zur Behandlung von Akne, Reduzierung von Rötungen und Verbesserung des Hautbilds empfehlen wir 8 Wochen lang ausschließlich die kombinierte Blau-Lichttherapie zu verwenden. Verwende die Modi nicht nacheinander.



Rot- und Infrarot Lichttherapie (6 MINUTEN)

Reduziert Rötungen und verfeinert das Hautbild.*



Kombinierte Blau -Lichttherapie (8 MINUTEN)

Reduziert Akne für einen klaren, glatten Teint.**

* Ergebnisse einer 12-wöchigen klinischen Studie mit 59 Probanden und einmal täglicher Anwendung im Rot- und Infrarot Lichttherapie-Modus. Individuelle Ergebnisse können variieren.

** Ergebnisse einer 12-wöchigen klinischen Studie mit 60 Probanden und einmal täglicher Anwendung im Kombinierte Blau -Lichttherapie Modus. Individuelle Ergebnisse können variieren.

PFLEGEROUTINE

Sobald durch eine 8-wöchige Behandlungsroutine die angestrebten Ergebnisse erreicht sind, kannst du Vorbeugen & Pflegen **einmal täglich** anwenden, um dein Ergebnis zu erhalten.



Vorbeugen & Pflegen (4 MINUTEN)

Entwickelt, um strahlende Haut nach einem 8-wöchigen Zyklus zu erhalten.

Hast du den Anschluss verloren? Keine Sorge! Passe deine Ziele an und fahre mit deiner Hautpflege-Reise fort.

Von dieser Maske geht kein UV-Licht aus.

KÜHLEN DER AUGENPARTIE

Verwende die kühlende Wirkung am Morgen, um deine Augen zu entfeuchten und am Abend, um dich zu entspannen.

LED + KÜHLUNG



Das Kühlen der Augenpartie wird bei jeder LED-Routine automatisch gestartet und kann auch ausgeschaltet werden. Mit der Kühltaste auf der Fernbedienung kannst du zwischen 3 Temperaturen wählen, um deine Augenpartie schnell zu entspannen und zu beruhigen.

NUR KÜHLEN



Belebung der Augenpartien (5, 10 oder 15 Minuten)

Eine individuell anpassbare Routine zur Kühlung unter den Augen (ohne LED), die eine entspannende und meditative Erfahrung bietet und für maximale Entspannung konzipiert wurde.

FINDE DEINE PERFEKTE ROUTINE










Scanne den QR-Code und mach unser Quiz, um die beste Routine für deine Hautprobleme zu finden



FEHLERMELDUNGEN

Fehlermeldung	Lösung
Zu hohe Temperatur der Fernbedienung. Lass die Fernbedienung vor der Verwendung abkühlen.	Lass die Fernbedienung vor der Verwendung abkühlen. Die Maske sollte nicht bei Temperaturen über (30 °C) verwendet werden.
Zu niedrige Temperatur der Fernbedienung. Lass die Fernbedienung vor dem Gebrauch aufwärmen.	Lass die Fernbedienung vor dem Gebrauch aufwärmen. Die Maske sollte nicht bei Temperaturen unter (0 °C) verwendet werden.
Fernbedienung Fehler A3. Wende dich an den Kundendienst.	Wende dich an den Kundendienst.
Das Ladegerät wird nicht erkannt.	Verwende das mitgelieferte Shark USB-C-Ladekabel und den Netzstecker, um die Maske aufzuladen.
Nimm die Fernbedienung aus dem Ladegerät.	Der Akku der Maske ist geladen; nimm sie aus dem Ladegerät.
Akku niedrig. Vor der Nutzung aufladen.	Der Akku der Maske ist schwach; bitte lade sie auf.
Akkufehler B1. Wende dich an den Kundendienst.	Wende dich an den Kundendienst.
Fernbedienung Fehler B2. Lade die Fernbedienung vor dem nächsten Gebrauch auf.	Lade die Fernbedienung vor der nächsten Verwendung mit dem mitgelieferten Shark USB-C-Ladekabel und dem Netzstecker auf.
Ladefehler C1. Trenne die Verbindung und verbinde das Ladegerät erneut.	Trenne die Verbindung zur Fernbedienung und schließe sie wieder an, um sie mit dem mitgelieferten Shark USB-C-Ladekabel und dem mitgelieferten Netzstecker aufzuladen.
Lüfterfehler F1. Wende dich an den Kundendienst.	Wende dich an den Kundendienst.
Fehler A1. Wende dich an den Kundendienst.	Wende dich an den Kundendienst.
Fehler A2. Wende dich an den Kundendienst.	Wende dich an den Kundendienst.

SYMBOLE

Symbole	Description
	Typ BF Anwendungsteil
	Klasse-II-Gerät
	Gleichstrom
	Direct Current
	Siehe Benutzerhandbuch
IP22	Schutz gegen Eindringen: IP2X: Geschützt gegen feste Fremdkörper von 12,5 mm Ø und mehr IPX2: Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen bei einer Neigung des GEHÄUSES von bis zu 15°
IM HINBLICK AUF STROMSCHLAG, FEUER UND MECHANISCHE GEFAHREN NUR IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT AAMI ES 60601-1:2005/A2:2021; CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14(Reaffirmed 2022); IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020; IEC 60601-2-83:2019/AMD1:2022	
	Hersteller
	Dieses Gerät entspricht der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745
	Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union
	Medizinisches Gerät

ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR FW300EU-SERIE

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser

gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich. Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Die Garantiefrist beginnt mit der Lieferung des Produktes. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben. Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die Shark Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt. Shark-Garantie

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch. Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an kundendienst-de@sharkshark.com schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie

möglich. Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann. Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter sharkclean.eu

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren. Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte sharkclean.eu

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind. Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter sharkclean.eu

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Haushaltgerätes,

ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR FW300EU-SERIE

die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark zu Ihrem Gerät erfolgt.

- Gebrauch des Gerätes zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Shark stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Gerät auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer 0800 000 9063.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?

Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark-Geräte finden Sie unter sharkclean.eu


TABLE OF CONTENTS

GET TO KNOW YOUR SHARK CRYOGLOW MASK	38
WHAT'S IN THE BOX	38
CONTRAINDICATIONS	39
WARNINGS & PRECAUTIONS	41
LED PARAMETERS	43
GUIDANCE & MANUFACTURER'S DECLARATION - EMC	43
GETTING STARTED	45
FITTING THE MASK	46
GET TO KNOW THE REMOTE	47
USING THE REMOTE	48
LED SKIN ROUTINES	49
UNDER-EYE COOLING	50
ERROR MESSAGES	51
SYMBOLS	52
WARRANTY	53

SCAN QR CODE or visit sharkclean.eu
to access the full User Guide.





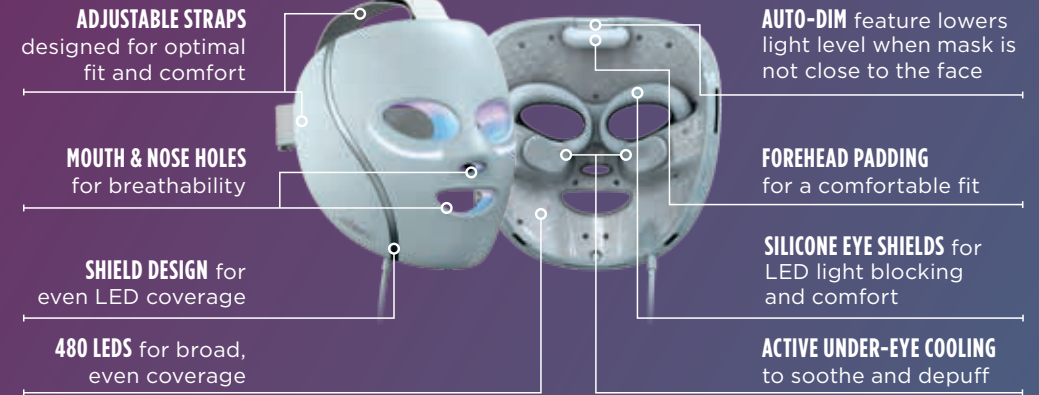


GET TO KNOW YOUR SHARK CRYOGLOW MASK



WHAT'S IN THE BOX



Shark CryoGlow Mask + Straps
Pre-Assembled

-  Remote Control with LCD Screen + Control Buttons
-  Quick Start Guide + User Guide
-  Universal USB-C Charging Cable + Charging Plug
-  Optional clip-on chill pads
-  Storage Bag*

CONTRAINDICATIONS

Do not use the Shark CryoGlow Mask if you are taking:

- Medication or supplements that cause sensitivity to light (photosensitivity), for example, medications for severe inflammatory acne (i.e. isotretinoin or doxycycline).

Immediately stop using the device if you experience any discomfort and consult a medical professional.

Do not use the Shark CryoGlow Mask if you have any of the following medical conditions:

- Retinal and/or macular disease, ocular albinism, or any eye condition that causes sensitivity to light
- Pregnant, nursing, or maybe pregnant
- Pacemaker or other electronic implanted device
- Implants in the face
- Lack of sensation (e.g., numbness)
- Light sensitive skin disorder (e.g., lupus, porphyria)
- Extreme light sensitivity of the eyes (i.e., photophobia)
- Light-induced headaches
- Albinism
- Melasma (i.e., condition that causes patches and spots)
- Sensitivity or allergy to plastic, aluminum, or self-fastening material

Do not use the Shark CryoGlow Mask if you have any of the following conditions on the face, hairline, ears, or neck:

- Recent facial surgery (until you have been cleared by your doctor)
- Suspicious lesions or skin cancer
- Eczema
- Psoriasis
- Irregularly shaped, new, or changing brown spots
- Birthmarks
- Broken skin, skin rash, or blisters
- Tissue inflammation
- Skin infection, cold sore, or warts
- Active current outbreak of herpes simplex virus (cold sores)
- History of herpes outbreaks without receiving preventative treatment
- Facial treatment where the skin has not fully healed, including neurotoxin, dermal filler, micro needling, laser, or chemical peel

CONTRAINDICATIONS, CONTINUED

Do not apply the Shark CryoGlow Mask's cooling treatments on the eyeball or upper eyelid.

Do not use the Shark CryoGlow Mask's cooling treatments if you have any of the following medical conditions:

- Cold hypersensitivity
- Cold urticaria (i.e., hives brought on by cold temperatures)
- Circulatory insufficiency

PRECAUTIONS: Consult a medical professional before using the Shark CryoGlow Mask if:

- You have bruising on the face.
- You are experiencing skin sensitivity or irritation with retinol or benzoyl peroxide.

WARNINGS & PRECAUTIONS

To reduce the risk of fire, thermal and chemical burns, electric shock, serious injury, or death, follow the precautions in this section and the procedures in this manual. The remote control contains a rechargeable lithium-ion battery. If damaged, the battery can overheat, catch fire, or leak a chemical that can burn skin and eyes.

SUPERVISION AND INTENDED USERS:

- This equipment is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the equipment. Please refer to the contraindications before use.
- Do not use if any of the conditions in “Contraindications” (pages 4-5) apply to you.
- Do not leave the equipment unattended when it is powered on.
- This equipment is not intended for use by children. Children should be supervised to ensure they do not play with the equipment.
 - To reduce the risk of entanglement and potential strangulation, keep cords out of reach of children.
 - Small parts can be inhaled or swallowed by children—if any small parts break off or detach from the product, dispose of safely.
- This equipment is only intended to be used by one person. This person is the intended operator of the equipment.

KEEP DRY.

- Keep the remote control dry. If it gets wet, do not charge or use—the battery may be damaged. Follow disposal instructions.
- Water and electricity are a dangerous combination!
 - Do not use this equipment in wet surroundings (e.g., in a bathtub, shower, or swimming pool).
 - Do not let water run into the device.
 - It is very important to keep the device dry. Any contact with water could damage the device. Do not use or store the device in the bathroom or near water.
 - Do not charge or use the device if it has been left outdoors.

CHARGE SAFELY.

- Follow the charger manufacturer’s instructions.
- Only charge the equipment with the provided USB-C cable and charging brick: Dongguan Yinli Electronics, model YLJXA-T050200. Do not use any other USB-C cable or charging brick.
- Check if the voltage indicated on the equipment corresponds to the local mains voltage before you connect the equipment to avoid risk of electrocution or permanent damage to the equipment.
- If the wall socket used to power the equipment has poor connections, the plug will become hot. Make sure you plug the equipment into a properly installed wall socket.
- Do not charge the device in the bathroom or near water.
- Do not charge the remote after contact with water.
- Always position the equipment so the charger is easy to reach while charging.
- Store USB-C cable properly after charging.

PROTECT THE REMOTE’S BATTERY FROM DAMAGE.

- Do not try to open the remote or replace the battery.
- Do not crush, drop, or damage the remote.
- Stop use or disconnect charging cable if the remote feels unusually hot or emits smoke or a bad smell.
- If liquid leaks from the remote, avoid contact. If liquid touches skin or eyes, wash with large amounts of water and seek medical advice.
- Follow disposal instructions.

WARNINGS & PRECAUTIONS, CONTINUED

USE SAFELY.

- The mask limits your vision. Do not wear while doing anything (such as driving) where limited vision poses a risk.
- CAUTION: The light emitted from this device may be harmful to the eyes. Infrared emitted from this device may cause eye irritation. Do not stare at the light source.
- Do not use the device when it has been left outdoors.
- If you are travelling by air, the mask should be carried in carry-on baggage and not checked in. The device must be completely switched off.
- Do not use the mask outdoors. Only use mask indoors under the following environmental conditions:
 - Temperature: between (10°C) and (30°C)
 - If the equipment is showing any signs of degradation, discontinue use immediately.
 - A relative humidity range of 15% to 90%, non-condensing, but not requiring a water vapor partial pressure greater than 50 hPa.
 - An atmospheric pressure range of 700 hPa to 1060 hPa.
- Do not store or charge the mask face down.
- Skin dryness, irritation, or redness may occur when using an LED routine. Apply a facial moisturizer if dryness occurs.
- To avoid the risk of temporary dry skin or hyperpigmentation, do not run back-to-back LED routines.

CHECK THE PRODUCT FOR DAMAGE BEFORE EACH USE.

- Inspect the inside of the mask and strap for cleanliness, cracks, or sharp edges.
- Check the chill pads for signs of corrosion.
- These conditions can irritate or damage your skin.

CLEAN PROPERLY.

- Clean the mask with a damp cloth.
- Avoid using chemical or alcohol based cleaners.
- Do not use the equipment if showing any signs of degradation, discontinue use immediately.

DO NOT REPAIR OR MODIFY.

- Do not attempt to repair or modify the mask or remote.
- Do not crush or dispose of in fire.

DISPOSAL

- Dispose of the device according to local laws and requirements ensuring to consider lithium-ion battery disposal.

POTENTIAL ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE.

- WARNING: Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.
- WARNING: Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.
- WARNING: Portable radio frequency communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30cm to any part of the mask system, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.
- WARNING: Do not leave mask exposed in direct sunlight.

TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS

- Only transport and store the device in the following environmental conditions:
 - Keep between -20°C and 45°C. For storage longer than 3 months, keep between 0°C and 25°C.
 - Keep between 5°C and 32°C at a relative humidity up to 85%, non-condensing.
 - Keep between 35°C and 60°C at a water vapour pressure up to 50 hPa.
 - Atmospheric pressure range: 700 hPa to 1060 hPa.

LED PARAMETERS

Mode	Red + Infrared Light Therapy	Blended Blue Light Therapy	Skin Sustain
Power (mW/cm ²)	Red 64 ± 5mW/cm ² , IR 64 ± 5 mW/cm ² Total mode = 128 mW/cm ²	Step 1: Blue 64 ± 8mW/cm ² , IR 64 ± 5 mW/cm ² Step 2: Blue 55 ± 6mW/cm ² , Red 73 ± 5 mW/cm ² Step 3: Red 73 ± 5mW/cm ² , IR 55 ± 5 mW/cm ²	Blue 59.8 ± 7mW/cm ² , Red 17 ± 5mW/cm ² , IR 51.2 ± 5 mW/cm ² Total mode = 128 mW/cm ²


GUIDANCE & MANUFACTURER'S DECLARATION - ELECTROMAGNETIC EMISSION

The device is Risk Group 1 as defined in IEC 62471.

The Shark CryoGlow Mask is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of The Shark CryoGlow Mask should assure that it is used in such an environment.		
EMISSIONS TEST	COMPLIANCE	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE
RF emissions	CISPR 11	Home healthcare environment
RF emissions	CISPR 11	Home healthcare environment
Harmonic emissions	IEC 61000-3-2	
Voltage function / flicker emissions	IEC 61000-3-3	

The Shark CryoGlow Mask is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of The Shark CryoGlow Mask should assure that it is used in such an environment.			
IMMUNITY TEST	IEC 60601 TEST LEVEL	COMPLIANCE LEVEL	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	Up to 8 kV contact Up to 15 kV air	Up to + 8 kV contact Up to ± 15 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30 %.
Electrostatic transient / burst IEC 61000-4-4	±2kV for main power lines	±2kV for main power lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or home environment.
Surge IEC 61000-4-5	±0.5kV 1.5kV differential mode	±0.5 kV to 1.5kV differential mode	Mains power quality should be that of a typical commercial or home environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	0% UT; 0.5 cycle ^(a) At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, & 315° ^(a) 0% UT; 1 cycle and 70% ^(a) ; UT; 25/30 cycles ^(b) Single phase: at 0° 0% UT; 250/300 cycle ^(b)	0% UT; 0.5 cycle ^(a) At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, & 315° ^(a) 0% UT; 1 cycle and 70% ^(a) ; UT; 25/30 cycles ^(b) Single phase: at 0° 0% UT; 250/300 cycle ^(b)	Mains power quality should be that of a typical commercial or home environment. If the user of the Shark CryoGlow Mask requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the Shark CryoGlow Mask be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 Hz magnetic field) IEC 61000-4-8	30 A/m at 50-60Hz	30 A/m at 50-60Hz	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or home environment.

NOTE U_i is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

IMMUNITY TEST	IEC 60601 TEST LEVEL	COMPLIANCE LEVEL	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE
Conducted RF IEC 61000-4-6	150KHz - 80MHz - Test level: 3V & 6V - Modulation: AM 1KHz 80%	- 150KHz - 80MHz - Test level: 3V & 6V - Modulation: AM 1KHz 80%	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the Shark CryoGlow Mask , including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance: $d = \lceil \frac{3.5}{V_1} \rceil \sqrt{P}$ $d = \lceil \frac{12}{V_2} \rceil \sqrt{P}$ $d = \lceil \frac{3.5}{E_1} \rceil \sqrt{P}$ $d = \lceil \frac{7}{E_1} \rceil \sqrt{P}$ <small>80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.7 GHz</small>
Radiated RF IEC 61000-4-3	80MHz - 2.7GHz - Test level: 10V/m - Modulation: AM 1KHz 80%	- 80MHz - 2.7GHz - Test level: 10V/m - Modulation: AM 1KHz 80%	where p is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m). ^b Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey ^a . Should be less than the compliance level in each frequency range. ^b Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:  NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

a) The ISM (industrial, scientific and medical) bands between 150 kHz and 80 MHz are 6,765 MHz to 6,795 MHz; 13,553 MHz to 13,567 MHz; 26,957 MHz to 27,283 MHz; and 40,66 MHz to 40,70 MHz. The amateur radio bands between 0.15 MHz and 80 MHz are 1.8 MHz to 2.0 MHz, 3.5 MHz to 4.0 MHz, 5.3 MHz to 5.4 MHz, 7 MHz to 7.3 MHz, 10.1 MHz to 10.15 MHz, 14 MHz to 14.2 MHz, 18,07 MHz to 18,17 MHz, 21,0 MHz to 21.4 MHz, 24,89 MHz to 24,99 MHz, 28,0 MHz to 29.7 MHz and 50,0 MHz to 54,0 MHz.

b) Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the **Shark CryoGlow Mask** is used exceeds the applicable RF compliance level above, the TheraFace Mask should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the **Shark CryoGlow Mask**.

c) Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the EQUIPMENT or SYSTEM - for EQUIPMENT and SYSTEMS

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the Shark CryoGlow Mask				
The Shark CryoGlow Mask is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the Shark CryoGlow Mask can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Shark CryoGlow Mask as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment				
Rated maximum output of transmitter (W)	Separation distance according to frequency of transmitter (m)			
		150 kHz to 80 MHz outside ISM and amateur radio bands $d = \lceil \frac{3.5}{V_1} \rceil \sqrt{P}$	150 kHz to 80 MHz outside ISM and amateur radio bands $d = \lceil \frac{12}{V_2} \rceil \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = \lceil \frac{3.5}{E_1} \rceil \sqrt{P}$
0.01	0.12	.020	0.035	0.07
0.1	0.38	0.63	0.11	0.22
1	1.2	2.00	0.35	0.70
10	3.8	6.32	1.10	2.21

For transmitters rated at a maximum output power not listed above the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Please read the Warnings, Instructions, and Contraindications before first use.

Charge fully before first use

Plug small end of USB-C cable into charging port on top of remote.

Plug large end of USB-C into power adapter. Plug power adapter into wall outlet.

Allow remote to charge fully (**this should take about 3 hours**). The remote screen will show your charging progress.

Once charged, unplug power adapter and disconnect USB-C cable from remote.

NOTE: Unplug before using face mask.
Mask will not work when plugged into wall outlet.


Powering ON/OFF

ON: To turn on your mask and remote, **long-press** the remote's dial/center button for 2 seconds.


OFF: To turn off, **long-press** the dial/center button.

AUTOMATIC SHUT-OFF: If the device is not manually turned off, the mask and remote will automatically shut off after completing a session.

The mask fans will continue to run for 60 seconds while the mask is powering down after a session.

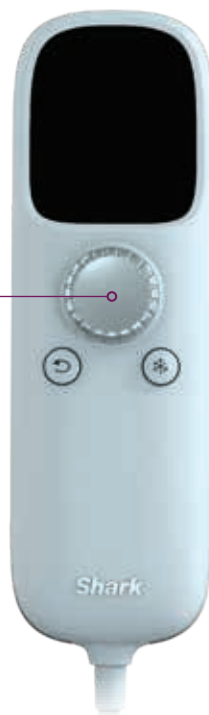

NOTE: Demo video will run upon first use of the remote—please watch it for further fit and comfort instructions. You can also rewatch this video by heading to the remote's settings.



Step 1 / Adjust the back strap

Start by adjusting the back strap (with the buckles). To tighten or loosen, **slide the buckles simultaneously** together or apart. This strap may cover the top of your ears—adjust until this feels comfortable.



Tighten



Loosen

Step 2 / Adjust the top strap

To adjust the mask up or down on your face, loosen or tighten the self-fastening strap on the top of your head. Ensure the strap sits in the center of your head (following a center part).



Step 3 / Adjust chill pad fit (optional)

The chill pads should sit under your eyes, on top of your cheekbones. If the chill pads have poor or inconsistent contact with your under-eye area, **add the optional clip-on chill pads to improve fit and comfort**

Remove the mask and take the optional clip-on chill pads out of the box. They are marked "L" and "R"—make sure the letters are pointing toward the chin of the mask. Align the optional clip-on chill pads with the original chill pads (that are permanently attached to the mask) and snap them in place. You'll feel a click when they are properly attached.

NOTE: LEDs work best when they are not in contact with your skin.
This is why the mask sits at a slight distance from your face.

Pro Tips:

- 1 The back strap should sit parallel to the floor, and your eyes should be centered in the eye holes.
- 2 Use one hand to hold the back strap in position and the other hand to adjust the top self-fastening strap until the mask is positioned comfortably and securely on your head.

Get comfortable! We recommend using the mask in a sited or reclined position. Take this time to relax, and enjoy your routine!



Please visit sharkclean.eu for more helpful images and videos.



Changing Brightness

1. Turn **ON** the mask using the remote.
2. Turn the dial to view **Settings** and click the dial button to select.
3. Select **Screen Brightness**, then use the dial to increase or decrease the brightness.
4. Click the dial button to make your selection.
5. After selecting a brightness level, you will be sent back to the main menu.

Changing Language

1. Turn **ON** the mask using the remote.
2. Turn the dial to view **Settings** and click the dial button to select.
3. Select **Language** and use the dial to select the language of your choice.
4. After selecting a language, you will be sent back to the main menu.

Reset Progress

1. Turn **ON** the mask using the remote.
2. Turn the dial to view **Settings** and click the dial button to select.
3. Select **Reset Progress**, then click the dial button to select **Confirm**.
4. After confirming, you will be sent back to the main menu.

Factory Reset

1. Turn **ON** the mask using the remote.
2. Turn the dial to view **Settings** and click the dial button to select.
3. Select **Factory Reset**, then click the dial button to select **Confirm**.
4. After confirming, you will be sent back to the main menu.

Pro Tip: You can replay the demo video on the remote and access our support page through settings.

LED SKIN ROUTINES

The mask offers **3 LED routines** to choose from, whether your goals are treating your skin or maintaining it.

TREATMENT ROUTINES

The Shark CryoGlow LED mask emits energy in the red and infrared light spectrum and in the red, blue and infrared light spectrum for the treatment of mild-to-moderate inflammatory acne. Select either the **Red + Infrared Light Therapy or Blended Blue Light Therapy** routine below and use your selection **exclusively once daily for a minimum of 8 weeks**. For both the treatment of acne and to reduce redness and improve roughness, we recommend using the Blended Blue Light Therapy mode exclusively for 8 weeks. Do not stack modes.



Red + Infrared Light Therapy (6 MINUTES)

Reduce redness and improve roughness.*

*Results from 12-week clinical study with 59 subjects and 1x/day use in Red + Infrared Light Therapy treatment mode. Individual results may vary.

**Results from 12-week clinical study with 60 subjects and 1x/day use in Blended Blue Light Therapy treatment mode. Individual results may vary.



Blended Blue Light Therapy (8 MINUTES)

Reduce acne for a clearer, smoother complexion.**

MAINTENANCE ROUTINE

Once you have achieved your target results with a treatment routine, use Skin Sustain **once daily** to help maintain your results.



Skin Sustain (4 MINUTES)

Designed to maintain glowing skin after an 8-week cycle.

Did you loose your streak? Don't worry!
Readjust your goals and continue with your skincare journey.

No UV light is emitted from this mask.

UNDER-EYE COOLING

Use cooling in the morning to help soothe your under-eyes and in the evening to relax.

LED + COOLING



Under-eye cooling will automatically start with any LED routine and has the option to be turned off. Use the remote's chill button to cycle through 3 temperatures to quickly soothe your under-eye area.

COOLING ONLY



Under-Eye Revive (5, 10 or 15 minutes)

An adjustable under-eye cooling ONLY routine (no LEDs) for a soothing and refreshing experience designed for optimal relaxation.

FIND YOUR PERFECT ROUTINE









Scan the QR code to take our quiz to find the best routine for your skin concerns.



ERROR MESSAGES

Error message	Solution
Remote Over Temperature. Let remote cool down before using.	Let remote cool down before using. The mask should not be used in temperatures higher than (30°C).
Remote Under Temperature. Let remote warm up before using.	Let remote warm up before using. The mask should not be used in temperatures lower than (0°C).
Remote error A3. Call Customer Service.	Call Customer Service.
Charger not recognized.	Use the provided Shark USB-C charging cable and wall plug to charge the mask.
Remove remote from charger.	The mask's battery is charged; remove it from the charger.
Low Battery. Charge before use.	The mask's battery is low; please charge it.
Battery error B1. Call Customer Service.	Call Customer Service.
Remote error B2. Charge the remote before next use.	Charge the remote before next use using the provided Shark USB-C charging cable and wall plug.
Charging error C1. Disconnect and reconnect to charge.	Disconnect and reconnect the remote to charge using the provided Shark USB-C charging cable and wall plug provided.
Fan error F1. Call Customer Service.	Call Customer Service.
Error A1. Call Customer Service.	Call Customer Service.
Error A2. Call Customer Service.	Call Customer Service.

SYMBOLS

Symbol	Explanation
	Type BF Applied Part
	Class II Equipment
	Direct Current
	Refer to User Guide
IP22	Protection against ingress: IP2X: Protected against solid foreign objects of 12.5 mm Ø and greater IPX2: Protection against vertically falling water drops when ENCLOSURE tilted up to 15°
AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND MECHANICAL HAZARDS ONLY IN ACCORDANCE WITH AAMI ES 60601-1:2005/A2:2021; CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14(Reaffirmed 2022); IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020; IEC 60601-2-83:2019/AMD1:2022	
	Manufacturer
	This Device complies with the Medical Device Regulation (EU) 2017/745
	Authorized Representative In the European Union
	Medical Device

TWO (2) YEAR LIMITED GUARANTEE

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your statutory rights). You can enforce these rights against your retailer. We give you an additional manufacturer's guarantee of two years. These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only – your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them.

Shark Guarantees

Every Shark product comes with a free parts and labour guarantee. You'll also find online support at sharkclean.eu

How do I register my Shark guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your product.

- Date you purchased the unit (receipt or delivery note).
- To register online, please visit sharkclean.eu

IMPORTANT:

- The guarantee will only cover your product from the date of purchase.
- The free Shark guarantee is only valid in the country where the product was purchased.
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

What are the benefits of registering my free Shark guarantee?

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch. You can also receive tips and advice on how to get the best out of your Shark product and hear the latest news about new Shark technology and launches. If

you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

What is covered by the free Shark guarantee?

Repair or replacement of your Shark product (at Shark's discretion), including all parts and labour. A Shark guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

What is not covered by the free Shark guarantee?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as accessories). Replacement parts are available for purchase at sharkclean.eu
2. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance or damage due to mishandling in transit.
3. Damage caused by maintenance not authorised by Shark.

Where can I buy genuine Shark spares and accessories?

You'll find a full range of Shark spares and replacement parts/accessories for all Shark machines at sharkclean.eu

Please remember that damage caused by the use of non-Shark spares may not be covered under your guarantee.

Tiltæn kt brug:

Shark CryoGlow LED-masken udsender energi i det røde og infrarøde lysspektrum samt i det røde, blå og infrarøde lysspektrum til behandling af mild til moderat inflammatorisk akne.

Verwendungszweck:

Die Shark CryoGlow LED Maske strahlt Energie im roten und infraroten Lichtspektrum und im roten, blauen und infraroten Lichtspektrum.

Uso previsto:

La máscara de luz LED Shark CryoGlow emite energía en el espectro de luz roja e infrarroja y en el espectro de luz roja, azul e infrarroja para el tratamiento del acné inflamatorio de carácter leve a moderado.

Usage prévu:

Le masque LED Shark CryoGlow génère de l'énergie provenant de la lumière dont le spectre se situe entre le rouge et l'infrarouge et de la lumière dont le spectre se situe entre le rouge, le bleu et l'infrarouge pour le traitement de l'acné inflammatoire légère à modérée.

Uso previsto:

La maschera a LED Shark CryoGlow emette energia nello spettro luminoso del rosso e dell'infrarosso e nello spettro luminoso del rosso, blu e infrarosso per il trattamento dell'acne infiammatoria da lieve a moderata.

Bedoeld gebruik:

Het Shark CryoGlow LED-masker straalt energie uit in het rode en infrarode lichtspectrum en in het rode, blauwe en infrarode lichtspectrum voor de behandeling van milde tot gematigde inflammatoire acne.

Tiltenkt bruk:

Shark CryoGlow LED-masken avgir energi i det røde og infrarøde lysspekteret, samt i det røde, blå og infrarøde lysspekteret for behandling av mild til moderat inflammatorisk akne.

Przeznaczenie:

Maseczka LED Shark CryoGlow emituje energię w zakresie światła czerwonego i podczerwonego oraz w zakresie światła czerwonego niebieskiego i podczerwonego w celu niwelowania łagodnego lub umiarkowanego trądziku zapalnego.

Käyttötarkoitus:

Shark CryoGlow -LED-maski säteilee energiaa puna- ja infrapunavalospektrissä sekä puna-, sini- ja infrapunavalospektrissä lievän tai kohtalaisen tulehdusaknen hoitoon.

Avsedd användning:

Shark CryoGlow LED-masken avger energi i spektrumet för infrarött ljus och rött ljus samt i spektrumet för rött, blått och infrarött ljus för behandling av mild till måttlig inflammatorisk akne.

Shark

BEAUTY

SHARK and SHARK CRYOGLOW are registered trademarks in the European Union of SharkShark Operating LLC.

© 2025 SharkShark Operating LLC. All rights reserved.

Model: FX3XXXXXXX



SharkShark Operating LLC 89 A St #100, Needham, MA 02494, USA



Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem, The Netherlands
25/06/2026, V1



FW312EU_UG_SharkCryoGlow_Multilingual_Shortversion_Mv7